

DACIA

KÄYTTÖOHJEKIRJA

DACIA MEDIA DISPLAY & MEDIA NAV



DACIA.FI

Svenska

S

Danske

DK

Suomalainen

FIN

Norsk

NOR

Användningsföreskrifter	S.3
Allmän information	S.5
Allmän beskrivning	S.5
Presentation av reglagen	S.8
Slå på och av	S.15
Funktion och användning	S.17
Ljudvolym	S.20
Multimedia	S.21
Lyssna på radion	S.21
Externa ljudkällor	S.26
Justera ljudet	S.29
Video	S.31
Telefon	S.33
Para ihop/ta bort en Bluetooth®-apparat	S.33
Ansluta/koppla ur Bluetooth®-apparater	S.37
Ringa, ta emot ett samtal	S.39
Telefonlista	S.42
Använda röstigenkänningen	S.43
Trådlös laddare	S.46
Appar	S.48
Smartphonegränssnitt	S.48
Android Auto™, CarPlay™	S.51
Yandex.Auto	S.55
Fordon	S.58
Bilens parametrar	S.58
Backkamera	S.60
Multivykamera	S.63
Ekokörning	S.65
Fjärrstart av motorn	S.66
4x4-info	S.69
Multi-Sense	S.70
Navigering	S.73
	S.1

Navigeringssystemet	S.73
Läsa en karta.	S.74
Ange en destination.	S.77
Guidning	S.83
Kartreglage	S.89
Hantera favoriter	S.90
Navigeringsreglage	S.92
Inställningar	S.96
Systeminställningar	S.96
Uppdatering av systemet.	S.98
Driftstörning	S.104

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER (1/2)

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

- Hantera reglagen (på frontpanelen eller på ratten) och titta på informationen i teckenfönstret när det är lämpligt beroende på trafiksituationen.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

- Användning av navigeringssystem ersätter inte på något sätt förarens ansvar eller uppsikt medan han eller hon kör bilen.
- Beroende på geografiska zoner kan kartan sakna information om vissa nya vägsträckor. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

Materiella försiktighetsåtgärder

- Undvik att demontera eller ändra systemet, det kan uppstå materialskador och du kan bränna dig.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- Stoppa inte in främmande föremål i läsaren.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol på och/eller spruta inte vätska på området.

Försiktighetsåtgärder för telefonen

- Det finns lagar som reglerar användningen av telefon i bilen. Enligt dem är det inte heller tillåtet att använda handsfree i alla situationer under körningen: alla förare måste alltid kunna behärska bilen under körningen.
- Att använda telefonen samtidigt som man kör innebär att uppmärksamheten avleds och det medför en betydande risk. Det gäller alla användningsmoment (nummerslagning, samtal, sökning efter en post i registret etc.).

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER (2/2)

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. **I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland.** Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. Innehållet i de skärmbilder som visas i instruktionsboken kan variera.

Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfreefunktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multimediasystem.

Rådfråga en märkesrepresentant om du vill ha ytterligare information.

ALLMÄN BESKRIVNING (1/3)

Introduktion

Om fordonet är utrustat har multimediasystemet följande funktioner:

- RDS-radio,
- DR-radio,
- ett urval av externa ljudkällor,
- handsfree-telefonen,
- röstigenkänning,
- navigeringsassistans,
- trafikinformation
- information om områden som kräver utökad uppmärksamhet,
- parkeringshjälp (backkamera eller multivykamera);
- Programmering av fjärrstart av motorn
- Information om lutningen av bilen (4x4-information),
- information om din körstil och råd vid körning för att du ska kunna optimera din bränsleförbrukning.

Radiofunktion

Med multimediasystemet kan du lyssna på FM- (frekvensmodulering) DR- (digital radiosändning) och AM-radio (amplitudmodulering).

DR-systemet ger alltid bättre ljudåtergivning och åtkomst till textinformation om aktuellt program osv.

Anläggningen RDS gör att du kan visa namnet på vissa stationer eller information som sänds av radiostationer FM:

- allmän trafikinformation (TA),
- nödmeddelande(n).

Extern ljudfunktion,

Du kan lyssna på din bärbara ljudenhets direkt via bilens högtalare. Du har flera möjligheter att ansluta din bärbara ljudenhet beroende på vilken typ det är:

- ljud-USB,
- Bluetooth®-anslutning,
- smartphone-replikering.

Närmare information om vilka apparater som är kompatibla kan du få från en märkesrepresentant eller på konstruktörens webbplats, om en sådan finns.

ALLMÄN BESKRIVNING (2/3)

Funktion för handsfreetelefoni

Systemet för handsfree-telefoni via Bluetooth® garanterar följande funktioner utan att du behöver ändra telefoninställningarna:

- ringa/ta emot/avvisa ett samtal
- se telefonens kontaktlista,
- se samtalshistoriken i systemet;
- ringa nödnummer.

Kompatibilitet med telefoner

Vissa telefoner är inte kompatibla med handsfree-systemet och går inte att använda med alla funktioner som ingår eller håller inte optimal akustisk kvalitet.

Närmare information om vilka telefoner som är kompatibla kan du få från en märkesrepresentant eller på konstruktörens webbplats, om en sådan finns.

Funktion för fjärrstart av motorn

När den här funktionen är installerad kan du programmera fjärrstart av motorn för att värma upp eller ventilera kupén upp till 24 timmar innan du ska använda bilen.

Driving Eco

Menyn "Driving Eco" kan i realtid visa ett hetsresultat som speglar ditt körsätt.

Navigeringsassistans

Navigeringssystemet bestämmer automatiskt bilens geografiska position genom att ta emot GPS-signaler.

Systemet föreslår en resplan till ditt valda mål med hjälp av vägkartan: Slutligen visas den väg du ska köra, steg för steg, med hjälp av skärmen och röstmeddelandena.

-trafikinformation

Med den här funktionen får du tillgång till trafikinformation i realtid.


Trafiksäkerhetsvarningar eller varningspunkter

Med den här tjänsten kan du ta emot larm i realtid, som larm om överskridande av hastighet eller zoner med trafiksäkerhetsvarningar.



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållit. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

ALLMÄN BESKRIVNING (3/3)

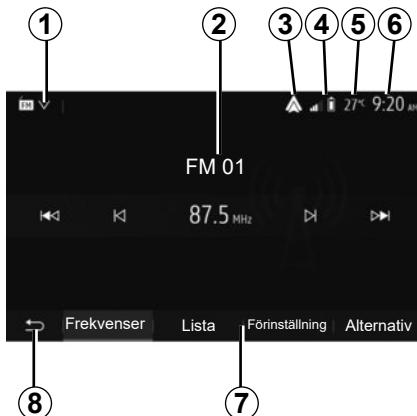

Visningar

Menyskärm

1 Zon för val av läge.

Visar det valda läget. När du vidrör zonen för val av läge visas en rullgardinsmeny.


2 Innehållsförteckningszon.

Visar innehållet i en menypost och relaterad information.

3 Genväg till Android Auto™/Carplay™.

4 Zon för information om telefonsystemet.

OmBluetooth® replikering av systemet eller din smartphone är aktiverat visas din anslutna enhets mottagning och batterinivå.

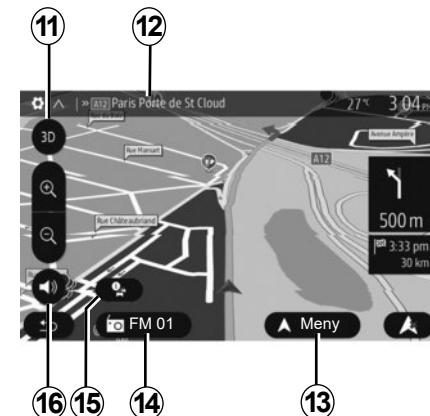

5 Yttertemperatur.

6 Klock-zon.

7 Meny-zon:

- visa undermenyn för läget;
- visa den aktuella menyn markerad.

8 Välkomstzon eller tillbaka till navigeringen.

Beroende på läget du befinner dig i, visar denna zon följande:

- start-knappen: tillbaka till startmenyn;
- tillbaka-knappen: tillbaka till föregående skärm;
- flagg-knappen: tillbaka till navigeringsskärmen.

9 Nattläge.

10 Valzon för fjärrstart av motorn.

Navigeringsskärm

Tillgängligheten varierar beroende på fordon, land och/eller gällande bestämmelser.

11 Kartläge (2D/3D och 2D Nord).

12 Namn på nästa gata på din resväg.

13 Alternativ för reglering av resplan och karta.

14 Aktuell ljudinformation.


15 Trafikinformation.

16 Röststyrning ON/OFF.

PRESENTATION AV REGLAGEN (1/7)

Systempaneler







Valet av skärmar utförs med hjälp av en tryckning på önskad del av skärmen.
Navigationsskärmens tillgänglighet beror på fordon, land och/eller rådande lagstiftning.

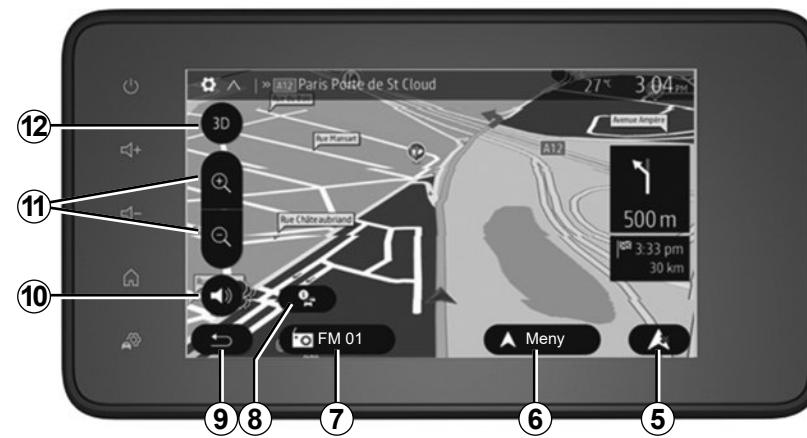






PRESENTATION AV REGLAGEN (2/7)

Reglage under ratten

Tillgängligheten beror på fordonet

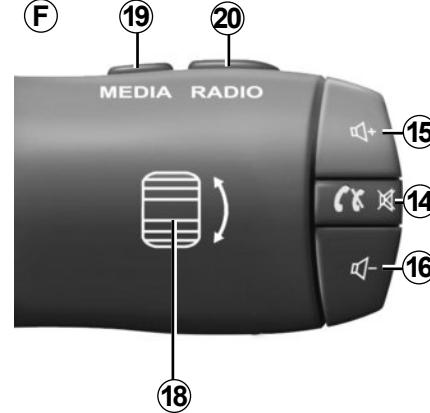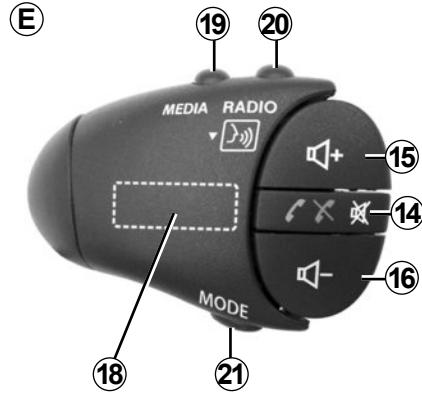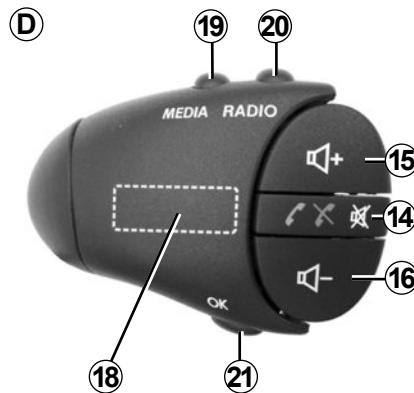
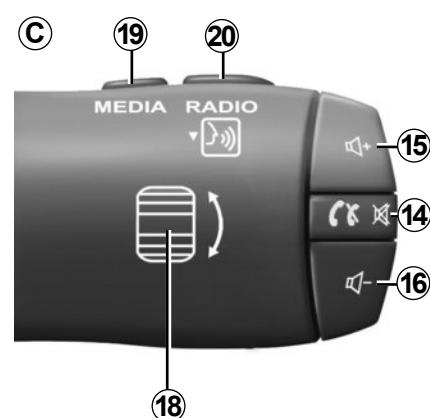
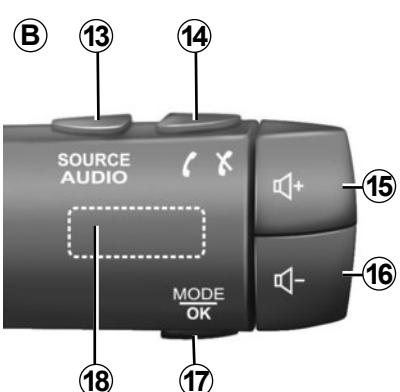
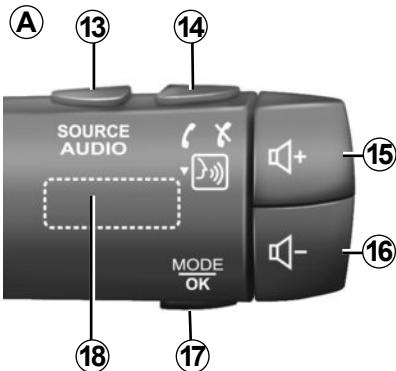


PRESENTATION AV REGLAGEN (3/7)

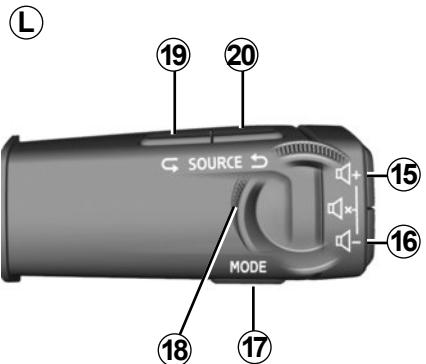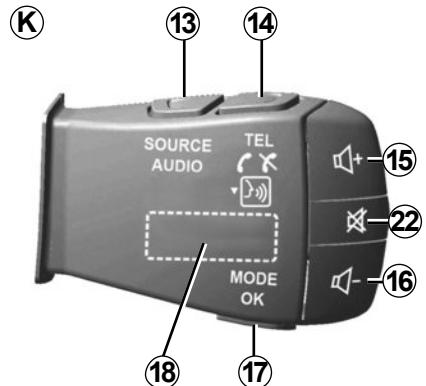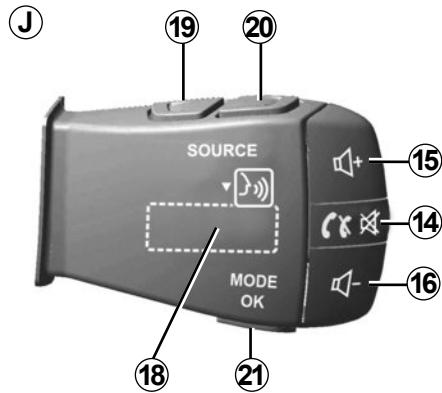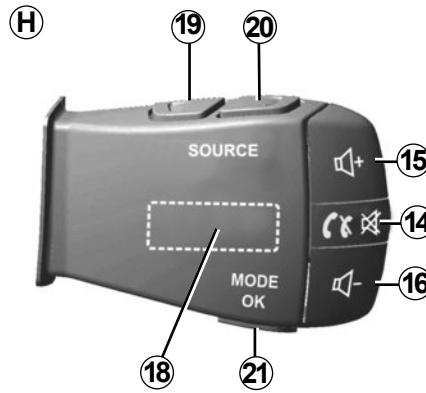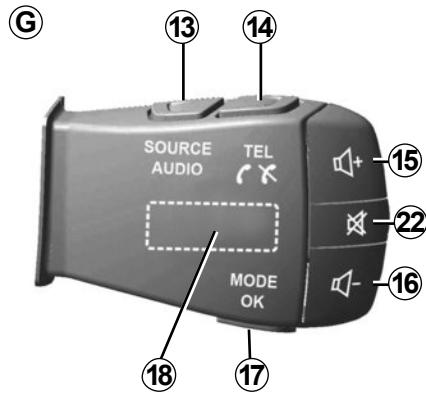

PRESENTATION AV REGLAGEN (4/7)

Reglage under ratten

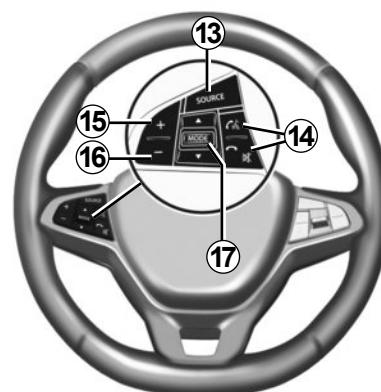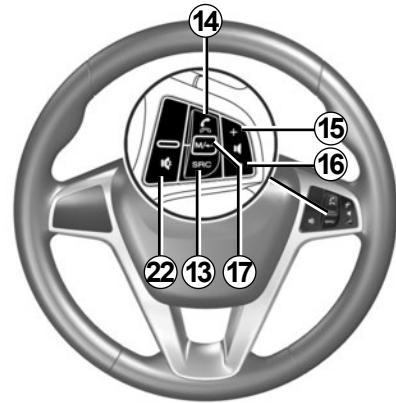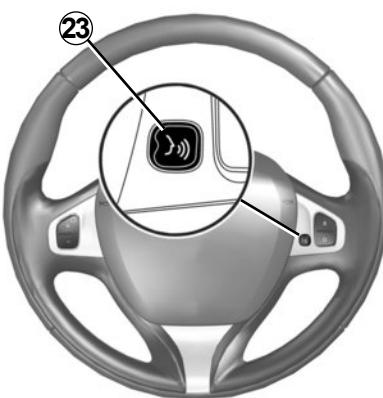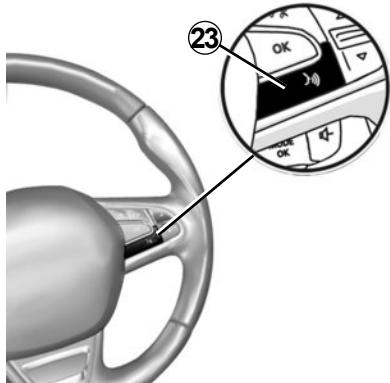

PRESENTATION AV REGLAGEN (5/7)

	Funktion
1	Kort tryckning på standbyskärmen ON/OFF. Håll intryckt (> 10 sekunder) om ditt system inte längre svarar eller i händelse av blockerat låsläge: detta gör att multimediasystemet kan startas om.
2, 15, 16	Reglera volymen.
3	Komma till välkomstmenyn.
	Telefon eller externa källor: lämna aktuell skärm för att gå tillbaka till navigeringsskärmen (pågående) eller till föregående skärm.
4	Komma åt menyn "Fordonsinställningar Fordons inställningar".
5	Radera aktuell rutt.
6	Komma åt menyn "Navigering".
7	Går till det mediet som spelas (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).
8	Pågående trafikinformation (TMC).
9	Gå tillbaka till föregående skärm/meny.
10	Aktivera/avaktivera röstguidningen.
11	Ändra zoom för visningen av kartan.
12	Ändra läge för visningen av kartan (2D/3D/2D Nord).

PRESENTATION AV REGLAGEN (6/7)

	Funktion
13	Välja en ljudkälla (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).
14	<p>Ta emot ett samtal:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kort tryckning: besvara samtal.- Lång tryckning: avvisa samtal. <p>Kort tryckning under ett samtal: Avslutar samtalet.</p> <p>Slå på/stäng av ljudet när du lyssnar på en ljudkälla (endast för reglagen C, D, E, F, H och J).</p> <p>Kort tryckning: Går till menyn "Telefon" (endast för reglagen B och G).</p> <p>Tryck: aktivera eller inaktivera telefonens röststyrning (gäller endast reglagen A och K).</p>
15	Höja volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
16	Sänka volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
15+16	Stäng av/slå på ljudet (enbart för reglagen A, B och L).
17, 21	Radio: Ändra radiostationsläget ("Frekvens", "Lista", "Förinställning"). USB/bärbar digital ljudspelare: byt uppspelningsläge för det mediet som spelas ("Main" eller "Lista").
18	<p>Bakre ratten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Radio: byt radioläge (frekvens, lista eller förinställning).- Media: gå ett spår framåt/bakåt. <p>Kort tryckning: bekräfta en åtgärd (endast för reglaget C).</p>
19	Gå till föregående ljudkälla (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).

PRESENTATION AV REGLAGEN (7/7)

	Funktion
20	Tryck kort för att gå till nästa ljudkälla (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®). Lång tryckning: aktivera/inaktivera din smarttelefons röststyrning (endast för reglagen C , E och J).
22	Stänga av/slå på radions ljud. Pausa/spela ljudspåret. Avbryta röstigenkänningens syntetiska röst.
23	Aktiverar/inaktivera röststyrningen på din smarttelefon om den är ansluten till multimediasystemet.



Avstängning

Det kan ta några minuter för multimediasystemet att uppdateras och inaktiveras efter att tändningen slås av, beroende på vilken app som används.


Tryck och håll in **A**-knappen (tills en svart skärm visas) för att starta om multimediasystemet.

Påslagning

Multimediasystemet startar automatiskt när du slår på tändningen. I andra fall, tryck på **A**-knappen för att starta multimediasystemet.

Med tändningen avslagen kan du använda systemet i tjugo minuter. Tryck på **A**-knappen för att slå på multimediasystemet i ytterligare 20 minuter.

Av säkerhetsskäl kommer multimediasystemet inte att starta, eller stängas av automatiskt, om temperaturen är för låg eller för hög i bilen. Vänta i några minuter tills temperaturen går tillbaka till en temperatur i vilken multimediasystemet fungerar korrekt.

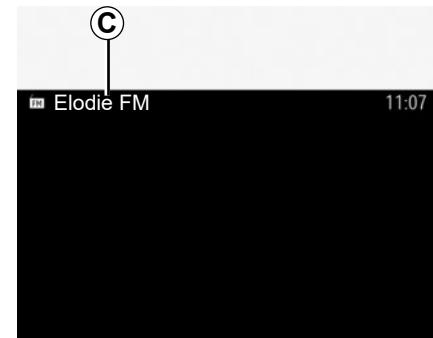

Standby-lägesskärmen

Skärmens standby-läge används för att släcka skärmen.

I det här läget fungerar inte radion eller guidningssystemet.

Väntelägesskärmen visar tid och yttertemperatur (beroende på utrustningsnivå).

Tryck kort på knappen **A** för att aktivera/avaktivera standby-skärmen.

Nattläge


I nattläge stängs skärmens bakgrundsbelysning av.

Om du vill komma åt nattläget, öppna startskärmen och tryck på **B**.

I det här läge visas mediekällan eller radio-kanalen som spelas upp för närvarande på skärmen **C**.

Tryck på skärmen för att lämna mörkt läge.

FUNKTION OCH ANVÄNDNING (1/3)

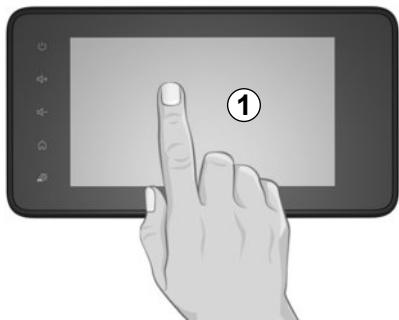

Multimediaskärm 1

Kort tryckning:

- val av alternativ,
- utförande av alternativ (skärmen för medialäsning)

I menyn "Media" > "Spelare", tryck på knappen framåt för att gå vidare till nästa rubrik.

Lång tryckning:

- sparar en post (till exempel en radiostation).

I menyn "Radio" > "Förinställning", tryck och håll ned den förprogrammerade siffran för att spara den aktuella radiostationen.


– Snabbvisning.

Med långa tryckningar på knappen för visning nedåt startar en visning (per sida).

- Snabbspolning framåt/bakåt (skärmen för medieläsning).

I menyn "Media" > "Spelare", tryck och håll knappen "Snabbspolning framåt/bakåt" för att spola framåt/bakåt i det spår som spelas.

FUNKTION OCH ANVÄNDNING (2/3)

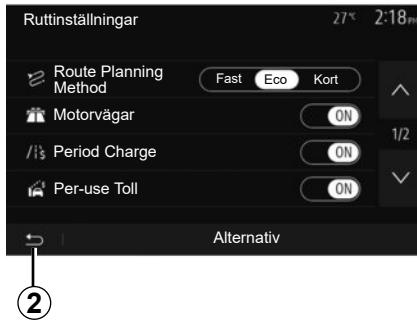


②

Tillbaka till välkomstmenyn

Systemet går direkt till menyn "Start" om du trycker och håller ned **2** eller kort trycker på **3**, oavsett var i systemet du befinner dig.



③

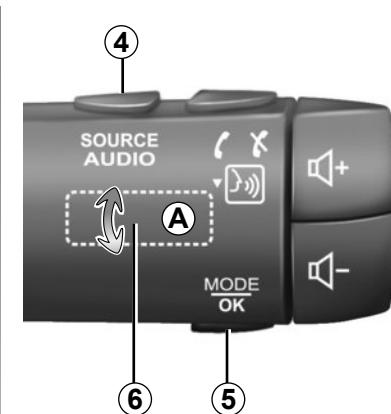

Ljud: Använda reglagen under ratten


Tillgängligheten beror på fordonet

Tryck på knappen **5** för att byta läge för sökning efter radiostation.

Vrid på ratten **6** för att ändra station (rörelse **A**)

Tryck på **4** för att ändra ljudkälla (USB, AM, FM, DR och Bluetooth®).

FUNKTION OCH ANVÄNDNING (3/3)

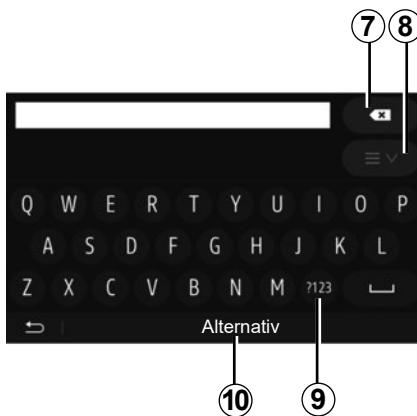

Tryck på **9** för att använda siffror eller symboler.

Tryck på **10** för att ändra inställningarna för knappsatsen.

Använd den alfanumeriska knappsatsen

Under inmatningen av en rubrik med hjälp av den alfanumeriska knappsatsen, väljer du varje bokstav med hjälp av knappsatsen.

Under inmatningen av en bokstav, minskar systemet briljansen på vissa bokstäver för att underlätta operationen.

Tryck på **7** för att radera senast inmatat tecken.

Tryck på **8** för att visa listan med resultat. Tryck vid behov på **8** igen för att återgå till det alfabetiska tangentbordet.

VOLYM

Volym

Justera ljudvolymen för att lyssna på olika meddelanden, signaler och telefonkommunikation:

- genom att vrinda eller trycka på knappen **1** på multimediasystemets frontpanel,
- genom att trycka på **13** eller **14** på reglage under ratten.

För att ställa in denna funktion, se avsnittet "Inställning av ljudsignaler" i kapitlet "Ställa in ljudet".

Den radiokälla som du lyssnar på avbryts vid mottagande av trafikinformation "TA", nyheter eller varningsmeddelanden.

Obs: Volymen som har ställts in vid uppspelning sparas inte till nästa omstart av systemet.



Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Anpassning av ljudvolymen i förhållande till hastigheten

När den här funktionen är aktiverad ändras ljudvolymen och navigationen efter bilens hastighet.

För att aktivera den här funktionen, se kapitlet "Anpassning av volymen i förhållande till hastigheten" i kapitlet "Ställa in ljudet".

Avstängning av ljudet

För att stänga av ljudet:

- på ratten, tryck kort på knappen **21**, eller
- multimediacpanelen: tryck på knappen **3B**, eller
- reglage under ratten **C, D, E, F, H** och **J**: tryck på knappen **12**;
- reglage under ratten **A, B** och **K**: tryck på knapparna **13** och **14** på samma gång.


Ikonen "MUTE" visas högst upp på skärmen.

Om du vill lyssna på aktuell ljudkälla igen:

- på ratten, tryck kort på knappen **21**, eller
- multimediacpanelen: tryck på knappen **3B**, eller
- reglage under ratten **C, D, E, F, H** och **J**: tryck på knappen **12**;
- reglage under ratten **A, B** och **K**: tryck på knapparna **13** och **14** på samma gång.

Den här funktionen avaktiveras automatiskt om du rör volymreglaget och när det sänds nyheter (trafikinformation, nyheter, information om nödsituationer etc.).

LYSSNA PÅ RADION (1/5)

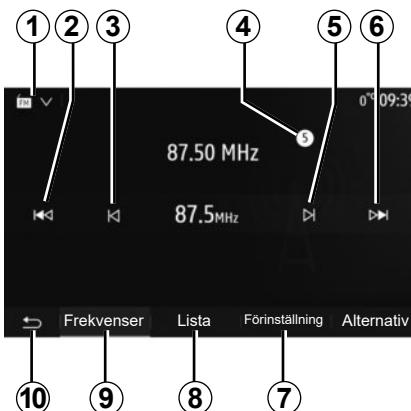

Val av frekvensområde

För att välja frekvensområde:

- trycka på **1**,
- Välj bandet "FM", "AM" eller "DR" (digitalradio, på utrustade fordon) genom att trycka på önskat band.

Välj en radiostation "FM", "AM" eller "DR".

Du kan välja en radiostation på flera olika sätt.

Efter att du har valt frekvensområdet väljer du läge genom att trycka på flikarna **7**, **8** eller **9**.

Det finns flera sökmetoder:

- "Frekvens"-läge (**9** flik);
- "Lista"-läge (flik **8**);
- "Förinställning"-läge (flik **7**).

Det går att ändra metod med reglaget under ratten.

Obs! Markeringen **4** visar var i den sparsade listan som radiostationen du lyssnar på finns.

Läget "Frekvens"

I det här läget kan du söka manuellt eller automatiskt efter radiostationer genom att söka av det valda frekvensområdet. Välj läget "Frekvens" genom att trycka på **9**.

För en sökning av frekvensområdet:


- gå framåt eller bakåt i manuellt läge i frekvenssteg genom att upprepade gånger trycka på **3** eller **5**
- gå framåt eller bakåt i automatiskt läge (sökning) fram till nästa station genom att trycka på **2** eller **6**.

Upprepa operationen igen vid varje stopp av sökningen vid behov.

Det är även möjligt att gå till nästa station genom att vrida på ratten på reglaget under ratten.

Obs: Tryck på knappen **10** för att gå tillbaka till startsidan.

LYSSNA PÅ RADION (2/5)

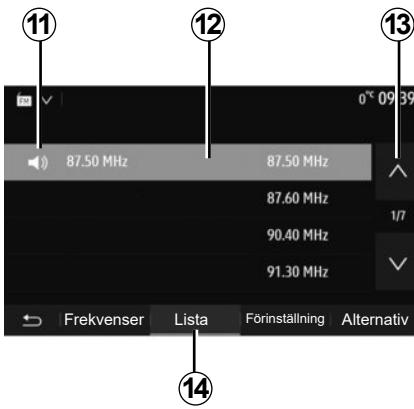

Läget "Lista"

Välj läget "Lista" genom att trycka på **14**.


I det här funktionsläget kan du leta efter en station i en lista som är upprättad i alfabetisk ordning (endast "FM"- och "DR"-bandet).

Välj önskad station genom att trycka på zonen **12**.

Tryck på **13** för att visa alla stationer.

Obs! Symbolen **11** visar vilken station du lyssnar på.

Namnen på radiostationer vars frekvens inte används av systemet RDS visas inte på skärmen. Endast deras frekvens visas och klassificeras i slutet av listan.

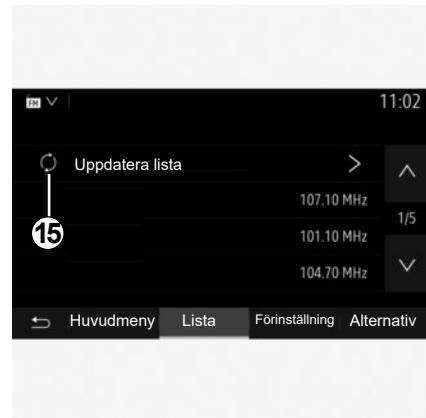


Uppdatering av listan

Öppna "Lista"-läge, tryck på **15** för att uppdatera listan över tillgängliga radiokanaler.

15-symbolen visas på första sidan i "Lista"-läge.

Obs! Uppdatera helst listan "DR" så fort systemet startas.

LYSSNA PÅ RADION (3/5)

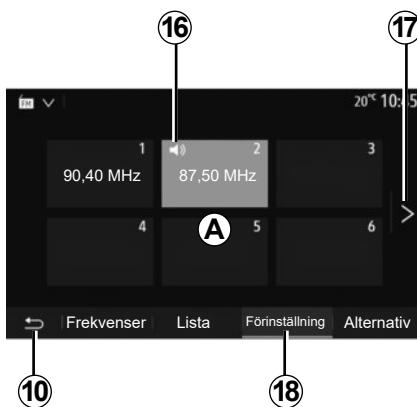

Läget "Förinställning"

Välj läget "Förinställning" genom att trycka på **18**.

I det här läget kan du gå till de stationer som du har sparat tidigare (läs avsnittet "Lagra en station" i det här kapitlet).

Tryck på en av knapparna i zonen **A** för att välja sparad station.

Obs: Tryck på knappen **10** för att gå tillbaka till startsidan.

Minneslagring av en radiostation

Välj en radiostation genom att använda något av de sätt som beskrivits tidigare. Tryck på och håll ner en av knapparna i zonen **A**.

Det går att spara upp till tolv stationer per våglängdsområde. Om du ändrar region med hjälp av funktionen "RDS" uppdateras inte de sparade stationerna automatiskt. Du måste spara den aktuella stationen igen.

Obs! Symbolen **16** visar vilken station du lyssnar på.

För att gå till nästa sida, tryck på knappen **17**.

LYSSNA PÅ RADION (4/5)



Radioreglage

Visa menyn för inställningar genom att trycka på 19. Du kan aktivera eller inaktivera funktioner genom att trycka på "ON" eller "OFF" (konfigurationsmenyn ändras beroende på bandet).

Följande funktioner är tillgängliga:

- "RDS";
- "AF";
- "TA" (trafikinfo),
- "Region";
- "Nyheter";
- "AM";
- "DLS";
- "Meddelande"
- "Uppdatera lista".

"RDS"

Funktionen "RDS" tar emot information från radiostationen som för närvarande spelas.

Systemet kan visa radiostationens namn och textmeddelanden samt ta emot trafikvarningar eller annan information.

När funktionen "RDS" är aktiverad aktiveras frekvensändringsfunktionen (AF) automatiskt.

Trafikinformationen skickas generellt via "RDS".

Obs! Det är inte alla radiostationer som har den här funktionen.

Ibland kan dåliga mottagningsförhållanden orsaka oavsiktliga och oönskade frekvensändringar. Inaktivera då funktionen automatiskt ändring av frekvensen.

"AF" (beroende på land)

Frekvensen för en FM-station ändras beroende på det geografiska området. Vissa stationer använder RDS-systemet, främst för automatisk återinställning av AF frekvensen under bilresor.

"TA" (trafikinfo)

När den här funktionen är aktiverad kan multimediasystemet automatiskt söka efter och spela upp trafikinformation som sänds ut av vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.

ANM.: den automatiska trafikinformations-sändningen avaktiveras när ljudanläggningen är inställd på "AM"-mottagning.

Välj en radiostation som sänder trafikinformation. Om du lyssnar på musik från en annan källa (USB-minne, Bluetooth® osv.) växlar systemet automatiskt till radion om ett trafikmeddelande tas emot.

Trafikinformationen har prioritet och tas emot och återges automatiskt oavsett ljudkälla.

Välj "ON" för att aktivera den här funktionen eller "OFF" för att avaktivera den.

LYSSNA PÅ RADION (5/5)

"Region"

Den här inställningen gör att systemet kan ta emot specifika regionala program. Den inaktiverar tillfälligt automatisk frekvensändring (AF) på en radio som använder regionala frekvenser.

Lyssnaren kan fortsätta lyssna på sina program även om signalen blir svagare.

Anm.:

- Inställningen "Region" tillämpas bara på den radiostation som för närvarande spelar.
- Vissa radioapparater sänds på regionala frekvenser. Se "Radiostyrd fjärkontroll"
- Med "Region" aktiverad: systemet växlar inte till sändaren för den nya regionen, men systemet växlar vanligtvis mellan sändarna i det ursprungliga området.
- Med "Region" inaktiverad: systemet växlar till sändaren för den nya regionen, även om sändningsprogrammet är ett annat.

"Nyheter"

När den här funktionen är aktiverad kan du automatiskt ta emot och lyssna på information så snart den sänds från vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.

Om du väljer andra källor, kan sändningar av typen av valt program välja att avbryta läsningen av andra källor.

Välj "ON" för att aktivera den här funktionen eller "OFF" för att avaktivera den.

"AM"

Du kan aktivera eller avaktivera "AM-frekvensområdet".

Välj "ON" för att aktivera den här funktionen eller "OFF" för att avaktivera den.

"DLS""

Tillgängligheten beror på fordon och land. Bara i "DR".

Vissa radiostationer sänder textinformation relaterad till programmet som sänds (till exempel låtens titel).



"Uppdatera lista"

För att uppdatera listan över stationer och få de senaste, tryck på "Start".

Obs! Uppdatera helst listan "DR" så fort systemet startas.

EXTERNA LJUDKÄLLOR (AUX) (1/3)

Systemet är utrustat med två typer av aux-ingångar:

- med koppling för anslutning av extern ljudkälla (MP3-spelare, bärbar ljudenhett, USB-minne, telefon, osv.).
- med Bluetooth® (Bluetooth®-spelare, Bluetooth®-telefon).

För att hitta rätt ingång, se kapitlet "Presentation av kontroller".

Principer för anslutning och funktion

Anslut din bärbara digitala ljudspelare till USB-porten. När den är ansluten upptäcker systemet automatiskt ljudkällan.

Obs! USB-minnet som används måste vara formaterat som FAT32 eller NTFS och ha en maximal kapacitet på 32GB. Vissa format kanske inte är kompatibla med systemet.



- Video: USB flashminne (MP4, 3GP, AVI, MPG och MPEG filer).

Obs! För att dina videofiler ska spelas upp från ett USB minne, måste följande villkor vara uppfyllda:

- videodisplayformatet begränsat till en maximal definition av 800 x 480
- bildhastighet begränsad till högst 30 bilder per sekund.

Välj en extern ljudkälla i navigeringsläget eller medan du lyssnar på radio genom att trycka på "Start" och sedan på "Media".

Systemet spelar upp den senast lyssnade låten igen.

Välj en extra ljudenhett

Tryck på **1** för att välja ingångskälla. En lista över tillgängliga ingångskällor visas omedelbart:


- USB: USB-minne, MP3-spelare, telefon osv.
- Ljudenheter;
- BT: apparater Bluetooth®,



Handskas med den bärbara ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen.

Låt den bärbara ljudenheten ligga i det stängda handskfacket medan du kör (annars kan de slungas iväg som en projektil vid en eventuell krock).

EXTERNA LJUDKÄLLOR (AUX) (2/3)

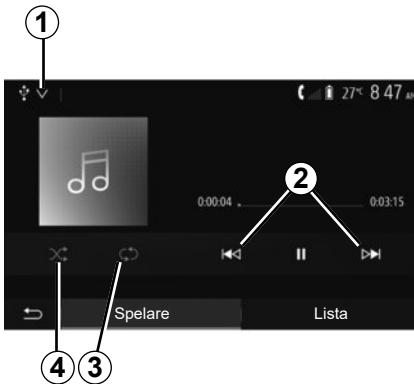

Ljudformat

Endast MP3, WMA och FLAC-format känns igen av multimediasystemet.

Snabbspolning

Du kan spela snabbt framåt eller bakåt genom att trycka på **2** och hålla in **2**. Uppspelningen blir normal igen när du släpper knappen.

Upprepa

Med den här funktionen kan du spela upp ett enskilt spår eller alla spår igen.

Tryck **3** en eller flera gånger för att upprepa spår.

Slumpmässig uppspelning

Med den här funktionen kan du spela upp alla spår slumpmässigt. Tryck **4** för att blanda uppspelningen.

Aux-ingång: USB, Bluetooth®-port

Anslutning: USB och bärbar digital ljudenhets

Anslut din bärbara digitala ljudenhets till USB-ingången på enheten.

När USB-uttaget för den bärbara digitala ljudenheten är ansluten visas menyn "USB". Modellen eller menyn för den bärbara digitala ljudspelaren kan visas.

Obs: Vissa typer av bärbara digitala ljudspelare kanske inte går att ansluta.

Användning

Välj den bärbara digitala ljudspelaren i listan **1** på multimediasystemets skärm och tryck sedan på önskad spellista eller önskat spår.

Du kanske inte kan styra din bärbara digitala ljudspelare samtidigt som du är ansluten, beroende på modell. Använd knapparna på multimediasystemets frontpanel för att välja ljudfiler.

Laddning med USB-porten

När den bärbara digitala ljudspelarens USB-sladd är ansluten till multimediasystemets USB-port kan du ladda batteriet eller hålla det laddat under tiden som enheten används.

Anm.: Vissa enheter laddar inte batteriet eller håller inte batteriet laddat under tiden de är anslutna till multimediasystemets USB-port.

Använd de USB-kablarna som rekommenderas av telefontillverkaren, så att appen fungerar korrekt.

EXTERNA LJUDKÄLLOR (AUX) (3/3)

Anslutning: Bluetooth®

Se kapitlet "Ansluta/koppla från Bluetooth®-enheter".

När en Bluetooth®-anslutning har upprättats visas menyn "BT".

Användning

Välj "BT" i listan **1** och tryck sedan på upp-spelningslistan eller önskat spår på skärmen för multimediasystemet.

Du kan välja alla spår på din "Bluetooth®"-direkt från skärmen till multimediasystemet.

ANM.: När den är ansluten har du inte möjlighet att styra din spelare direkt med knapparna. Du måste använda knapparna på framsidan av systemet.



Välja en låt

Välj ett ljudspår i en mapp genom att trycka på "Lista" och välj sedan ett **A**-spår i listan.

För att gå till föregående nivå i någon förgrening av menyn trycker du på **4**.

Som standard, klassas album i alfabetisk ordning.

Beroende på typ av digital spelare, kan du söka stevvis per mapp och per fil.

Anm.: Det är bäst att använda en USB-anslutning för enklare musiksökningar.

STÄLLA IN LJUDET (1/2)



På huvudmenyn väljer du "Inställning" för att visa inställningsmenyn. Tryck på **2** för att komma åt ljudparametrarna.

Du kan lämna menyn för inställningar och gå tillbaka till startsidan genom att trycka på **3**.

Anpassning av ljudvolymen i förhållande till hastigheten ("Vol/hastighet")

När din fordonshastighet överstiger cirka 40 km/h ökar volymnivån i förhållande till den ursprungliga volymnivån.


Ställ in förhållandet volym/hastighet genom att trycka "+" eller "-" i zonen **1**.

Du kan inaktivera den här funktionen genom att trycka på "--" tills "Off" visas.

"Loudness"

Tryck på "On" eller "Off" för att aktivera/avaktivera funktionen loudness som ökar de höga och låga tonerna.

STÄLLA IN LJUDET (2/2)

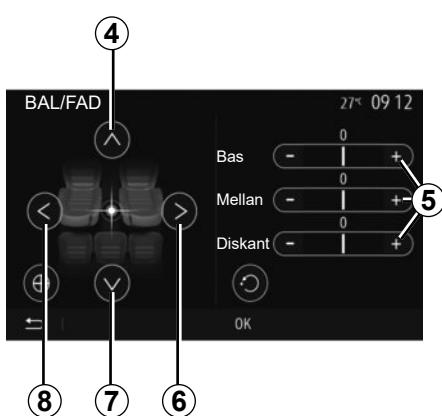

Fördelning av ljudet höger/vänster och fram/bak

Tryck på **6** eller **8** för att reglera ljudbalansen vänster/höger.

Tryck på **4** eller **7** för att reglera ljudbalansen fram/bak.

Efter att du har reglerat ljudbalansen, tryck på "OK" för att bekräfta.

Låg, medel, hög

Tryck områdena **5** "+" eller "-" för att ställa in bas, mellanregister och diskant.

Efter att inställningen slutförts, tryck på "OK" för att bekräfta.



Ställa in ljudsignalerna

Visa menyn för inställning av ljudsignalerna genom att trycka på **9**.

Du kan ställa in ljudvolymen för varje ljudsignal separat:

- "Ljud";
- "TA";
- "Nav";
- "Telefon";
- "Ring" (på telefonen);
- "VR".

Tryck på "+" eller "-" för att göra detta.




Tryck på **10** för att gå till nästa sida.

Tryck på **11** för att initiera om alla inställningar till ljudsignalerna.

Tryck på **12** för att gå tillbaka till föregående skärm.

VIDEO (1/2)

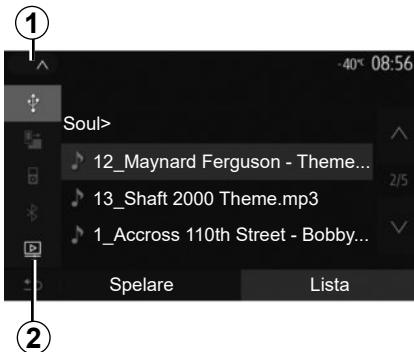

Video

Systemet kanske kan spela upp videofiler som är lagrade på USB-minnet, beroende på land och/eller gällande bestämmelser. Sätt i USB-minnet i multimediasystemet. I menyn "Media" tryck på **1** och välj sedan "Video" **2**-läget.

Anm.:

- vissa videoformat kanske inte är kompatibla med systemet;
- USB-enheten måste vara formaterad i FAT32 eller NTFS samt har en lagringskapacitet mellan 8GB och 32GB;




- ingångskällorna som beskrivs ovan kan variera.

Läget "Lista"

Tryck på fliken "Lista" **3** för att se tillgängliga videor. Välj videon du till titta på genom att trycka på området **4**. Den valda videon spelas upp automatiskt.

Läget "Spelare"

Tryck på fliken "Spelare" **5** för att starta den valda videon.

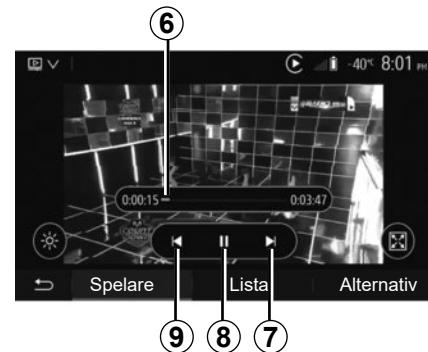


Under läsningen av en videofilm kan du:

- Tryck på **9** för att starta om videon från början, tryck på **9** igen för att komma åt föregående video;
- pausa genom att trycka på **8**;
- Du kommer åt nästa videofilm genom att trycka på **7**;
- Använd rullningslisten **6** för att förflytta dig uppåt eller nedåt snabbt;

Läsningen av videor kan endast utföras när bilen står stilla.

VIDEO (2/2)

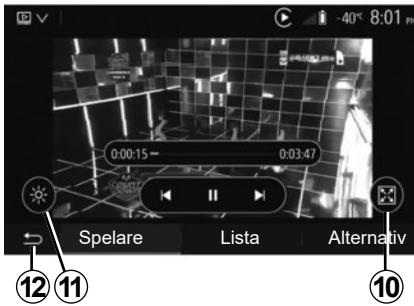

- visa videofilmen på fullskärm genom att trycka på **10**;
- Ställ in ljusstyrkan på skärmen genom att trycka på **11**. Ett kontrollfält visas så att du kan göra inställningen. Tryck på skärmen utanför detta fält för att ta bort det och fortsätta till uppspelningen av videofilmen;
- Gå tillbaka till föregående meny genom att trycka på **12**.



Läget "Alternativ"

Tryck på fliken "Alternativ" **13** för att:

- få åtkomst till inställningarna för uppspelning,
- få detaljerad information om videofilmen (titel, genre, datum osv.)

PARA IHOP, TA BORT BLUETOOTH®-APPARATER (1/4)

Para ihop en till telefon

Bluetooth®


För att kunna använda ditt handsfree-system måste du först parkoppla din Bluetooth®-mobiltelefon och bilen första gången du ska använda den.

Efter ihopplingning känner systemet igen och sparar en Bluetooth®-telefon. Du kan para ihop upp till fem smarttelefoner, men bara en åt gången kan vara ansluten till handsfreesystemet.

Ihopplingningen utförs direkt via multimediasystemet eller via telefonen.

Systemet och smarttelefonen måste vara aktiverade. Se till att Bluetooth® är aktiverat i smarttelefonen samt att telefonen är synlig och identifierbar för andra enheter (se telefonens instruktionsbok om du vill ha mer information).

Beroende på märket och modellen på telefonen kan handsfreefunktionerna helt eller delvis vara inkompatibla med bilens system.

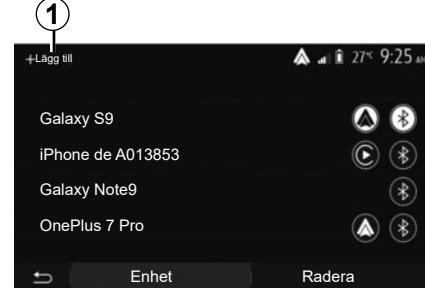

Parkoppla en Bluetooth®-telefon från multimediesystemet

- Aktivera telefonens Bluetooth®-anslutning,
- tryck på "Inställning" > "Enheter" > "Enhetshanteraren" > "Lägg till" **1** > "OK" > "Sök efter enhet",
- kontrollera att din telefon är aktiverad och synlig på Bluetooth®-länken,
- välj din telefon i listan över kringutrustningar som hittats av systemet,
- Ett meddelande visas på telefonens skärm.

Se <https://easyconnect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.


PARA IHOP, TA BORT BLUETOOTH®-APPARATER (2/4)

Beroende på typ av telefon, tryck på "Koppla ihop", "Para ihop" eller "Anslut" för att godkänna ihopparningen.

- Beroende på telefon, slå in koden som visas på multimediaskärmen på telefonens knappssats,
- Ett andra meddelande visas på telefonens skärm som föreslår automatisk parkoppling med multimediasystemet vid kommande användningstillfällen. Tillåt denna funktion för att slippa upprepa dessa steg.

Överföra kontakter

Beroende på typ av telefon kan systemet begära att du ska bekräfta överföringen av telefonboken och samtalsloggen till multimediasystemet under ihopparningen.

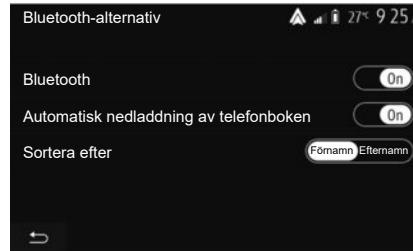

Acceptera delning om du vill föra över den här informationen till ditt multimediasystem. Du kan även godkänna automatisk delning av kontakter och samtalsloggar i systemet med hjälp av "Bluetooth-alternativ" så att de överförs automatiskt vid kommande par-koppling.

Obs! Multimediasystemets minne är begränsat och det kan hända att inte alla dina kontakter importeras.

Din smarttelefon är nu ihopparad med multimediasystemet.

Obs! Tidsåtgången för ihopparningen varierar beroende på telefonmärket och -modellen.

Upprepa den här åtgärden om ihopparningen misslyckas. Se telefonens handbok om din telefon inte är synlig när multimediasystemet söker efter Bluetooth®-enheter.

PARA IHOP, TA BORT BLUETOOTH®-APPARATER (3/4)


Parkoppla en Bluetooth®-telefon och multimediasystemet från telefonen.

- Aktivera Bluetooth®-anslutningen på telefonen och systemet,
- Öppna multimediasystemets huvudmeny och tryck på "Inställning" > "Enheter" > "Enhetshanteraren" > "Lägg till" 1 > "OK". På så sätt gör du systemet synligt för andra Bluetooth®-telefoner.
- Ett meddelande visas på skärmen med ett lösenord och information om hur lång tid som systemet är synligt.
- Från din telefon, visa listan över tillgängliga Bluetooth®-apparater,
- Välj multimediasystemet bland tillgängliga enheter och ange lösenordet som visas på systemens skärm med telefonens knappssats (beroende på telefon).

Ett meddelande visas på telefonens skärm med information om att telefonen är parkopplad med multimediasystemet.

Obs: Tidsåtgången för ihopparningen varierar beroende på telefonmärket och -modellen.

Upprepa den här åtgärden om ihopparningen misslyckas.

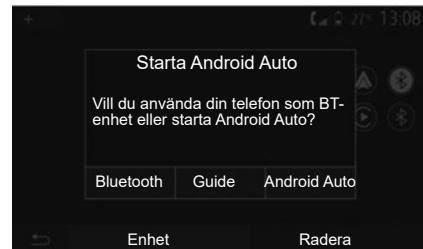

Syftet med handsfree-systemet är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållt. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

När multimediasystemet slås på ansluts den senast parkopplade telefonen automatiskt till systemet.

Parkoppling via Wi-Fi (Android Auto™/CarPlay™)

För att komma åt parkoppling via Wi-Fi under den första Bluetooth®-anslutningen till din telefon kan du välja att använda din telefon som en Bluetooth®-enhets eller för att ansluta via Wi-Fi (Android Auto™, CarPlay™) så att du kan använda kopior av apparna på din smartphone. Den finns handledningar för att vägleda dig när du parkopplar via Wi-Fi. För mer information, se avsnitten "Smartphonegränssnitt" och "Android Auto™, CarPlay™".


PARA IHOP, TA BORT BLUETOOTH®-APPARATER (4/4)

Ta bort en telefon som parkopplats via Bluetooth® från multimediasystemet

När du kopplar bort en telefon raderas den från handsfreesystemets minne.
Från huvudmenyn, tryck på "Inställning" > "Enheter" och sedan på "Enhetshanteraren". Tryck på "Radera"-fliken **4** och sedan papperskorgssymbolen **3** mitt för namnet på den smartphone du vill radera från listan. Bekräfта ditt val genom att trycka på "OK".

Ta bort alla telefoner som parkopplats via Bluetooth® från multimediasystemet

Du kan även radera alla telefoner, som tidigare har varit ihopparade, från handsfreesystemets minne. Öppna huvudmenyn och välj "Inställning" > "Enheter" > "Enhetshanteraren" sedan "Radera"-fliken och "Alla" **2**. Bekräfta raderingen av alla ihopparade telefoner genom att trycka på "OK".

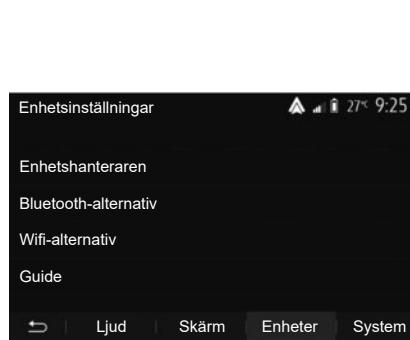

"Wifi-alternativ"

För att aktivera eller inaktivera Wi-Fi, välj landfrekvensen eller återställ ditt Wi-Fi lösenord.

"Guide"

Få åtkomst till handleddningar för smartphonestrategiering för Android Auto eller CarPlay samt för röststyrning av röststyrningsfunktionen.

ANSLUTA, KOPPLA FRÅN BLUETOOTH®-APPARATER (1/2)

Ansluta en ihopparad Bluetooth®-telefon

Ingen telefon kan anslutas till systemet för handsfree-telefoni om den inte först har parats ihop med systemet. Se kapitlet "Parat ihop/bort Bluetooth®-apparater".

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska få tillgång till alla funktioner.

Automatisk anslutning

När systemet startas, söker systemet för handsfree-telefoni efter de ihopparade telefoner som finns i närheten (denna sökning kan ta cirka en minut). Systemet ansluts automatiskt till den senast anslutna telefonen om:

- telefonens Bluetooth®-anslutning är aktiverad,
- du vid ihopparningen har tillåtit automatisk anslutning av telefonen till systemet.

Anm.:

- Om ett samtal pågår när anslutningen görs överförs samtalet till bilens högtalare.
- Acceptera och godkänn alla meddelanden du får i din telefon medan du par-kopplar den med systemet för att den automatiska enhetsidentifieringen ska fungera så smidigt som möjligt.

Manuell anslutning

Från huvudmenyn, genomför följande åtgärder:

- tryck på "Telefon";
- tryck på "Visa lista med Bluetooth-enheter",
- välj namnet på den telefon som du vill ansluta.

Telefonen är ansluten till multimediasystemet.

Anslutningen misslyckas

Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:

- din apparat är påslagen,
- apparaten är konfigurerad för att acceptera förfrågan om automatisk anslutning till systemet,
- apparatens batteri är inte laddat,
- apparaten har parats ihop med systemet för handsfree-telefoni,
- funktionen Bluetooth® på din apparat och i systemet är aktiverad.

ANM.: Om du använder handsfree-systemet under en längre tid laddas apparatens batteri ur snabbare.


ANSLUTA, KOPPLA FRÅN BLUETOOTH®-APPARATER (2/2)

Ändra en ansluten telefon

Du kan när som helst ansluta eller koppla från någon av Bluetooth®-apparaterna.

Från huvudmenyn, tryck på "Smartphone Integration", välj sedan enheten som ska anslutas och bekräfta genom att trycka på "OK".

Ikonen Bluetooth® **1** visas i vitt mitt emot namnet på din telefon för att indikera att anslutningen har upprättats.

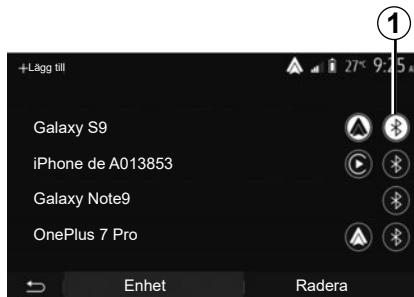

Koppla från en ansluten telefon

Om du vill koppla bort en telefon från multi-mediasystemet väljer du Bluetooth® enheten **1** och sedan "OK".

Om du har ett samtal på gång vid tidpunkten för frånkoppling överförs samtalet automatiskt till telefonen.

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (1/3)




Ringa ett samtal till en kontakt i listan

När telefonen är ansluten, från menyn "Telefonenhet", välj "Telefonbok" i rullgardinsmenyn "1".

Välj kontakten (eller numret om kontakten har flera nummer). Numret rings upp automatiskt efter att du tryckt på aktuellt nummer.

Anm.: Du kan ringa ett samtal från multimediesystemet med röstigenkänningsfunktionen i din smartphone. Se kapitlet "Använda röstigenkänningen".

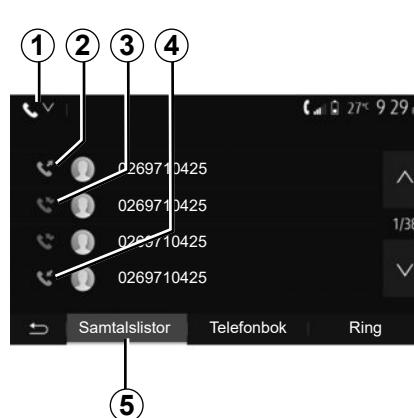

Ringa ett nummer ur samtalshistoriken

Du kan använda samtalslistan som är sparad i telefonens minne för att ringa ett samtal.


När enheten och Bluetooth®-telefonen är hopkopplade via trådlös Bluetooth®-teknik överförs alla nummer i listorna "Alla samtal", "Uppringda nummer", "Mottagna samtal" och "Missade samtal" automatiskt från telefonen till multimediesystemets samtalslista.

På "Samtalslistor"-fliken **5** tryck **1** för att filtrera samtalsloggen efter samtalstyp och en rullgardinslista visas:

- tryck ikonen **2** för att se listan över ringda nummer;
- tryck ikonen **3** för att se listan över missade samtal;
- tryck ikonen **4** för att se listan över inkommande samtal;
- Tryck på ikonen **1** för att återgå till listan över alla samtal.

För varje lista, visas kontakterna från den senaste till den tidigaste. Välj en kontakt från listan för att ringa ett samtal.

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (2/3)

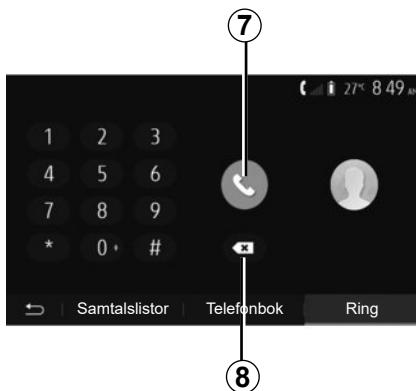

Slå ett nummer

På huvudmenyn trycker du på "Telefon" och sedan på "Ring".

Tryck på de numrerade knapparna för att slå ett nummer, tryck därefter på **7** för att ringa samtalet.

För att radera ett nummer, tryck på **8**. Med en lång tryckning på **8** kan du radera alla siffror på samma gång.



Vi rekommenderar att du stannar när du ska slå in ett nummer eller söka efter en kontakt.



Anm.: du kan ta emot eller avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på knappen på bilens rattaxel.


Ta emot ett samtal

När ett samtal tas emot visas ett meddelande på multimediesystemets skärm med följande information om personen som ringer upp:

- kontaktens namn (om numret finns i din telefonbok);
- telefonnumret till personen som ringer upp,
- "Okänt nummer" (om numret inte kan visas).

Anm.: När meddelandet för inkommande samtal visas på skärmen under navigering visas navigeringsskärmen igen när du har svarat eller avvisat samtalet.

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (3/3)

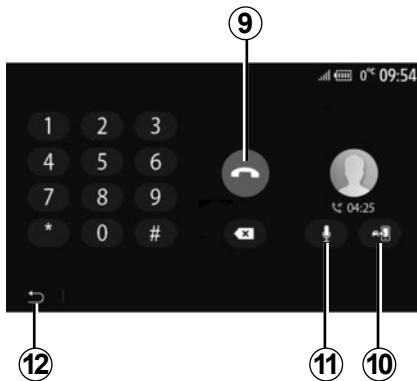


- inaktivera eller aktivera mikrofonen genom att trycka på **9**;
- tryck på **12** för att gå tillbaka till föregående skärm (navigeringsskärmen till exempel) eller startskärmen.

Vid kommunikation

När ett samtal pågår kan du:

- avsluta samtalet genom att trycka på **9**,
- Växla mellan telefonens högtalare och bilens högtalare genom att trycka på **10**;

TELEFONLISTAN

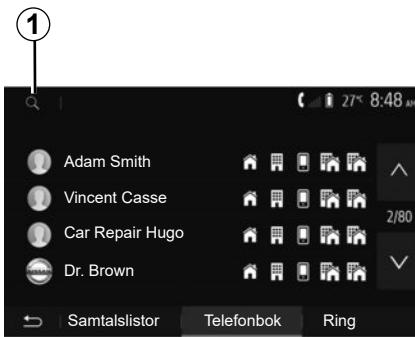

I huvudmenyn trycker du på "Telefon" och sedan på "Telefonbok" för att komma åt systemets telefonbok.

Använda telefonlistan

Du kan använda de poster i telefonlistan som registrerats i telefonens minne.

Efter att du har anslutit ditt system och din Bluetooth®-telefon med hjälp av trådlös teknik Bluetooth®, överförs numren i din telefonlista till listan i systemet om kontakterna finns på telefonens minne.

ANM.: på vissa telefoner, kan du under ihopparningen ombeds att bekräfta överföringen av telefonlistan från telefonen.

Ringa ett nummer i telefonlistan

Efter att du har hittat den kontakt som du vill ringa till i telefonlistan, välj numret för att ringa samtalet.

Söka efter en kontakt i telefonlistan

Tryck på 1 och ange för- eller efternamn på den kontakt som du vill söka efter med hjälp av knappsatsen.

Beroende på märke och modell på din telefon, kanske överföringen av kontakterna till multimediasystemet inte fungerar.



Vi rekommenderar att du stannar när du ska slå in ett nummer eller söka efter en kontakt.

ANVÄNTA RÖSTSTYRNING (1/3)

Presentation

Bilens multimediasystem använder telefonens röststyrningssystem för att:

- styra vissa av bilens multimediasystems-funktioner och vissa av dina telefonfunktioner med hjälp av röststyrning,
- göra det möjligt för dig att använda multimediasystemet eller telefonen samtidigt som du håller händerna på ratten.

Anm.:

- Placeringen av röstigenkänningsknappen kan variera (rattreglaget, reglaget under ratten eller multimediasystemets skärm).
- Det inställda språket på din telefon är även det språk som används av röstigenkänningsfunktionen.
- Om din smartphone inte har någon röstigenkänningfunktion visas ett meddelande på multimediasystemets skärm.

Aktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet

Om du vill aktivera telefonens röstigenkänningssystem ska du:

- ansluta till 3G, 4G eller Wifi med din smartphone,
- Aktivera Bluetooth® på din smartphone och gör den synlig för andra enheter (se instruktionsboken till din telefon),
- Para ihop och anslut din smartphone till multimediasystemet (se kapitlet "Para ihop, ta bort Bluetooth®-enheter").

Obs! markerar 1 och 2 i "Inställning"-menyn > "Enheter" sedan "Enhetshanteraren" indikerar att din smartphone är parad och ansluten till ditt multimediasystem. Detta är nödvändigt för att använda röstigenkänning.




Tryck och håll ner röstigenkänningknappen för att aktivera.

När du använder telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet kan överföring av mobilda data som behövs för funktionen generera extra kostnader som inte ingår i telefonabonnemangen.

ANVÄNDA RÖSTSTYRNING (2/3)


(A)

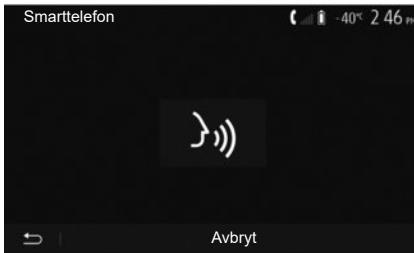

(B)



(3)

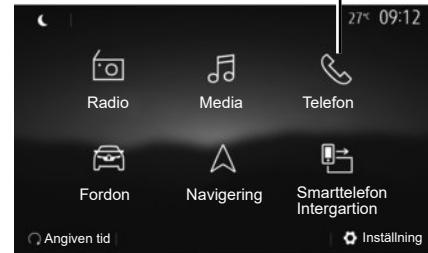

En ljudsignal samt visning av skärmen **A** visar att röstigenkänningen är aktiverad.

Tala med hög och tydlig röst.

Obs! Med röstigenkänningssystemet kan du endast använda vissa av telefonens funktioner. Du kan inte använda övriga funktioner i multimediasystemet såsom radion, Driving Eco osv.

Användning

När röststyrningssystemet är aktiverat startar du om röststyrningssystemet genom att kort trycka på rattreglaget, reglaget under ratten eller på 2-knappen på multimediasystemets skärm.

Du kan när som helst gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på **3**.

Om du vill gå tillbaka till skärmen **B**, tryck på **4** i multimediasystemets huvudmeny.

Obs: När röstigenkänning används är funktionerna "Media" och "Radio" inte tillgängliga från multimediasystemets huvudmeny.

ANVÄNDA RÖSTSTYRNING (3/3)



Avstängning

Tryck på knappen **2** på skärmen **B** eller tryck och håll ner röstigenkänningsknappen i din bil. En ljudsignal anger att röststyrningen är inaktiverad.

Hjälp

Du kan få extra hjälp med röststyrningssystemets funktion och användning.

För att göra det, gå till huvudmenyn och tryck på "Inställning" > "Enheter" > "Guide" > "Handledning för smarttelefon" **5**.

Funktionen presenteras i form av skärmar som beskriver hur du använder röstigenkänningen och:

- Användningsvillkor:
- vilka telefoner som är kompatibla,
- Aktivering och avaktivering av funktionen med hjälp av röstigenkänningsknappen i bilen.
- hur du använder skärmen,
- vilka funktioner som är tillgängliga,
- vad funktionerna omfattar.

TRÄDLÖS LADDARE (1/2)


Induktionsladdningsområde

Beroende på fordon kan du använda induktionsladdningszonen **1** för att ladda en smartphone utan att använda en kabel.

Den avsedda platsen för detta laddningsområde identifieras av den tillhörande symbolen och kan variera beroende på bilmodell.

Anm.:

- Om du vill ha mer information om kompatibla telefoner kontaktar du en märkesrepresentant eller besöker <https://easyconnect.renault.com>.
- Du bör ta bort telefonens skal eller fodral för att få så bra laddning som möjligt.

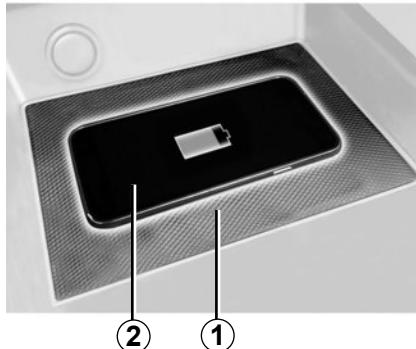


Laddningsprocedur

Lägg telefonen i **2** induktionsområdet **1**.

Laddningen av telefonen **2** avbryts i följande fall:

- ett föremål upptäcks i induktionsområdet **1**,
- induktionsområdet **1** är överhettat. När temperaturen har sjunkit återupptas laddningen av telefonen **2** inom kort.

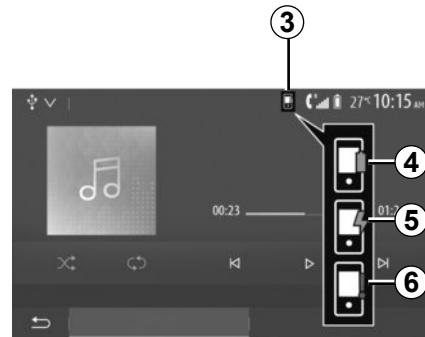

Laddning pågår

Beroende på fordon och det trådlösa laddningssystemet kan multimediasystemet informera dig om din smartphones **2** laddningsnivå **3**:

- laddning slutförd **4**,
- laddning pågår **5**,
- föremål registreras i laddningsområdet/föremål överhettat/laddningsprocedur avbruten **6**.

Obs! Multimediasystemet signalerar om laddningen av telefonen **2** avbryts.

TRÅDLÖS LADDARE (2/2)

Det är viktigt att inga föremål USB-minne, SD-kort, kreditkort, startkort, smycken, nycklar, mynt osv.) är placerade i induktionsladdningsområdet **1** när du laddar din telefon. Ta bort alla magnetiska kort och kreditkort från fodralket innan du placera din telefon i induktionsladdningsområdet **1**.

Om föremål lämnas kvar i induktionsladdningsområdet **1** kan de överhettas. Det är lämpligt att placera dem i något av de andra förvaringsutrymmena. (förvaringsfacket, solskyddet förvaringsfack osv.).

SMAUTPHONEGRÄNSSNITT (1/3)



"Wifi-alternativ"

För att nå "Wifi-alternativ" -menyn, tryck "Inställning" på huvudmenyn och sedan "Enheter"-fliken.

"Wi-Fi"

Välj "On" or "Off" för att aktivera eller avaktivera fordonets Wi-Fi anslutning.

"Landfrekvens"

Från den här menyn kan du välja land där du använder ditt fordons Wi-Fi anslutning för att anpassa anslutningsfrekvensen till den föreskrift som finns i det landet.

"Återställ PSK WiFi"

Använd det här alternativet för att initialisera alla tidigare anslutningar till ditt fordon för att ansluta en ny enhet eller för att fixa ett anslutningsproblem.

Metoder

Det finns två sätt att komma åt smartphonegränssnittet:

- Anslut smarttelefonen med en USB-förbindelse,
- trådlös smartphone-anslutning (tillgängligheten beror på fordonet och/eller målnivån).

En inställningsmeny är tillgänglig för den trådlösa anslutningen.

SMAUTPHONEGRÄNSSNITT (2/3)

A



- "Guide": få tillgång till handledning om hur du använder applikationer för smarttelefongränssnitt;
- "Smartphone integration": gör att du kan komma åt smartphonegränssnittet via den anpassade applikationen:
 - Android Auto™ ;
 - CarPlay™.

Välj ”Android Auto™”, ”CarPlay™”-alternativet 1 för att komma åt smartphonegränssnittet.

Applikationsskärmen för smartphonegränssnittet ska visas på ditt multimediasystem.

Anslut smarttelefonen med en USB-förbindelse,

Första användning

Efter att du har anslutit din smartphone till bilens USB port, bör A skärmen visas:

- "Media": låter dig använda din smartphone för följande funktioner för bärbara digitala ljudspelare:
 - MTP (Media Transfer Protocol) ;
 - digitala bärbar ljudenheter.

SMAUTPHONEGRÄNSSNITT (3/3)

(B) 2



- Öppna multimediasystemets huvudmeny och tryck på ”Inställning” > ”Enheter” > ”Enhetshanteraren” > ”Lägg till” 2 > ”OK”. På så sätt gör du systemet synligt för andra Bluetooth®-telefoner.

- **B-skärmen** visas med ett lösenord och information om hur lång tid som systemet är synligt.

- från din telefon, visa listan över tillgängliga Bluetooth®-apparater,

- Välj multimediasystemet bland tillgängliga enheter och ange lösenordet som visas på systemens skärm med telefons knappsats (beroende på telefon).

Ett meddelande visas på telefonens skärm med information om att telefonen är par-kopplad med multimediasystemet.

Anslut smarttelefonen med en trådlös förbindelse

Tillgängligheten beror på fordonet och/eller målnivån.

Första användning

För den här typen av anslutning måste du utföra åtgärder för att para din Bluetooth®-telefon till multimediasystemet:

- Aktivera Bluetooth®-anslutningen och Wi-Fi-anslutningen på telefonen och i multimediasystemet.

(C)



När din smartphone är parat, kommer **C-skärmen** ska visas.

Välj ”Android Auto™, CarPlay™” 3 för att komma åt smartphone-gränssnittet.

Applikationsskärmen för smartphonegränssnittet ska visas på ditt multimediasystem.

Obs! Användning av det trådlösa gränssnittet för Android Auto/Car Play (Wi-Fi) beror på din smartphones tekniska specifikationer och gällande lokal lagstiftning.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)


Android Auto™

presentation

"Android Auto™" är en app som kan hämtas (via plattformen för nedladdning av appar i din smartphone) och som hjälper dig att använda vissa appar och funktioner i din telefon via multimediasystemets skärm.

Anm.:

- Ta reda på om din smartphone fungerar med "Android Auto™"-appen på den officiella webbplatsen för din telefons operativsystem.
- "Android Auto™"-appen fungerar när din smartphone är ansluten till fordonets USB-port eller via Wi-Fi (tillgänglighet beror på om ditt fordon och din smartphone är utrustade). Röstigenkänningstjänsten måste vara aktiverad. Du bör kunna komma åt "Android Auto™"-appen via 1-knappen i huvudmenyn.

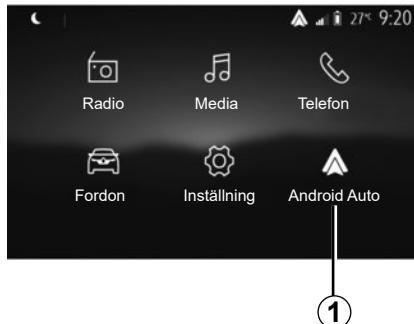

Första användning

Du kan ansluta din telefon till USB-porten på ditt multimediasystem eller ansluta till multimediasystemet via Wi-Fi-anslutningen på din smartphone (beroende på utrustning):

- Du måste godkänna begärandena på din smartphone för att kunna använda "Android Auto™"-applikationen.
- Bekräfta genom att trycka på "Acceptera" i din telefon.
"Android Auto™"-appen startas i multimediasystemet.
Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.



Du kan hantera enheter som är anslutna till ditt multimediasystem när som helst via "Inställning" > "Enheter" > "Enhetshanteraren".

Obs! Första anslutningen till "Android Auto™" görs när bilen står stilla och enbart för att aktivera multimediasystemets röststyrning.

Använd de USB-kablarna som rekommenderas av telefontillverkaren, så att appen fungerar korrekt.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™


presentation

"CarPlay™" är en tjänst som finns inbyggd i din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar i din telefon via multimediasystemets skärm.

Anm.:

- Om din smartphone inte har tjänsten "CarPlay™" går du till den officiella webbplatsen för din telefons operativsystem.
- "CarPlay™"-tjänsten fungerar när din smartphone är ansluten till fordonets USB-port eller via Wi-Fi (tillgänglighet beror på om ditt fordon och din smartphone är utrustade). Siri-tjänsten måste aktiveras. Du ska kunna se "CarPlay™"-tjänsten via **2**-knappen i huvudmenyn.

Använd de USB-kablarna som rekommenderas av telefontillverkaren, så att appen fungerar korrekt.

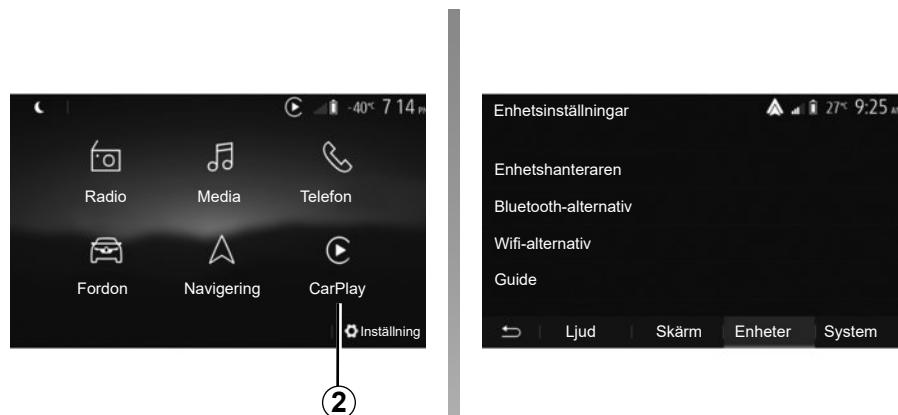

Första användning

Du kan ansluta din telefon till USB-porten på ditt multimediasystem eller ansluta till multimediasystemet via Wi-Fi-anslutningen på din smartphone (beroende på utrustning).

Tjänsten CarPlay™ startas i multimediasystemet.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

Du kan komma åt ett självstudieprogram om smarttelefonanslutning till ditt multimediasystem via "Inställning" > "Enheter" > "Guide".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)




När appen "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" är aktiverad kan du använda röststyrningsknappen för att aktivera vissa funktioner i din smarttelefon med hjälp av röststyrning. För att göra detta, tryck och håll inne knappen 3 på ratten (se kapitlet "Använda röstigenkänning" för mer information).

Obs!

- Du kan använda "Android Auto™" eller "CarPlay™" för att komma åt navigerings- och musikappar i din smartphone. Dessa appar ersätter liknande appar som är inbyggda i multimediasystemet som redan körs. Exempelvis kan endast en navigeringsfunktion, "Android Auto™"/"CarPlay™", eller appen i multimediasystemet användas.
- När du använder "Android Auto™" eller "CarPlay™" fortsätter vissa funktioner i multimediasystemet att köras i bakgrunden. Exempel: om du startar "Android Auto™" eller "CarPlay™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.

När du använder appen "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" kan överföringen av mobilda data som krävs för appen medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)

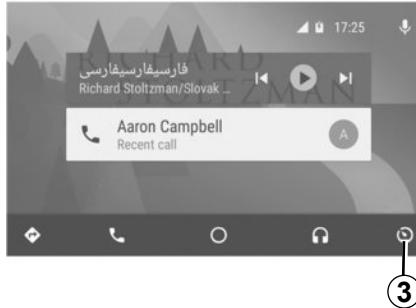

Gå tillbaka till multimediasystemets gränssnitt

Atergå till gränssnittet:

- tryck på "Home"-knappen på multimediasystemets frontpanel eller på mittreglaget
- eller
- Tryck på knappen **3** på multimediasystemskärmen enligt "Android Auto™" eller "CarPlay™".

Funktionerna i appen "Android Auto™" och tjänsten "Carplay™" beror på märket och modellen på din telefon. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida om det finns en sådan.

YANDEX.AUTO™(1/3)

presentation Yandex.Auto™

"Yandex.Auto™" är en app som kan hämtas med din smartphone för att använda vissa av telefonens appar via multimediasystemets skärm (tillgänglighet beror på land).


Obs: appen "Yandex.Auto™" fungerar bara om din smartphone är ansluten till USB-porten på ditt fordon och om röstigenkänningstjänsten är aktiverad.

Första användning

Hämta och installera "Yandex.Auto™" appen via hämtningsplattformen i din smartphone.

Anslut din telefon till multimediasystemets USB-port.

Du måste godkänna begärandena på din smartphone för att kunna använda appen.

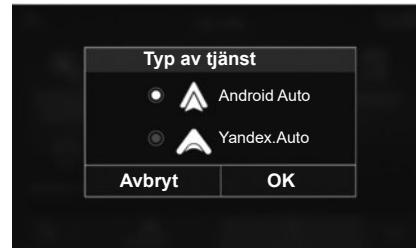

Multimediasystemet tillhandahåller antingen "Android Auto™" eller "Yandex.Auto™" beroende på land:

- anslutningen som en ljudkälla,
- en informationsfilm som visar hur funktionen fungerar.

Appen körs på multimediasystemet och ska visas i området 1.


Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.



Särskilda funktioner för "Yandex.Auto™"

"Yandex.Auto™"-appen fungerar bara om följande uppfylls:

- din smartphone är ansluten till bilens USB port,
- din smartphone är ansluten till multimediasystemet via Bluetooth®.
- Telefonen är uppläst.
- "Yandex.Auto™"-appen visas på telefonens skärm.

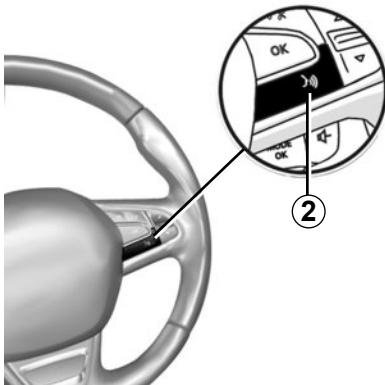

Röstigenkänning

När, beroende på fordonet, "Yandex.Auto™"-appen arbetar med multimediasystemet kan du aktivera röststyrningsknappen **2** i ditt fordon för att styra vissa funktioner i din smartphone med hjälp av röster:

- kort tryck: aktiverar/inaktiverar multimediasystemets röstigenkänning;
- lång tryckning: aktiverar/inaktiverar röstigenkänningen för din telefon om den är ansluten till multimediasystemet.

Obs!: när du använder "Yandex.Auto™" kan du komma åt navigerings- och musikappar i din smartphone.

Dessa appar ersätter liknande appar som är inbyggda i multimediasystemet som redan körs.


Endast ett navigeringssystem, nämligen:

- "Android Auto™";
- "Yandex.Auto™";
- "CarPlay™";
- eller det som finns i multimediasystemet kan användas.


När du använder "Yandex.Auto™"-appen fortsätter vissa av multimediasystemets funktioner att utföras i bakgrunden.

Exempel: om du startar "Yandex.Auto™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.

YANDEX.AUTO™(3/3)

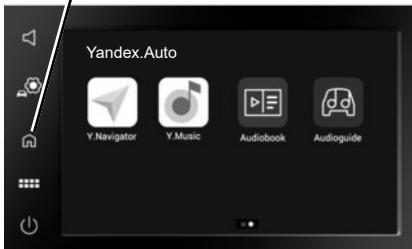

3

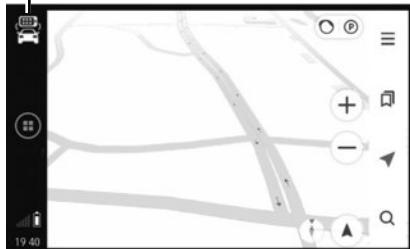

4

Gå tillbaka till multimedigränssnittet


Gå tillbaka till multimediasystemets gränsnitt:

- tryck på knappen "Startsida" **3** på multimediasystemets frontpanel eller på mittreglaget.
- eller
- tryck på knappen **4** på multimediasystems skärm.

När du använder "Yandex.Auto™"-appen kan användningen av mobildata som krävs för att den ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

Tillgängligheten av "Yandex.Auto™"-appen funktioner beror på telefonens märke och modell. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida om det finns en sådan.

FORDONSINSTÄLLNINGAR: (1/2)

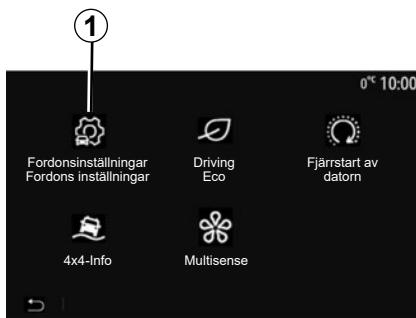

presentation

I huvudmenyn trycker du på "Fordon" sedan "Fordonsinställningar Fordons inställningar" **1** för att nå denna meny.

Från den här menyn kan du justera inställningarna för körhjälpmedel, fordonsåtkomst och parkeringshjälp.



"Körhjälp" **2**

Beroende på fordon kan du från denna meny aktivera/avaktivera fordonets körhjälpmmedel.

"Aktiv bromshjälp"

Funktionen varnar föraren då risk för krock föreligger. Välj "ON" för att aktivera funktionen. För ytterligare information, se kapitlet "Aktiv panikbromsning" i bilens instruktionsbok.

"Döda vinkel"

Funktionen varnar föraren om ett annat fordon befinner sig i döda vinkel. Välj "ON" för att aktivera funktionen. För ytterligare information, se kapitlet "Varningssystem för döda vinkel" i bilens instruktionsbok.

Anm.: Huruvida alternativen och inställningarna är tillgängliga kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

FORDONSINSTÄLLNINGAR: (2/2)



3

"Åtkomst" 3

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- "Lås upp endast förardörren";
- "Autom. dörrlås vid köring";
- "Handsfree tangentfunktioner";
- "Uppläsning vid åtkomst";
- "Stängning vid bortgång";
- "Tyst läge";

- "Ljud vid återläsning";
- "Internt sekvensljud";
- "Bakrute-torkare vid backning": bakrute-torkaren aktiveras när backen läggs i.

Anm.:

- detta alternativ fungerar endast om vindrutetorkarna är aktiverade.
- Huruvida alternativen och inställningarna är tillgängliga kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.



4

"Hjälpalternativ vid parkering" 4

Du kan använda den här menyn för att aktivera/inaktivera backkamera och för att justera inställningarna för hinderdetektering under manövrar.

För mer information, se kapitel "Backkamera".



BACKKAMERA (1/3)

Funktion


När du lägger i backväxeln (och i ungefär 5 sekunder efter att du har lagt i en annan växel) visas en vy av omgivningen bakom bilen på multimediasystemets skärm tillsammans med guiden, en siluett av bilen och en ljusignal.

Bilens ultraljudsdetektorer mäter avståndet mellan bilen och ett föremål.

När det röda området uppnåtts, ta hjälp av skärmens bild för att stanna på exakt plats.

Obs!

- För mer information om användning av parkeringsassistans, se fordonets användarmanual,
- Se till att backningskameran inte är övertäckt (av smuts, lera, snö etc.),
- När backväxeln är ilagd visar multimediaskärmen en vy bakom bilen i några sekunder.

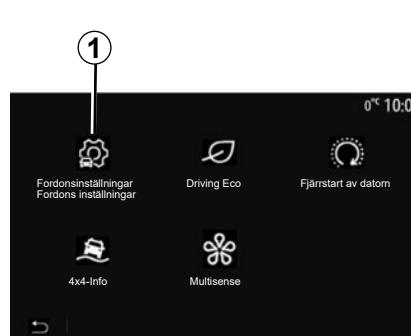



Aktivering/inaktivering

Backkamera

Du kan aktivera/inaktivera backkameran. För att göra detta, utgå från huvudmenyn, välj "Fordon" > "Fordonsinställningar" **1** och tryck sedan "parkeringshjälp"-fliken **2**.

Obs! backkamerans display är inte längre tillgänglig (den ersätts av en svart skärm) när fordonets hastighet är över cirka 10 km/h, beroende på lokal lagstiftning.

BACKKAMERA (2/3)

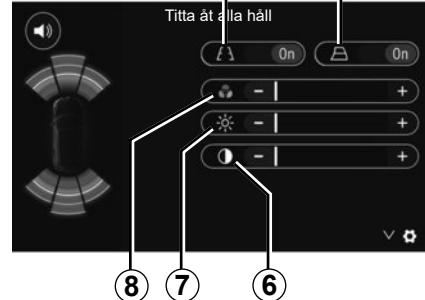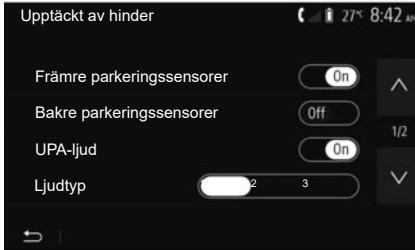

"Upptäckt av hinder"

Beroende på fordonet kan bilens främre och/eller bakre givare aktiveras eller inaktiveras oberoende av varandra. Välj "On" eller "Off" för att aktivera eller inaktivera de givna sensorerna.

Ljudinställningar

Du kan aktivera/inaktivera ljudsignalen och välja olika ljud samt ställa in volymen på givarna för avkänning av hinder.

Skärminställningar

Du kommer åt inställningarna med 3-knappen.

Från den här menyn kan du aktivera/inaktivera de fasta **4** eller rörliga **5** riktlinjer (beroende på fordonet) som anger avståndet bakom fordonet och du kan justera skärminställningarna.

Tryck "+" eller "-" för att ställa in kontrast **6**, ljushet **7** och färg **8**.

BACKKAMERA (3/3)



Funktionen är ett extra hjälpsystem. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

Skärmen visar en omvänt bild.

Mallen är en bild som avtecknar sig mot ett platt underlag: den information den ger ska ignoreras om det dyker upp ett vertikalt föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas på skärmen kan vara förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt solsken osv.) kan kamerabilden försämras.

MULITVYKAMERA (1/2)

presentation

Om bilen är utrustad finns fyra kameror, fram, i sidospegeln och bak på bilen för att hjälpa dig vid svåra manövrar.

Obs! Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö, kondens osv.).



Funktionen är ett extra hjälpsmedel. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa upp märksamhet.

Föraren bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga rörliga föremål (barn, djur, barnvagn, cykel etc.) eller små föremål (sten, kvist etc.) är i vägen vid backningsnövern.

Åtgärd

När backväxeln är ilagd visas vyn från den bakre kameran på multimediaskärmen.

Du kan välja vy på multimediaskärmen genom att välja manuellt läge.

Aktivering/inaktivering

Systemet aktiveras när bilen körs i en hastighet under 20 km/h. När bilen överstiger den hastigheten inaktiveras systemet.

Systemet kan även aktiveras via aktiveringsknappen i bilen. För ytterligare information, se kapitlet "Multivykamera" i bilens instruktionsbok.

Obs! Se bilens instruktionsbok för information om hur du väljer automatiskt och manuellt läge.


MULTIVYKAMERA (2/2)



Val av kamera

För att aktivera önskad kameravy väljer du den på multimediaskärmen:

- **1** Bakre vy;
- **2** Främre vy;
- **3** Höger vy
- **4** Vänster vy.

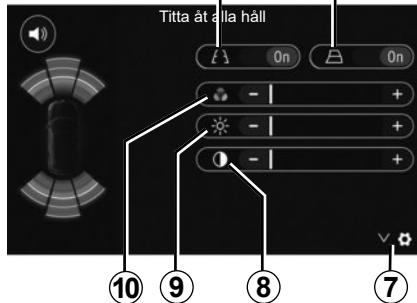


Inställningar

Tryck på **7** för att visa listan över inställningar.

Aktivera eller inaktivera visningen av fasta **5** eller rörliga **6** riktlinjer.

Tryck på "+" eller "-" för att ställa in kontrasten **8**, ljusstyrkan **9** och färgerna **10**.

DRIVING ECO

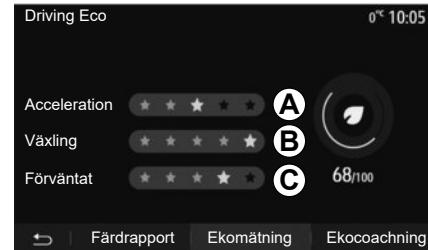

Komma åt menyn Driving Eco

På huvudmenyn, trycker du på "Fordon", sedan "Driving Eco".

Med menyn "Driving Eco" kan du komma åt följande information:

- "Ekocoachning";
- "Färdrapport";
- "Ekomätning".

"Ekocoachning"

Den här menyn utvärderar ditt körsätt och ger dig välanpassade råd för att du ska kunna optimera din bränsleförbrukning.

"Färdrapport »

Med den här menyn kan du visa uppgifter som sparats under din senaste resa:

- "Genomsnittlig förbrukning";
- "Total förbrukning"
- "Genomsnittlig hastighet";
- "Sträcka utan förbrukning".


Obs! Du kan återställa informationen genom att trycka på **1**.

"Ekomätning"

Med det här systemet kan du erhålla en övergripande siffra från 0 till 100. Ju högre siffra, desto bättre är du på ekokörning:

- genomsnittlig prestanda vid acceleration (område **A**);
- genomsnittlig prestanda vid växling (område **B**)
- genomsnittlig prestanda vid föregripande bromsning (område **C**).

FJÄRRSTART AV MOTORN (1/3)

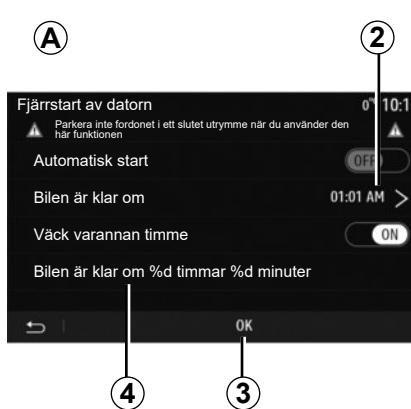


När den här funktionen är installerad kan du programmera fjärrstart av motorn för att värma upp eller ventilera kupén upp till 24 timmar innan du ska använda bilen.

Ställ in den värmenivå som krävs (temperatur, defroster) innan du programmerar funktionen. Konfigurationen och programmering görs via multimediasystemets skärm.

Programmeringar av funktionens starttid

- Slå på tändningen och tryck sedan på 1 i huvudmenyn. Skärmen A visas,

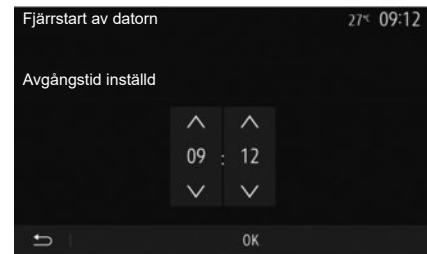


- välj "On"-knappen på "Automatisk start"-linjen för att aktivera funktionen.
- ange starttiden då du vill börja använda bilen och tryck på linjen 2,
- tryck på pilarna "uppå" och "nedåt" för att visa timmarna och minuterna och välj önskad tid,
- tryck på "OK" för att bekräfta. 4-markören visar hur lång tid det är kvar innan den tidpunkt som du angav att du ville använda bilen vid,
- Tryck på "OK" 3 för att bekräfta och avsluta programmeringen.

- Justera reglagen för luftkonditioneringen till önskad temperatur i kupén vid start av motorn sått sedan på defrosterläget (se avsnitt 2 i instruktionsboken).

Om du vill aktivera fjärrstart med hjälp av programmering måste du välja ett klockslag som inträffar minst 15 minuter senare än den tid som visas i multimediasystemet.

FJÄRRSTART AV MOTORN (2/3)

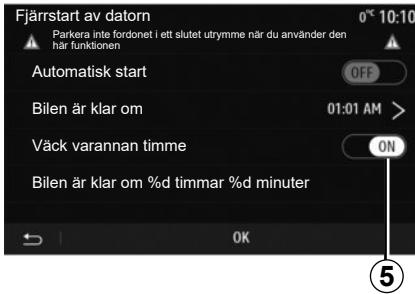

- slå av tändningen.

Vid läsning av bilen blinkar det två gånger och därefter tänds varningsblinkerna och färdriktningsvisarna i cirka tre sekunder för att visa att programmeringen har beaktats.

Funktionen fjärrstart av motorn fungerar om:

- växelspaken står i neutralläget för bilar med manuell växellåda eller robotiserad växellåda,
- växelspaken står i läget P för bilar med automatväxellåda,



- tändningen inte är på,
- alla dörrar (motorhuven, dörrarna, bakluckan) är stängda och låsta när du lämnar bilen.

Obs! Du måste stänga av ditt multimediasystem genom att trycka på "Off"-knappen innan du lämnar ditt fordon för att fjärrmotorns startfunktion ska fungera.

"Väck varannan timme"

Med hjälp av den här funktionen startar bilen automatiskt varannan timme beroende på motortemperaturen.

Tryck på knappen "On" för att aktivera den här funktionen. **5**.

Obs! Kom ihåg att stänga av ventilationssystemet för att aktivera "Väck varannan timme"-funktionen.

När den här funktionen är aktiverad aktiveras inte ventilationssystemet under de fyra första starttillfällena om de sker.

Vid mycket kallt väder startar bilen automatiskt och slås ifrån efter ungefär tio minuter.

Om motortemperaturen inte kräver en omstart kommer bilen inte att starta automatiskt under de första fyra återaktiveringstillfällena och återgår till viloläge i 2 timmar. Motorn startas om i de fall motortemperaturen är för låg.

Oavsett kommer den sista starten att ske. Cirka femton minuter före den programmeerde tiden startar motorn och är igång i cirka tio minuter.

Obs: Markören **6** påminner dig om bilens starttid som du redan har ställt in.

FJÄRRSTART AV MOTORN (3/3)

Beroende på utrustningsnivå, kontrollera att strömförbrukare såsom vindrute-torkare, ytterbelysning, radio, sätesvärmare, uppvärmd ratt osv. är inaktiverade och att alla tillbehör är urkopplade innan du lämnar bilen.

Särskilda anvisningar för bilar som är utrustade med "Väck varannan timme"-funktionen.

Det är viktigt att bilen körs i minst 10 minuter mellan varje gång funktionen används. Risk för att motoroljan blir dålig.



Stanna inte bilen med motorn igång på platser med brännbart material t.ex. högt gräs eller löv som kan komma i kontakt med det heta avgassystemet och antändas.



Förarens ansvar vid parkering eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen om det finns barn, funktionshindrade personer eller djur i bilen, inte ens en kort stund. De kan utsätta sig själva eller andra personer för risker, till exempel om de startar motorn, använder fönsterhissarna eller låser dörrarna osv. Vid varmt och/eller soligt väder stiger dessutom temperaturen inuti kupén mycket snabbt.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.

Under extrema omständigheter är det inte säkert att fjärrstarten med hjälp av programmering fungerar.



Använd inte funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den när:

- bilen står i ett garage eller ett begränsat utrymme.

Risk för förgiftning eller kvävning på grund av avgaser.

- bilen är övertäckt med ett skydd.

Brandfara.


- motorhuven är öppen eller ska öppnas.

Risk för brännskador eller allvarliga skador.

I vissa länder är det enligt lag och/eller gällande bestämmelser inte tillåtet att använda funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den.

Innan du använder den här funktionen måste du ta reda på vilka lagar och/eller bestämmelser som gäller i landet.

4X4-INFO

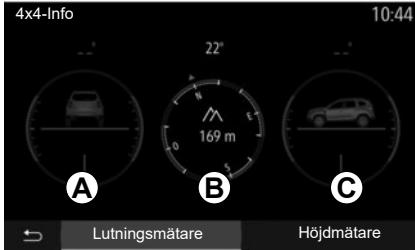


Lutningsmätarens funktion

Med hjälp av lutningsfunktionen kan du se:

- Hjulvinkel i grader, i realtid (område **A**),
- Körriktning med hjälp av kompassen (område **B**),
- Horisontell vinkel i grader, i realtid (område **C**).

Anm.:

- Vinkelvärdena som visas på skärmen kan skilja sig från verkligheten med en till tre grader.
- Skärmen uppdateras cirka en gång i sekunden.

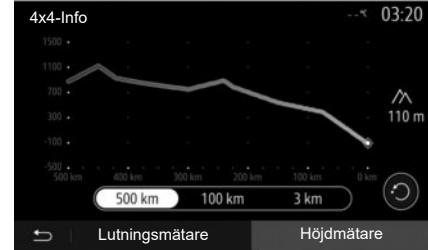

Komma åt menyn "4x4-Info".

På utrustade fordon trycker du på huvudmenyn "Fordon" sedan "4x4-Info".

Funktionen "Höjd mätare"

Med hjälp av "Höjd mätare"-funktionen kan du:

- uppskatta bilens höjd
- visa tidigare och framtida lutningar.

Anm.:

- Lutningarna beräknas med utgångspunkt från din GPS-position.
- GPS-positionen uppdateras cirka en gång per sekund.

MULTI-SENSE (1/3)

Meny Multi-Sense

Om bilen är utrustad med en sådan trycker du på "Fordon" och sedan på "Multi-Sense" i huvudmenyn. Med den här menyn kan du anpassa köregenskaperna för vissa fordonsburna system.

Val av läge


Tillgängliga lägen kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå. I menyn "Multi-Sense" väljer du önskat **1-läge**:

- "My Sense" eller "Normal", beroende på fordon,
- "Sport";
- "Eco".

Anm.: Det senaste aktiverade läget finns inte kvar i minnet när bilen startas på nytt. Som standard startar bilen om i antingen My Sense eller Normal-läge.

Läget Sport

I det här läget ökar responsen i motorn och växellådan. Styrningen är fastare.

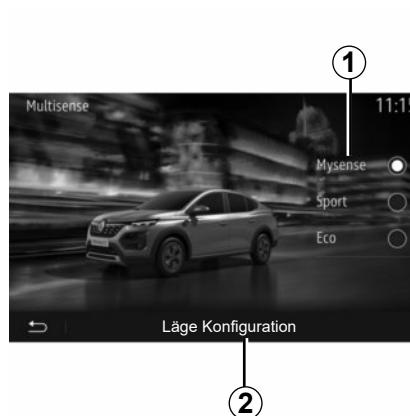

Eco-läge

Eco-läget fokuserar på energibesparing. Styrningen är mjuk och hanteringen av motorn och växellådan minskar bränsleförbrukningen.

My Sense eller Normal-läge

My Sense, eller Normal- läge (beroende på fordon) antar standardinställningarna för ditt fordon. Beroende på fordonets utrustningsnivå kan du manuellt konfigurera om My Sense genom att ändra inställningarna för körsättning, komfort och omgivande belysning.

Lägeskonfiguration

Tryck på "Läge Konfiguration" **2** för att anpassa följande inställningar:


- "Styrning"
- "Klimat";
- "Stämningsbelysning"
- "Intensitet"
- "Atmosfär".

Obs! Vissa "Multi-Sense"-konfigurationsinställningar är begränsade beroende på bilens kategori och utrustningsnivå. Menyerna förblir synliga på multimediaskärmen men de är inte tillgängliga.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

MULTI-SENSE (2/3)

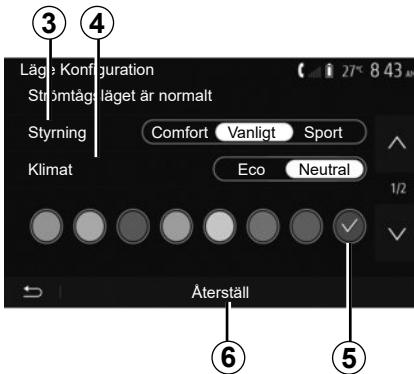

"Styrning" 3

I den här inställningen finns flera styrsvärslägen:

- "Comfort";
- "Vanligt"
- "Sport"

Beroende på vilket läge som har valts kan styrningens känslighet anpassas så att den blir trögare eller mer reaktiv för att få en så bra balans som möjligt mellan en mjuk och korrekt styrupplevelse.

"Klimat" 4

I den här inställningen kan du välja flera olika driftlägen för luftkonditioneringen:

- "Eco"
- "Neutral".

Beroende på det valda läget får du en optimal balans mellan temperaturkomfort och bränsleekonomi.

Mer information om inställningar av luftkonditioneringen, som beror på utrustningsnivån, finns i avsnittet om "Klimat" i bilens instruktionsbok.


"Stämningsbelysning"

Den här inställningen kan du använda för att välja färgtyp för bilens stämningsbelysning.

För att ändra omgivningsfärgen i din bil kan du välja en 5 färg från de tillgängliga färgerna.

"Intensitet" 7

Med den här inställningen kan du justera ljusstyrkan på stämningsbelysningen i bilen. Tryck på "+" eller "-" för att göra detta.

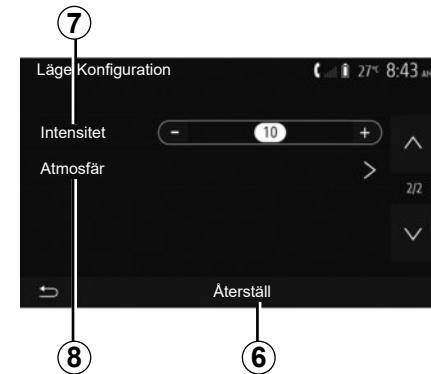

"Atmosfär" 8

Färgen och styrkan som du har valt kan användas i följande områden:

- "Instrumentbräda"
- "Fram"
- "Bak".

Tryck på "On" eller "Off" för att aktivera/avaktivera stämningsbelysningen i det valda området.

"Återställ" 6

Med det här alternativet kan du återställa standardvärdena för det aktuella läget.

MULTI-SENSE (3/3)

Multiläge

Om bilen är utrustad med ett **A**-reglage på mittkonsolen kan du använda det för att ändra körläget utan att använda multimediasystemet.

Använd **A**-reglaget för att välja önskat läge:

- "Eco";
- "Normal" (tryck på mittenknappen),
- "Sport".

Körlägena liknar dem i "Multi-Sense"-menyn. Normal-läget motsvarar till exempel My Sense-läget och antar bilens standardinställningar. Till skillnad från "Multi-Sense"-menyn kan du inte konfigurera och anpassa dessa körlägen.

Anm.: Det senaste aktiverade läget finns inte kvar i minnet när bilen startas på nytt. Som standard startar bilen om med "Normal"-läget aktiverat.

(A)



NAVIGERINGSSYSTEMET

Navigeringssystemet

På utrustade fordon kommer navigeringssystemet att bestämma din plats och vägleda dig med hjälp av följande information:

- från GPS-mottagaren;
- från den digitala kartan.

GPS-mottagaren

Navigeringssystemet använder GPS-satelliter (Global Positioning System) i bana runt jorden.

GPS-mottagaren tar emot signaler från flera satelliter. Systemet använder signalerna för att lokalisera bilen.

ANM.: om bilen har förflyttats en längre sträcka utan att köras (färra, järnväg etc.) kan det ta flera minuter innan systemet återgår till normal funktion.

Den digitala kartan

Den digitala kartan innehåller vägkartor och stadskartor som systemet behöver.

USB-minne för "Kartor"


Installera den senaste versionen genom att ansluta USB-enheten till en dator som är ansluten till internet. Se avsnittet "Kartuppdatering".

Anm.: USB-minnet levereras inte tillsammans med systemet.


Använd helst den senaste utgåvan.

Sätta i USB-minne

Sätt in ditt USB-minne i bilens **A**-port. För att identifiera platsen för USB hamn **A**, se fordonets användarmanual (vid behov).



LÄSA EN KARTA (1/3)

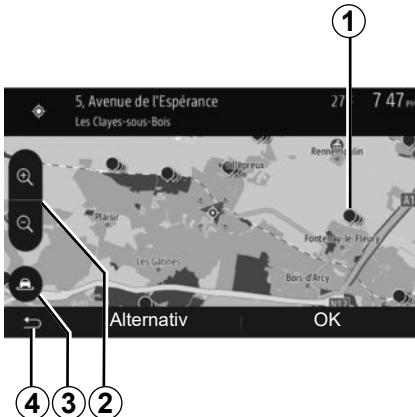


Visa kartan

För att visa kartan runt bilen, tryck på "Start" > "Nav".

Vidrör kartskärmbilden.

För att förflytta dig på navigeringskartan, dra den i önskad riktning på skärmen. Beroende på skärmen, tryck på **3** eller **4** för att återgå till din nuvarande plats.

Tryck på **2** för att zooma in eller ut.

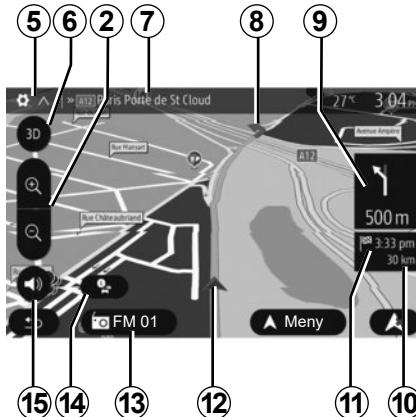

Teckenförklaring till kartan

- 5 Alternativ för visning av navigeringen.
- 6 Åtkomst till olika visningslägen:
 - läge 3D,
 - läge 2D,
 - läget 2D Nord (kartans övre del motsvarar alltid Nord).
- 7 Namn på nästa huvudväg eller information om nästa vägvisningsskylt.
- 8 Resväg som kalkyleras av navigeringssystemet.
- 9 Avstånd och anvisningar till nästa riktningssändring.
- 10 Avstånd som återstår till destinationen.
- 11 Uppskattad ankomsttid.
- 12 Bilens position på navigeringskartan.
- 13 Media som är på just nu.
- 14 Trafikinformation. Tryck på denna zon för information om olika trafikhändelser på din körsträcka.
- 15 Aktivera/avaktivera röstguidningen.

Läge GPS

Med den här funktionen känner du igen den geografiska platsen för det valda området (adress/longitude/latitude).

Vidrör den önskade platsen på skärmen. Tryck "Alternativ" och sedan på "Nyheter" för att hitta den exakta placeringen av den valda platsen.

Kartsymboler

Navigeringssystemet använder symbolerna **1** för att visa intressepunkterna (POI). Se avsnittet "Visa intressepunkterna" i kapitlet "Inställningar av kartan".

LÄSA EN KARTA (2/3)




"Var är jag?"

Med den här funktionen kan du kontrollera informationen om den aktuella positionen och söka en POI i närlheten. Den fungerar när GPS är aktiverad.

När rutten är påbörjad, tryck området 7 för att komma åt "Var är jag?"-skärmen.

Den här skärmen visar följande information:

- latitud;
- longitud;
- höjd,
- gatunummer,
- aktuell adress.

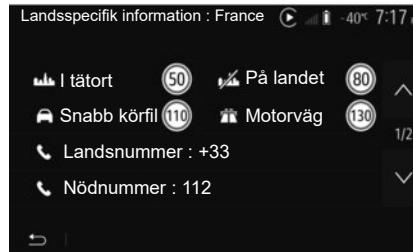

Information om landet

Tryck på 15 och sedan på "Landsspecifik info".

Detta alternativ gör att du kan se landinformation i enlighet med din aktuella position.

Den här skärmen visar följande information:

- hastighetsbegränsning.
- hastighetsbegränsningarna för motortrafikleder visas. Enheten som visas beror på de aktiva regionala parametrarna. Om inga data finns tillgängliga, visas "--" istället för ta-bellen och siffran.

- Landsnummer:
- larmnummer,
- gällande lagliga restriktioner i landet:
 - maximal tillåten alkoholhalt i blodet,
 - obligatorisk säkerhetsväst,
 - obligatorisk brandsläckare,
 - strålkastarna ska alltid vara tända,
 - extra glödlampor är obligatoriska,
 - obligatorisk nödväска,
 - obligatorisk varningstriangel,
 - hjälm är obligatorisk för motorcyklistar,
 - snökedjor krävs under vintern,
 - snökedjor rekommenderas under vin-tern,
 - vinterdäck krävs under vintern,
 - vinterdäck rekommenderas under vin-tern.


LÄSA EN KARTA (3/3)



Alternativ

Hjälp i närheten

16

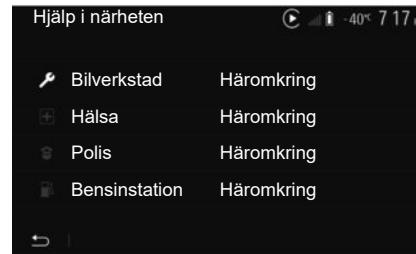

"Hjälp i närheten"

Med den här funktionen kan du söka hjälp i närheten av din aktuella position.

Tryck på **16** för att öppna en ny snabbsökningsskärm.

Information på den här skärmen:

- bilverkstad,
- nummer till sjukvård och nödnummer,
- polisstationer,
- bensinstationer.

MATA IN EN DESTINATION (1/6)

Destinationsmeny

Utgå från startskärmen, tryck på "Nav" > "Meny" > "Destination" för att komma åt destinationsmenyn.

Destinationsmenyn föreslår olika metoder för att ange en destination:


- ange en adress (komplett eller delvis);
- välj en adress bland "Intressant plats (POI)",
- välja en destination bland föregående destinationer;
- välja en adress bland favoritdestinationer;
- välja en destination på kartan;
- välja en latitud och en longitud.

Mata in en adress

För att ange en adress, tryck på **1**.

Under denna rubrik kan du ange hela eller delar av adressen: land, stad, gata och gatunummer.

ANM.: endast adresser som systemet känner igen i den digitala kartan kan anges.

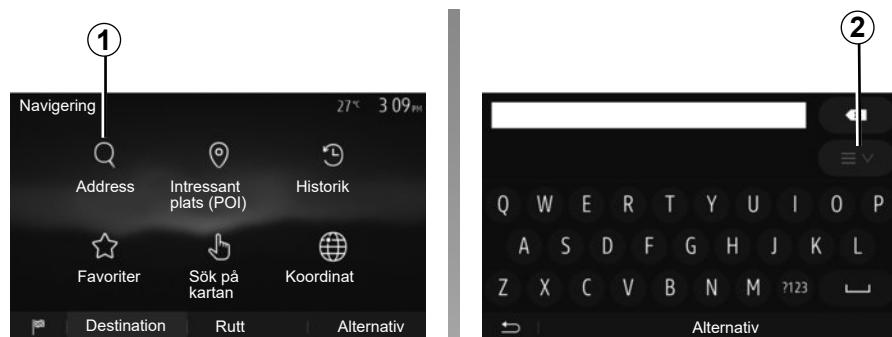

Under den första användningen:

- tryck på "Land",
- ange namnet på önskat land med hjälp av knappatsens.

Under inmatningen av adressen tar systemet bort brillansen på vissa bokstäver för att underlättा inmatningen.


Systemet kan föreslå flera listor över länder om du trycker på **2**. Välj önskat land i listorna.

- Gör samma sak för stad/förort, Gata, sidogata och gatunummer.

Anm.:

- Sidogata och gatunummer kan aktiveras när du har valt Gata.
- du behöver inte ange typen av väg (gata, aveny, boulevard osv.) när du matar in en gata;
- systemet sparar de senast inmatade adresserna i minnet. Efter att du angett en destination efter adress, kommer föregående adress att anges nästa gång.

MATA IN EN DESTINATION (2/6)

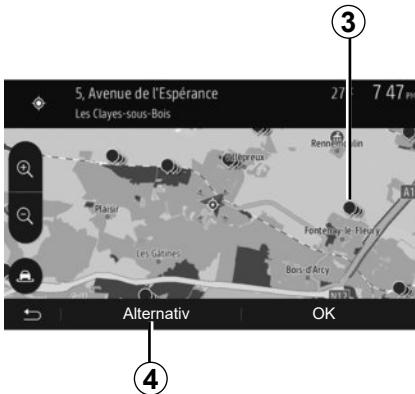

Snabbsökning av intressepunkter

Snabbsökningsfunktionen gör att du snabbt kan hitta en plats.


Tryck på en plats på kartan för att söka intressepunkterna. Beroende på din position, visas en eller flera punkter **3** på skärmen.

Tryck på **4** och sedan på "POIs omkring markören" för att visa listan över intressepunkterna med namn och avstånd från den valda platsen.

Söka intressepunkter med hjälp av förprogrammerade kategorier.

Den förprogrammerade sökfunktionen gör att du snabbt kan hitta de typer av platser som oftast finns.

Utgå från startskärmen, tryck på knappen "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Intressant plats (POI)" för att få tillgång till förinställda kategorier.

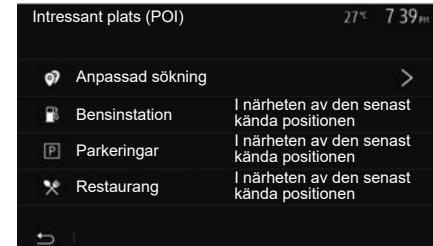

Välja intressepunkter (POI)

Du kan välja din destination från intressepunkterna.


Du kan hitta en plats på olika sätt:

- med snabbsökningsfunktionen kan du snabbt hitta en plats i närheten med dess namn,
- med den förbestämda sökningsfunktionen kan du enkelt hitta typer av platser som du ofta sökt med några tryck på skärmen,
- du kan söka en plats efter kategori.

Kategorier (bensinstation/parkering/restaurang)

- Om det finns en aktiv resväg, söks intressepunkterna "Bensinstation" och "Restaurang" längs resvägen. Intressepunkten "Parkeringsar" söks runt destinationen.
- Om ingen resväg är aktiv (ingen destination har finns) söks de här punkterna runt den aktuella positionen.
- Om den aktuella positionen inte är tillgänglig längre (ingen GPS-signal) söks de här punkterna runt den sist kända positionen.

MATA IN EN DESTINATION (3/6)

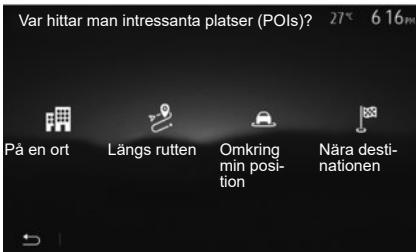

Sökning av intressepunkter per kategori

Du kan söka intressepunkterna efter deras kategorier och underkategorier.

Utgå från startskärmen, tryck på "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Intressant plats (POI)" > "Anpassad sökning".


Välj området i vilket platsen ska sökas:

- Tryck på "På en ort" för att söka efter en plats i en vald stad/förort (listan över resultat kommer att klassificeras enligt avståndet från centrum i den valda staden).

– Tryck på "Längs rutten" för att söka längs den aktiva resvägen och inte runt en viss punkt. Det är bra om du vill köra en etapp med endast en minimal omväg, t.ex. om du söker nästa bensinstationer eller restauranger i närheten (listan över resultaten klassificeras beroende på omvägens längd).

– Tryck på "Omkring min position" för att göra en sökning runt den aktuella positionen eller runt den senast kända positionen om den aktuella inte är tillgänglig (listan över resultaten klassificeras beroende på avståndet från den här positionen).

– Tryck på "När destinationen" för att söka ett område runt den aktiva resvägens destination (listan över resultaten klassificeras beroende på avståndet från destinationen).

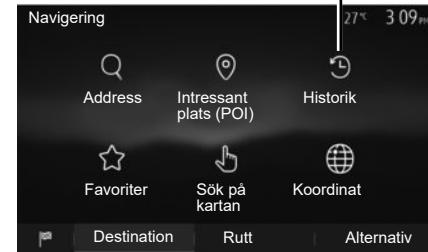

Välj en destination bland de föregående destinationerna

Tryck på **5** för att hitta en destination som du definierat tidigare.


MATA IN EN DESTINATION (4/6)

Välj en adress i favoritdestinationerna

Du kan hitta destinationen i favoritdestinationerna. För att använda den här funktionen på ett effektivare sätt rekommenderar vi att du från början sparar destinationerna som du ofta åker till.

Spara först och främst favoritdestinationerna genom att söka adressen. Se kapitlet "Hantera favoritdestinationer".

Utgå från startskärmen och tryck "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Favoriter" för att visa listan över favoritdestinationer.

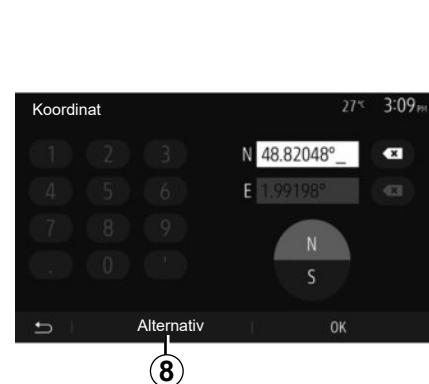

Välj en destination på kartan

Med denna funktion kan du söka en destination genom att rulla fram kartan.

- Utgå från startskärmen och tryck "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Sök på kartan" för att välja destination på kartan
- tryck sedan på platsen på kartan som du vill välja som destination. Punkten **6** visas,
- tryck på **7** för att bekräfta.

Mata in destinationens koordinater.

Det gör att du kan söka en destination genom att mata in koordinaterna.

Utgå från startskärmen, tryck på "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Koordinat".


Du kan ange värdena för latitud och longitud i ett av följande format: decimalgrader; decimalgrader och minuter; eller decimalgrader, minuter och sekunder.

Tryck på **8** och sedan på UTM för att mata in koordinaterna i UTM-format.

MATA IN EN DESTINATION (5/6)



9

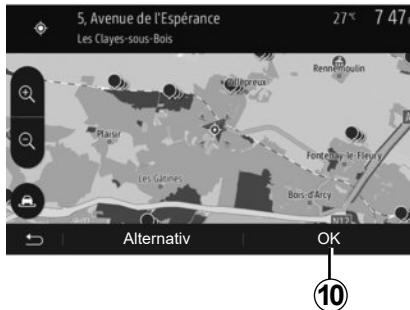

10



11

Sortera listan

Sökresultaten för en destination efter intressepunkt, historik och favoriter kan sorteras efter namn och avstånd. Om det finns en aktiv resväg kan resultaten sorteras efter omväg. Tryck på 9 för att visa dem på kartan.

Hitta en destination efter namnet

Om du väljer en destination efter intressepunkt, historik och favoriter, kan du söka destinationen i listan med namnet. Tryck på Sök och ange namnet med hjälp av knappsetsen.

Godkänna destinationen

Flera val är möjliga på skärmen innan du bekräftar en destination:

- "OK";
- "Alternativ".

En nedräkning på 10 sekunder startar. Om du inte utför någon åtgärd under denna tid, startar guidningen automatiskt.

"OK"

- Om det inte finns en aktiv resväg (ingen destination har valts), tryck på 10 för att bekräfta destinationen som en ny resväg.

– Om det finns en aktiv resväg kan du välja destinationen som en ny resväg eller delsträcka. Tryck på 10 och sedan på "Ny rutt" eller "Waypoint".


"Alternativ"

Innan nedräkningen på 10 sekunder tagit slut, visas följande val på skärmen:

"Ruttalternativ"

Tryck på 11 för att ändra resvägen.

MATA IN EN DESTINATION (6/6)

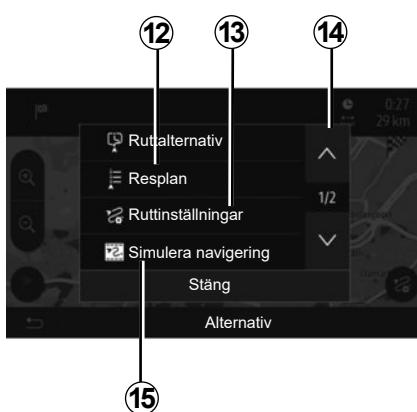

"Resplan"


Tryck på **12** för att visa resvägen i detalj. Se kapitlet "Guidning".

"Ruttinställningar"

Tryck på **13** för att ställa in din körsträcka beroende på vägarna och läget på önskad resväg.

"Simulera navigering"

Tryck på **15** för att få en simulering av vald resväg. Se kapitlet "Guidning".

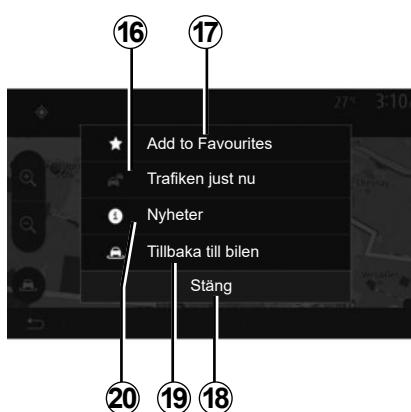

"Trafiken just nu"

Med den här funktionen kan du få information om trafikhändelserna på din resväg eller i närheten av din position. För att komma åt informationen, tryck på **14** och välj sedan "Trafiken just nu".

"Alternativ"

När nedräkningen på **10 sekunder är slut**, visas följande val på skärmen:

"Lägg till favoriter"

Tryck på **17** för att spara den valda destinationen i favoritdestinationerna.

"Trafiken just nu"

Tryck på **16** för att få information om trafikhändelserna på din resväg eller i närheten av din position.

"Nyheter"


Tryck på **20** för att se adressen, latituden, longituden och telefonnumret till en intressepunkt (endast aktivt efter att en intressepunkt har valts).

"Tillbaka till bilen"

Tryck på **19** för att återvända till bilens nuvarande position.

ANM.: För att stänga fönstret "Alternativ", tryck på **18**.


GUIDNING (1/6)

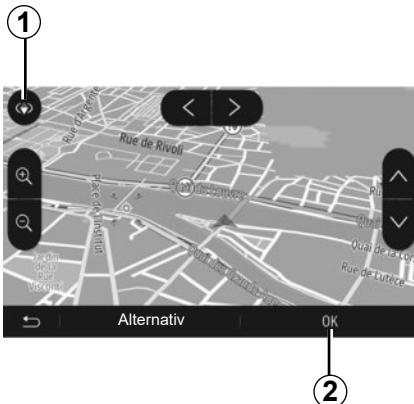

Aktivera guidningen

Tryck på **2** eller vänta i 10 sekunder efter att en destination har angetts. Guidningen startar.

ANM.: du kan när som helst interagera med karten genom att dra den i önskad riktning eller trycka på skärmen.

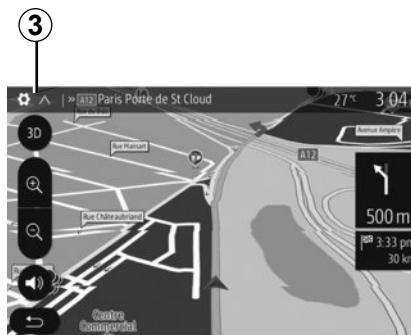


Guidningsskärmar

Systemet föreslår flera val av navigeringskort.

Tryck på **3** för att ändra kartvisningen och öppna rullgardinsmenyn. Välj sedan bland de olika visningar som föreslås:

- 2D;
- 3D;
- 2D Nord.

Du kan även ändra kartans visning genom att trycka på kartans kompass **1**.

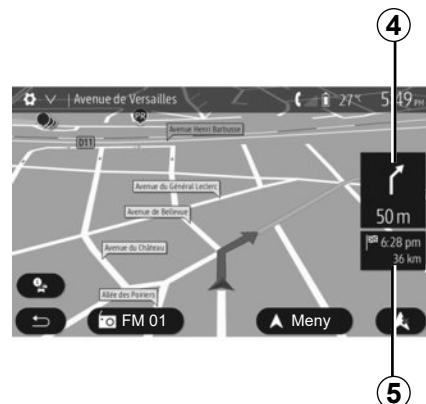


Fullskärmsläge (2D, 3D eller 2D Nord)

Med det här läget kan du välja om du vill visa navigeringkartan över hela skärmen.

Information om ankomsttid och återstående avstånd fram till din destination visas vid **5**.

Indikationen av nästa riktningsbyte sätter vid **4**.

GUIDNING (2/6)

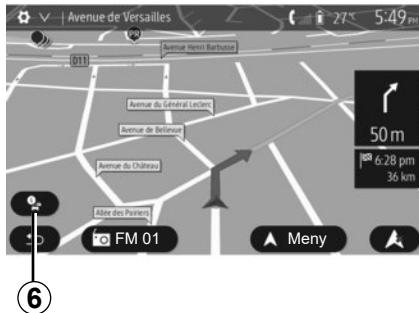

Korsningskarta

Under guidningen, före varje riktningsändring.

Alternativ resväg

Systemet föreslår en alternativ resväg om det han hänt en olycka eller om det finns trafikstockning på din körsträcka. Tryck på "Ja" eller "Nej" beroende på ditt val.

Sammanfattning av trafiken

Under guidningen kan du när som helst få information om trafiken genom att trycka på **6**.



Skärmen visar de olika trafikhändelserna på din körsträcka. Du får även reda hur stor försening dessa händelser innebär för din körtid. Tryck på **8** för att ändra visningsparametrarna för trafikhändelserna. Tryck på **10** för att ta en omväg, på **9** för att komma åt trafikalternativen (se avsnittet "Navigeringsinställningar") eller på **7** för att gå tillbaka till navigeringen.

Anm.: Trafikinformationen är beroende av ditt abonnemang och signalmottagningen.



Vy över motorvägskorsningar

Under guidningen och innan du kommer fram till motorvägskorsningen, visar systemet en tredimensionell vy av korsningen.

ANM.: för vissa korsningar visas endast en guidningspil.

Systemet går tillbaka till normalläge efter att du kört igenom korsningen.

GUIDNING (3/6)



Ändra språk på röstguidningen

Tryck på "Start" > "Nav" > "Alternativ" > "Röstinställningar" för att ändra guidnings- språket.

Bläddra fram språklistan genom att trycka på 12. Välj önskat språk och tryck sedan på 11 för att bekräfta.

För att ställa in ljudet till röstguidningen, se avsnittet "Inställning av ljudsignaler" i kapitlet "Ställa in ljudet".



Lyssna på radion under röstguidningen

Om du lyssnar på en radiostation när röstguidningen aktiveras, och före varje rikt- ningsändring, avbryter systemet tillfälligt ljudet från radion tills du kört förbi kors- ningen.

Du kan komma åt skärmen till en radiosta- tion under navigeringen genom att trycka på 13. Gå tillbaka till navigeringsskärmen genom att trycka på 14. Gå tillbaka till hu- vudmenyn genom att hålla ned 14 i ungefär tre sekunder.



Beskrivning av vägsträckan

Med denna funktion kan du se vägsträckan.

Tryck på "Start" > "Nav" > "Resplan" efter att du har angett en destination.

Sex alternativ föreslås:

- "Redigera rutt";
- "Undvik";
- "Översikt";
- "Avbryt rutten";
- "Ruttalternativ";
- "Resplan".

GUIDNING (4/6)



Vy över resvägen

Utgå från startskärmen och tryck "Nav" > "Menu" > "Resplan" > "Översikt" för att se en karta med en översikt över den aktiva rutten.

Följande information kommer att ges:

- namnet och/eller adressen till destinationen;
- sträckans totala varaktighet;
- vägens totala avstånd;


- speciella punkter och sektioner på resvägen (t.ex. vägtullar, betalvägar, motorvägar, osv.);

- alternativa resvägar (t.ex.: "Kort", "Snabb", "ekonomisk").

Tryck på **15** för att visa följande alternativ:

- "Varningar";
- "Ruttinställningar";
- "Kartinställningar";
- "Röstinställningar";
- "Koordinatformat";
- "GPS";
- "Kartuppdateringar";
- "Trafik".

ANM.: för mer information, se nästa sida.

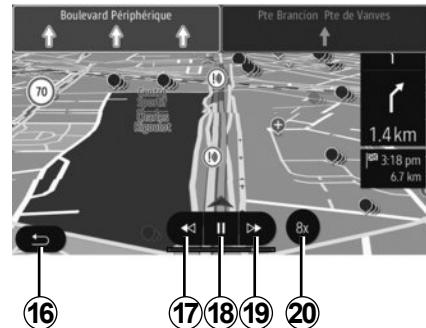

"Simulera navigering"

Utgå från startskärmen och tryck "Nav" > "Menu" > "Resplan" > "Översikt" > "Alternativ" > "Simulera navigering" för att simulera rutten till destinationen.

- Tryck på **18** för att starta eller avbryta simuleringen.
- Tryck på **20** för att öka simuleringshastigheten.
- Du kan när som helst lämna simuleringen av resvägen genom att välja knappen **16**.
- Du kan gå över till föregående/nästa manöver genom att trycka på **17** eller **19**.

GUIDNING (5/6)




Steg och destination

Tryck på "Start" > "Nav" > "Resplan" > "Redigera rutt" för att ändra resvägen genom att lägga till, ändra eller ta bort delsträckor.

Tryck på **21** för att lägga till delsträckor och sedan på **25** för att lägga till en ny destination. Det finns olika metoder för att ange en destination: se kapitlet "Ange en destination".

- Om du vill ta bort en destination trycker du på **23**.
- Om du vill klassificera om listan trycker du på **24**.
- Tryck på **22** för att ändra resvägens startadress.

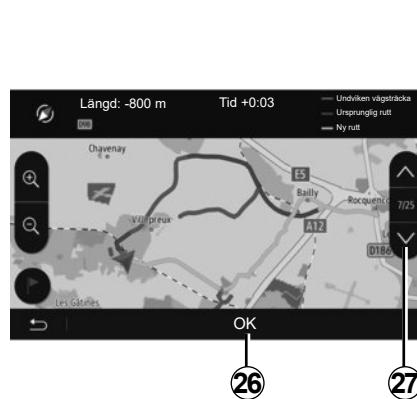

Omvägar

Tryck på "Start" > "Nav" > "Resplan" > "Undvik" för att ta en omväg. Tryck på en zon på listan beroende på önskad omväg.


För att ändra zon, tryck på **27**.

Bekräfta den nya resvägen genom att trycka på **26**.

Annulera resvägen

Du kan när som helst stoppa guidningen som pågår.

Tryck på "Start" > "Nav" > "Resplan" > "Avbryt rutten" för att ta bort den aktiva resvägen.

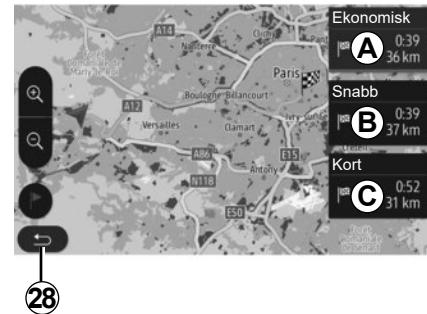

Alternativa resvägar

Under denna rubrik kan du ändra planeringsmetod för resvägen med hjälp av tre tillgängliga lägen:

- "Snabb";
- "Ekonomisk";
- "Kort".

Se avsnittet "Resvägens parametrar" i kapitlet "Navigeringsinställningar".

Tryck på "Start" > "Nav" > "Resplan" > "Ruttalternativ" och sedan på **A**, **B** eller **C** för att bekräfta den nya resvägen. Tryck på **28** för att gå tillbaka till föregående skärm.

GUIDNING (6/6)



"Resplan"

Med den här funktionen kan du visa färdplanen. Flera detaljer om rutten visas:

- pilar för riktningsändring,
- vägnummer,
- avstånd innan en Y-korsning.


Tryck på **29** för att sortera resvägens detaljer:

- sammanfattning:
visar endast vägens huvuddetaljer (start, destination), totalt avstånd, återstående tid och ankomsttid.
- standardbeskrivning:
visar alla etapper och vägvisningsinformation, vägnummer, gatunamn och avstånd. Visa även informationen och varningar som namnen på etapper som angetts av föraren, begränsningarna (tillträde och manöver), ignorerade användaregenskaper, osv,
- väglista:
detaljerad resväg med vägnummer och gatunamn. Visa även deras längd, genomsnittlig riktning och restid. Sträckans element visas inte i det här läget.

"Ruttinställningar"

Under denna rubrik kan du välja resvägens parametrar. Se avsnittet "Resvägens parametrar" i kapitlet "Navigeringsinställningar".

INSTÄLLNING AV KARTAN

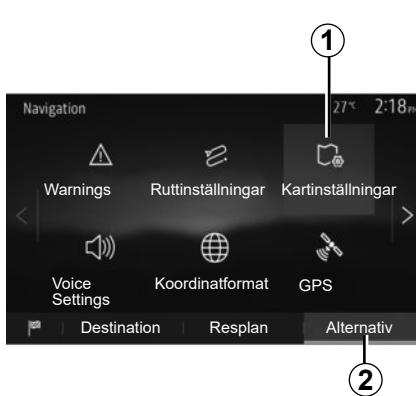

Från navigeringsmenyn, tryck på **2** och sedan på **1** för att komma åt menyn för inställning av kartan.

Ställ in visningsläget

Med den här funktionen kan du växla mellan visning av kartan i 3D-perspektiv, 2D-perspektiv uppifrån-ner och en visning där nord alltid är uppåt.

Tryck på "3D", "2D" eller "2D Nord".



Ställa in projektionen

Med den här funktionen kan du ställa in standardzoomen och lutningen. Tryck på önskad zoom-nivå bland tre tillgängliga nivåer.

Motorvägsvy

Med den här funktionen kan du aktivera/avaktivera motorvägsbyn.

Tryck på "On" för att aktivera funktionen eller tryck på "Off" för att avaktivera den.

Visa intressepunkterna

Du välja att visa vissa intressepunkter (på en 100 m-skala) på kartan.

För att direkt komma åt den här funktionen, tryck på **3** för att visa intressepunkterna på kartan:


- logi,
- flygplats,
- bil,
- affärer,
- café eller bar,
- ...

Tryck på markörerna till vänster om intressepunkterna för att visa/dölja de som du vill se (tom markör att dölja, full markör att visa).


Mata in intressepunktens namn för att öppna listan över underkategorier.

Anm.: I länder där kartan inte är tillgänglig kan du stänga av navigeringsfunktionen. Utgå från huvudmenyn, välj "Inställning" > "System", tryck "Off" motsatt "Navigering" för att inaktivera navigationsfunktionen.

HANTERA FAVORITER (1/2)

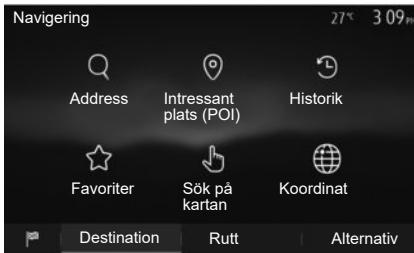

- "Historik": se avsnittet "Välja en destination bland föregående destinationer" i kapitlet "Ange en destination".
- "Favoriter": gå till destinationerna som du har sparat.
- "Sök på kartan": se avsnittet "Välja en destination på kartan" i kapitlet "Ange en destination".
- "Koordinat": se avsnittet "Ange koordinater för en destination" i kapitlet "Ange en destination".

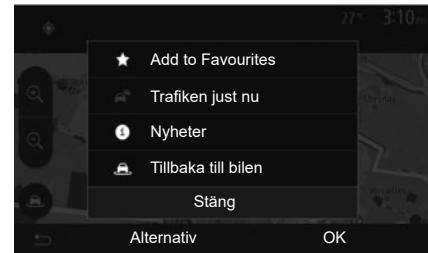

Skapa en post


Utgå från startskärmen, tryck på "Nav" > "Meny" > "Destination" för att komma åt destinationsmenyn. Du har flera metoder för att ange en destination:

- "Adress": se avsnittet "Ange en adress" i kapitlet "Ange en destination".
- "Intressant plats (POI)": se avsnittet "Välja en intressepunkt (POI)" i kapitlet "Ange en destination".

Systemet lokaliseras alltid adressen på kartan så snart den är angiven. Tryck på "Alternativ" och sedan på "Lägg till favoriter" för att lägga till en destination i Favoriter.

Innan du sparar en favoritdestination, kan du ändra dess namn med hjälp av knapparna.

HANTERA FAVORITER (2/2)

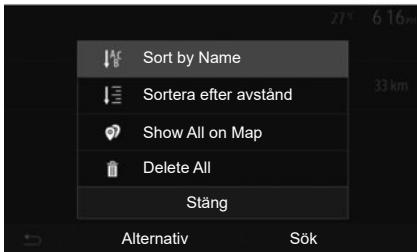

För att radera alla favoritdestinationer, trycker du på "Alternativ" och sedan på "Ta bort alla". Bekräfta borttagningen genom att trycka på "Ta bort alla".

Söka efter en favoritdestination

Med den här funktionen kan du söka efter en favoritdestination i listan utifrån dess namn.

Tryck på "Sök" och ange namnet på favoritdestinationen med hjälp av knappatsen.


Sortera listan

Du kan sortera listan över favoritdestinationer efter namn eller avstånd eller visa alla på kartan. Tryck på "Alternativ".

Ta bort favoritdestinationer

Tryck på den favoritdestination som du vill ta bort. Tryck på "Alternativ", "Ta bort favorit" och bekräfta borttagningen genom att trycka på "Ta bort".

NAVIGERINGSREGLAGE (1/4)

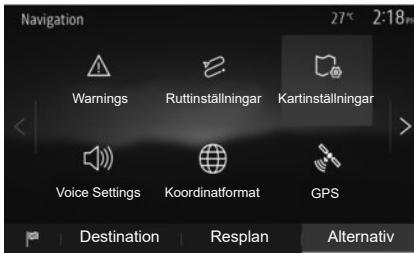

Med fliken "Alternativ" längst ned i menyn "Navigering" kan du ändra visningen av kartan eller navigeringsparametrarna.

"Varningar"

Med denna rubrik kan du konfigurera varningarna.

Varning vid överskriden hastighet

Kartorna kan innehålla information om hastighetsbegränsningar eller hinder på vägen. Systemet kan varna dig om du passerar den aktuella hastighetsgränsen.



Denna information kan vara otillgänglig beroende på region eller kanske inte är helt korrekt angiven för alla vägar på kartan.

Följande varningstyper är tillgängliga:

- signal: du får en icke-verbal varning när du överskriden den tillåtna hastighetsgränsen;
- Visuell varning: Den aktuella hastighetsgränsen blinkar rött på kartan när den överskrids.

Tryck på "On" eller "Off" för att aktivera eller avaktivera varningsfunktionen.

Hastighetsgränsen visas alltid

Aktivera eller avaktivera visning av hastighetsbegränsningen på aktuell vägsträcka genom att trycka på "On" eller "Off".

Meddelande om larmpunkt



När föraren passerar ett område som kräver utökad uppmärksamhet, visas en varning på skärmen och en ljudsignal hörs. Dessa riskområden motsvarar sträckor på vägen där förarna måste vara extra försiktiga. Områdena kan vara tillfälliga eller permanenta. Du kan aktivera eller avaktivera funktionen.

Avstånd för tidig varning

Du kan välja ett avstånd bland flera val där du varnas om att du närmar dig ett område med ökad risk.

I vissa länder kan nedladdning och aktivering av tillvalet för farliga områden vara otillåtet och innebära en lagöverträdelse.

NAVIGERINGSREGLAGE (2/4)

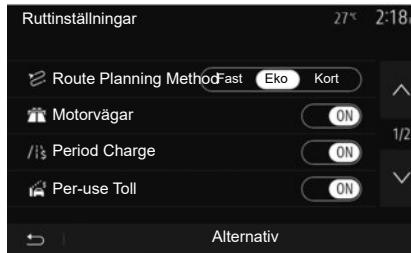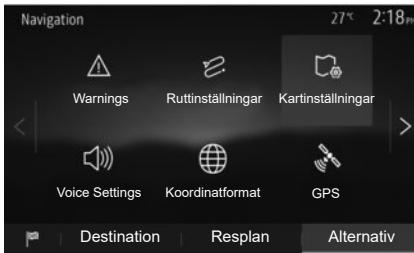

"Ruttinställningar"

Med den här funktionen kan du bestämma hur resvägarna beräknas.

"Ruttplaneringsmetod"

Systemet erbjuder tre kriterier för beräkning av resvägen:

- "Snabb": visa en snabb resväg där du vid körning kan hålla den högsta tillåtna hastigheten, eller på nära på, på alla vägar,
- "Kort": visar en kort resväg för att minimera reseavståndet,

- "Eco": det här läget erbjuder en kompromiss mellan lägena snabb och kort. Det gör det möjligt för dig att tjäna in ett visst avstånd genom att köra lite längre tid. Den beräknade resvägen blir troligen kortare än den snabba lösningen, men inte mycket längsammare.

"Motorvägar"

Du kan vilja undvika motorvägar när du kör en långsam bil eller bogserar en annan bil.

"Periodavgift"

Välj huruvida du vill tillåta eller inte tillåta vägar där körning under en specifik period kräver köp av ett särskilt tillstånd.

"Per gång-avgift"

Tillåt eller tillåt inte användning av vägar med vägtullar.

"Färjor"

Välj huruvida du vill tillåta eller inte tillåta användning av alla typer av färjor, båtar eller tåg.

"Bilpool"

Med den här funktionen kan du visa vägarna som är endast till för samåkning.



"Oasfalt. vägar"

Välj huruvida du vill tillåta eller inte tillåta användning av landsväg.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

NAVIGERINGSREGLARE (3/4)

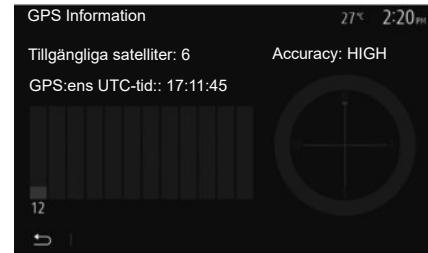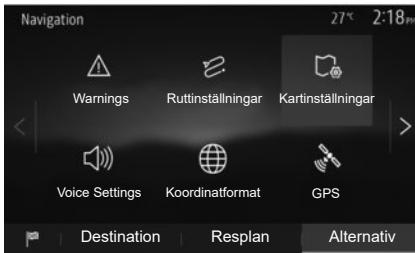

"Kartinställningar"

Läs mer i kapitlet "Kartreglage".

"Röstinställningar"

Med den här funktionen kan du ändra språk för din röstguidning. Se kapitlet "Guidning" i denna handbok.

"Koordinatformat"

Med den här funktionen kan du ändra formatet för koordinater.

Systemet erbjuder tre typer av format.

GPS

Med den här funktionen kan du kontrollera statusen för GPS-satelliter.



Tryck på "GPS" för att visa GPS-informationen (skärmen **A**).



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

NAVIGERINGSREGLAGE (4/4)

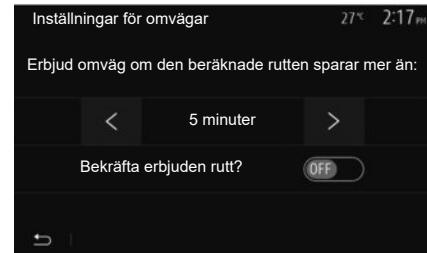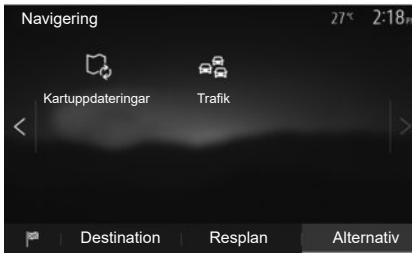

"Kartuppdateringar"

Med den här funktionen kan du kontrollera datumen för de senaste uppdateringarna.

"Trafik"

Med den här funktionen kan du aktivera eller avaktivera "Trafikinfo", signaleringen för olika händelser och hantera alternativa resvägar i händelse av olycka eller trafikstockning.

"Trafikinfo"

Du kan aktivera eller avaktivera visning av larm för de olika trafikhändelserna på din resväg.

"Omväg"

Med den här funktionen kan du spara tid genom att ta en alternativ resväg vid olika trafikhändelser på din resväg.

Multimediesystemet ger dig möjlighet att välja en tid efter vilken en ny resväg med omdirigering föreslås för att du ska spara tid.

"Typer av händelser"


Med den här funktionen kan du välja typ av händelse som ska visas under navigeringen:

- "Alla händelser";
- "Påverkar trafikflödet";
- "Avstängningar & vägblock.>";
- "Olycka";
- ...



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (1/2)

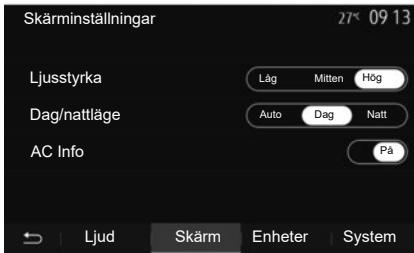

För att komma till inställningarna för multimediesystemet trycker du på "Inställning" på startskärmen och väljer sedan ett avsnitt längst ned på skärmen.

Ljudinställningar

Se kapitlet "Ställa in ljudet".

Skärminställningar

"Ljusstyrka"

Du kan ställa in önskad ljusstyrka på skärmen. Tre lägen föreslås:

- "Låg",
- "Mitten",
- "Hög".

"Dag/nattläge"

För att förbättra navigeringsskärmens vy mellan dag och natt kan du ändra kartans färgkombination.

- "Auto": GPS visar kartskärmen. Övergången mellan dag- och nattläge sker automatiskt när du slår på ljusen.
- "Dag": kartskärmen visas alltid med ljusa färger.
- "Natt": kartskärmen visas alltid med mörkare färger.

"AC Info"

Med den här funktionen kan du aktivera/avaktivera visningen av klimatanläggningens information vid ändringar av inställningarna.

Enheter

Se kapitlet "Para ihop/ta bort apparater Bluetooth®".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (2/2)



Inställning av systemet

"Språk"

Den här funktionen gör att du kan ändra språket i systemet och språket för röstguidningen.

För att ändra språk, välj önskat språk och bekräfta ditt val genom att trycka på "OK".

"Klocka"

Använd den här funktionen för att ställa in tidsvisningen (12- eller 24-timmarsklocka).

Obs! I versioner med navigering ställs tiden in automatiskt av GPS:en om kartan över landet du befinner dig i är installerad. I versioner utan navigering kan tiden enbart ställas in manuellt.

För att ändra tiden manuellt, tryck på "Klocka/enheter" och välj sedan "Tidsinställning".

"enheter"

Med den här funktionen anger du i vilken enhet som körsträckan ska visas i multimediesystemet. Du kan välja mellan "km" och "miles".

Obs: Inställningarna i ditt multimediasystem påverkar inte skärmen på bilens instrumentpanel. Mer information om inställningarna för instrumentpanelens skärminställningar finner du i bilens instruktionsbok.

"Fabriksinställningar"

Med den här funktionen kan du initiera om olika parametrar till standardinställningen.

- Alla: återställer alla "Fabriksinställningar" till standardinställningarna.
- Telefon: initierar om alla parametrar för telefonen.
- Navigering: initierar om alla parametrar för navigeringen.
- Ljud/Media/Radio/System: initierar om alla parametrar för ljud, media och radio.

"Navigering"

Med den här funktionen kan du aktivera eller avaktivera navigeringssystemet.

"Systemversion"

Med den här funktionen kan du kontrollera systemversionen.

UPPDATERING AV SYSTEMET (1/6)

Om du vill planera en specifik resväg, använd den senaste kartan.

Sök efter kartuppdateringar på naviextras.com.



För ytterligare information, öppna menyn "Uppdatera karto" eller klicka på "Mer".

Senare

Stäng

Mer

Uppdatering av multimediasystemet utan karto

Om bilen inte är utrustad med ett navigeringssystem kontaktar du en märkesrepresentant.

Uppdatera ditt multimediasystem och din karta

Obs! Kontrollera om dina system redan är uppdaterade, för att förhindra att en procedur startar i onöдан.

Om du vill uppdatera multimediasystemet och dess karto behöver du ett USB-minne och en dator som är ansluten till Internet.



Använd din dator för att hämta uppdateringar från Internet till USB-minnet. Installera sedan uppdateringarna från USB-minnet i bilens multimediasystem.

Om multimediasystemets programvara inte är uppdaterad kommer Toolbox-programvaran att föreslå en systemuppdatering innan kartan uppdateras. Systemet och kartan kan inte uppdateras samtidigt. Processen måste upprepas för varje uppdatering.

Fortsätt enligt följande:

- spara systemet på ett USB-minne;
- installera Toolbox-programvaran på din dator;
- hämta produkter från Toolbox till USB-minnet;
- Uppdatera multimediasystemet eller kartan från USB-minnet.

Följ stegen som beskrivs nedan i ordning.


UPPDATERING AV SYSTEMET (2/6)

Registrering av systemet över en nyckel USB

Om du vill spara multimediasystemet i din användarprofil ska du först ansluta ett tomtUSB-minne till multimediasystemet för att skapa en avbild av multimediasystemet på USB-minnet.

Anm.:

- om du vill ansluta USB-minnet till multimediasystemet kan du läsa informationen under "Ansluta USB-minne" i avsnittet "Navigeringssystem".
- USB-minnet levereras inte tillsammans med systemet.
- USB-minnet som används måste vara FAT32-formaterat och ha en minsta kapacitet på 4 GB och en maximal kapacitet på 32 GB.
- Spara systemdata på USB-minnet genom att starta bilen. Stäng inte av motorn medan data laddas.
- Använd inte multimediasystemets funktioner när systemet uppdateras.

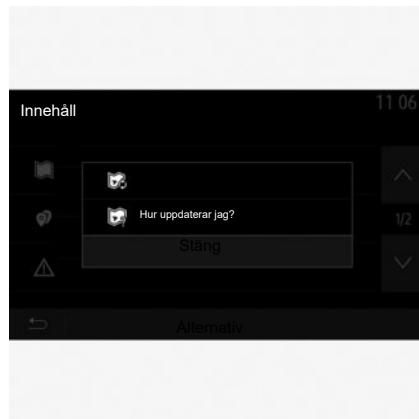

Om du vill spara ögonblicksbilden av systemet på USB-minnet ska du:

- Sätt i USB-minnet i USB-porten på ditt multimediasystem.
- Öppna huvudmenyn och välj "Navigering"-menyn.
- Välj "Alternativ"-menyn.

- Välj menyn "Kartuppdateringar" på andra sidan i menyn "Alternativ".

- Tryck på knappen "Alternativ" på skärmen nedre del.

- Välj funktionen "Uppdatera" på multimediasystemets skärm.

Detta skapar en avbildning av ditt navigationssystem på USB-enheten som sedan används av Toolbox för att spara ditt system i din användarprofil och gör att Toolbox kan identifiera tillgängliga uppdateringar för ditt navigationssystem.

När dataregistrieringen är avslutad kan du ta bort USB-minnet från multimediasystemet.

Systemuppdateringar måste göras samtidigt som motorn är igång. Elbilar måste laddas eller ha motorn igång (varningslampan READY på).

UPPDATERING AV SYSTEMET (3/6)

Installera Toolbox-programvaran på din dator

Installera Naviextras Toolbox på din dator med ett par klick. Toolbox kan hämtas på tillverkarens webbplats.

Gå till webbplatsen och klicka på Registrera i området "Välkommen gästanvändare" högst upp på skärmen. När ditt konto har skapats och sparats, fyll i den begärda informationen (bilmodell, typ av multimediasystem ombord osv.) och hämta sedan programvaran.

Starta installationen efter att du har hämtat programvaran.

Följ instruktionerna som visas på skärmen.



Hämta produkter från Toolbox till USB-enheten

Ansluta till Toolbox

Starta programvaran Naviextras Toolbox och se till att din dator är ansluten till Internet.

När du startar Toolbox på din dator, sätt i USB-minnet med ögonblicksbilden av multimediasystemet. När programvaran har identifierat USB-minnet visas två alternativ: logga in och registrera.

Skärmdumparna som visas i användarhandboken är endast exempel.

Om du inte är registrerad på Naviextras.com-webbplatsen kan du göra det från Toolbox genom att klicka på  på inloggningssidan. Följ instruktionerna som visas på skärmen.

Om ditt abonnemang tillåter det och om Toolbox hittar ditt system i listan med system som stöds, visas välkomstskärmen där du kan ansluta till ditt Naviextras-konto.

När du anslutit till ditt Naviextras Toolbox-konto och ditt USB-minne till datorn kan du hämta både kostnadsfria och kostnadsbelagda appar, tjänster och innehåll genom att välja dessa i multimediasystemet i menyn Katalog på menyraden till vänster om Toolbox-skärmen.

I vissa länder kan nedladdning och aktivering av tillvalet för farliga områden vara otillåtna och innebära en lagöverträdelse.

UPPDATERING AV SYSTEMET (4/6)

Uppdateringar från Toolbox till USB-enheten

Klicka på Uppdatera i menyraden till vänster om Toolbox-skärmen.

Uppdateringsmenyn öppnar en skärm med alla tillgängliga uppdateringar, inklusive:

- artiklar som du har köpt men ännu inte installerat (uppdateringar eller extramaterial),
- uppdateringar eller gratis extramaterial som du har lagt till i installationen från katalogen,
- uppdateringar av systemet (om en senare version är tillgänglig),
- särskilda gratisuppdateringar.

Alla tillgängliga uppdateringar visas utifrån region i form av en lista och på en plan.

Som standard är alla artiklar för alla regioner synliga vid installation. Om du vill tillfälligt utesluta en region, kryssar du i rutan i början på den aktuella linjen. Efter att du har passerat förbi panelen, klicka på knappen "Installera" i området i nedre delen av skärmen för att starta installationsprocessen.

Toolbox påbörjar nedladdning och installation av valda uppdateringar. Vänta tills ett meddelande visas om att uppdateringen är klar.

Obs! Nedladdningstiden för appen varierar beroende på storleken på appen och mottagningshastigheten hos det mobila nätverket.

Om de valda objekten överskrider multimediesystemets maximala kapacitet visar Toolbox ett varningsmeddelande. Om så är fallet, kan du välja vilka artiklar som ska installeras eller tas bort i systemet med hänsyn till det begränsade lagerutrymmet.

Även om vissa artiklar väljs bort av systemet, har du fortfarande rätt till dem och kan installera dem helt gratis.

Ta inte ur nyckeln USB ur systemet och avaktivera den inte under pågående uppdatering.



I vissa länder kan nedladdning och aktivering av tillvalet radarvarning vara otillåtet och innebära en lagöverträdelse.

UPPDATERING AV SYSTEMET (5/6)


Uppdatering av kartsystemet

När installationen är klar kan du ta bort USB-enheten ur datorn. Anslut USB-enheten i multimediasystemets USB-port.

Anm.:

- Uppdatera kartorna genom att starta bilen och låta motorn vara igång medan data hämtas. När multimediasystemet är aktivt identifierar det automatiskt de uppdateringar som är tillgängliga på USB-minnet och föreslår uppdatering av systemet eller kartan från de uppdateringar som hittas på USB-minnet. Stäng inte av multimediasystemet medan uppdateringen installeras.
- Hämtnings och installation av systemuppdateringar är endast möjliga om en nyare version är tillgänglig.
- Funktionerna som tillhandahålls av multimediasystemet beror på bilmodell och utrustningsnivå.

A

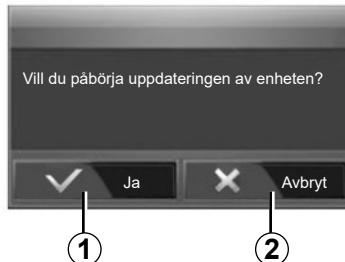

Skärmen A visas automatiskt när USB-minnet är isatt.

- tryck på 1 för att starta uppdateringen,
- tryck på 2 för att gå tillbaka till föregående skärm.

Om du trycker på 1 startar uppdateringsprocessen. Utför inga åtgärder medan processen för uppdatering av systemet pågår.

När uppdateringen är klar startar multimediasystemet om med alla nya och uppdaterade funktioner.

Multimediasystemet kan statas om automatisk under uppdateringsprocessen. Vänna tills radioskärmen visas.

Vid oavsiktligt avbrott av uppdateringen, upprepar du processen från början.

UPPDATERING AV SYSTEMET (6/6)

Licens

Om du vill hämta GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkoder för licenser med öppen källkod för den här produkten, besök den dedikerade webbplatsen.

Förutom källkoderna är alla licensvillkor, garantifriskravningar och upphovsrättsinformation tillgängliga för nedladdning.

På den dedikerade webbplatsen finns även öppen källkod på en CD-ROM mot en avgift som täcker distributionskostnaderna (t.ex. media, leverans och hanteringskostnader) efter begäran via e-post.

Detta erbjudande gäller i tre år från det datum då du köpte produkten.

Garanti för att kartan är aktuell

När din nya bil har levererats har du 90 dagar på dig att uppdatera ditt kartsystem gratis. När perioden har löpt ut beläggs uppdateringarna med en avgift.

När navigeringen startas föreslår multimediasystemet en uppdatering av kartan. Denna påminnelse visas två gånger om året i 7 år.
Du kan:

- Om du väljer "Senare" visas påminnelsen nästa gång navigeringen aktiveras.
- Om du väljer "Stäng" visas inte påminnelsen längre.
- Om du väljer "Mer" visas menyn "Kartuppdateringar".

DRIFTSTÖRNINGAR (1/10)

SYSTEM		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det visas ingen bild.	Skärmen är i standby-läge.	Kontrollera att skärmen inte är i standby-läge.
	Systemet är i skyddsläge (säkerhetsläge), det: – slås inte på; – har stannat; – startar inte.	Temperaturen i bilen är för låg eller för hög. Ett meddelande visas på skärmen: "Systemtemperaturen är hög." Om multimediasystemet inte startar om, kontakta en godkänd återförsäljare.
	Bilen är avstängd.	Starta bilen.
Det hörs inget ljud.	Volymen är på minimiläget eller mute-funktionen (tyst) är aktiverad.	Höj volymen eller avaktivera mute-funktionen.
	Den valda systemkällan stämmer inte.	Kontrollera den valda systemkällan och se till att multimediesystemet är utgångskällan.
Det kommer inget ljud från vänster eller från höger högtalare, eller från högtalarna fram eller bak.	Parametrarna balance eller fader är inkorrekta.	Reglera ljudet balance eller fader korrekt.

DRIFTSTÖRNINGAR (2/10)

SYSTEM		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Tiden som visas är felaktig.	Tiden är inställd på "Auto" men systemet har ingen GPS-mottagning.	Med "Navigering": kör bilen tills en GPS-signal tas emot. utan "Navigering": se avsnittet "Systeminställningar" för att justera tiden.
	Vissa funktioner är inte tillgängliga när bilen är i rörelse.	
Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.		

DRIFTSTÖRNINGAR (3/10)

NAVIGERING		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud.	Volymen i menyn "Nav" är sätts till tyst läge eller sänks till lägsta nivån.	Höj volymen ("Alternativ" i "Nav"-menyn) eller avaktivera mute-funktionen. Volymen i läget GPS kan ställas in medan guiderösten är aktiv.
Bilens position på skärmen motsvarar inte dess faktiska placering.	Felaktig identifiering av bilens position på grund av GPS-mottagningen.	Flytta bilen så att du får en korrekt mottagning av GPS-signalerna.
	Multimediasystemkortets version är föråldrad.	Uppdatera multimediasystemkortet. För ytterligare information, se avsnittet "Navigeringsinställningar".
Anvisningarna på skärmen stämmer inte överens med verkligheten.	Systemversionen är inaktuell.	Skaffa den senaste programversionen för systemet. För mer information om, se kapitlet "Uppdatering av systemet".
Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.	Vissa rubriker är inte tillgängliga för den pågående åtgärden.	
Röstguidningen är inte tillgänglig.	Navigationssystemet tar inte hänsyn till vägkorsningar eller röstvägledningen är avaktiverad.	Höj volymen. Kontrollera att röstguidningen är aktiv.

DRIFTSTÖRNINGAR (4/10)

NAVIGERING		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Röstguidningen stämmer inte överens med verkligheten.	Röstguidningen kan variera beroende på miljön.	Kör enligt de faktiska förhållandena.
Den föreslagna resvägen startar på fel ställe eller slutar inte på den önskade destinationen.	Destinationen känns inte igen av systemet.	Ange en väg som ligger nära den önskade destinationen. Uppdatera multimediasystemkortet. För ytterligare information, se avsnittet "Navigeringsinställningar".

DRIFTSTÖRNING (5/10)

TELEFON		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud eller någon signal.	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Volymen är på minimiläget eller mute-funktionen (tyst) är aktiverad.	Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen eller ansluten till systemet. Mer information finns i "Externa ljudkällor". Höj volymen på ljudsignalen eller avaktivera mute-funktionen. Kontrollera den valda systemkällan och se till att multimediesystemet är utgångskällan. För mer information, se avsnittet "Ihopparning/borttagning av Bluetooth®-apparater".
Det går inte att ringa ett samtal	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Telefonen är låst.	Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen eller ansluten till systemet. Lås upp telefonen.
	Multimediasystemet har stött på ett driftsproblem.	Starta om multimediasystemet genom att trycka längre på av/på-knappen (tills skärmen stängs av). För mer information, se avsnittet på "Av/på".

DRIFTSTÖRNINGAR (6/10)

TELEFON		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Min kontaktlista visas inte.	Det finns för många kontakter.	Vänta tills synkroniseringen är slutförd.
	Åtkomst till telefonlistan är inte tillåten.	Kontrollera att åtkomst till telefonlistan är godkänd från bilens multimediasystem. För mer information, se avsnittet "Telefonlista".

DRIFTSTÖRNINGAR (7/10)

MEDIA		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud.	Volymen är på minimiläget eller mute-funktionen (tyst) är aktiverad.	Höj volymen eller avaktivera mute-funktionen.
	Ljudkällan är inte på eller ansluten till systemet.	Kontrollera den valda systemkällan och se till att multimediesystemet är utgångskällan. För mer information, se avsnittet om "Externa ljudkällor".
Inga externa ljudkällor (MP3-spelare, bärbar ljudenhets, USB-sticka, telefon osv.) känns igen av multimediasystemet.	Flera ljudkällor kopplades från under åtgärden.	Starta om multimediasystemet genom att trycka länge på av/på-knappen (tills skärmen stängs av). För mer information, se avsnittet på "Av/på".

DRIFTSTÖRNINGAR (8/10)

MEDIA		
Beskrivning	Orsak	Lösning
	Android Auto™/CarPlay™ startar inte i multimediasystemet.	Besök din smartphonetillverkares webbplats för att ta reda på de tekniska specifikationerna.
	Din smartphone är inte kompatibel med Wi-Fi-anslutningen till multimediasystemet.	
	USB-kabeln är inte kompatibel för dataöverföring.	Använd en USB-kabel som rekommenderats av telefontillverkaren för korrekt programfunktion.
	Ljudkällan känns inte längre igen av multimediasystemet vid drift.	Starta om multimediasystemet genom att trycka länge på av/på-knappen (tills skärmen stängs av). För mer information, se avsnittet på "Av/på".

DRIFTSTÖRNINGAR (9/10)

MEDIA		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Funktionsfel hos ljudkällan (röststyrning inaktiverad för SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3-spelaren, bärbar ljudenhets, telefon osv.).	Ljudkällan känns inte längre igen av multimediasystemet vid drift.	Starta om multimediasystemet genom att trycka långt på av/på-knappen (tills skärmen stängs av). För mer information, se avsnittet på "Av/på".
	USB-kabeln är inte kompatibel för dataöverföring.	Använd en USB-kabel som rekommenderats av telefontillverkaren för korrekt programfunktion.
Android Auto™/CarPlay™-funktionsfel.	Telefonsystem, Android Auto™, CarPlay™ eller programuppdatering som stör Android Auto™/CarPlay™ replikeringsfunktion.	Nedgradera till en tidigare version eller se Android Auto™/CarPlay™-inställningar för ditt smartphonemärke.
Funktionsfel på geografiska spårningsappar.	Nätverket är inte tillgängligt. Geografisk spårning är inte aktiverad i din telefon.	Hitta en plats med stark signalmottagning. Aktivera geografisk spårning på din telefon.
Android Auto™-funktionsfel vid användning av Wi-Fi.	Din smartphone kanske inte är kompatibel med Android Auto™ -funktionen för trådlös replikering.	Kontrollera om din smartphone är kompatibel med Android Auto™-funktionen för trådlös replikering.
Android Auto™/CarPlay™-funktionsfel vid användning av Wi-Fi.	"Wi-Fi"-funktionen är inte aktiverad i multimediasystemet.	Aktivera "Wi-Fi"-funktionen i multimediasystems meny.

DRIFTSTÖRNINGAR (10/10)

MEDIA		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Android Auto™/CarPlay™ -funktionsfel vid användning av Wi-Fi.	"Wi-Fi"-landet är inte konfigurerat i rätt kanal i multimediasystemet.	Konfigurera land via "Wi-Fi" -funktionen i multimediasystemmenyn.
Android Auto™/CarPlay™ -funktionsfel vid användning av Wi-Fi. Meddelandet "Anslutningsfel".	Meddelandet "Anslutningsfel" kan visas för vissa smartphones när mobilen är avstängd, ansluten via Wi-Fi eller i läget för en inbyggd app (Radio, Navigering osv.).	Ingen annan effekt än att meddelandet visas oavsiktligt. Ingen lösning (smartphone-fel) förutom att lämna mobilen på eller i Android Auto™/CarPlay™-läge.
Problem vid uppspelning av en video.	Videoformatet är inte läsbart eller kompatibelt med bilens multimediasystem.	Kontrollera videoformatet. För mer information, se avsnittet "Video".

ALFABETISKT REGISTER (1/3)

3	
3D/2D-läge	S.83
4	
4x4-info	S.5, S.69
A	
Adressbok.....	S.80, S.90 – S.91
Android Auto™, CarPlay™	S.51 → S.54
Användningsföreskrifter.....	S.3
ARTIST	S.27
Avsluta ett samtal	S.13, S.40
Avståndsenhet.....	S.97
Avstängning av ljud	S.20
B	
Backningskamera	S.5, S.60 → S.62
Backningskamera, parametrar	S.96
BALANCE.....	S.29
BASS	S.29
Bilens placering	S.74
Bluetooth®.....	S.33 → S.37, S.42
Bränslebesparing.....	S.65
Bränsleförbrukning	S.65
D	
Delar och reglage vid ratten	S.8 → S.14
Destination.....	S.77 → S.82, S.80, S.87, S.90 – S.91
Destinationsmeny	S.77 → S.82
Detaljerad väg	S.82, S.85, S.88
Diskanthögtalare.....	S.29 – S.30
E	
EKO-körning	S.65
Extrakälla.....	S.26 → S.28
F	
Favorit, lägga till	S.82
Favorit, ta bort	S.91
Fjärrstart av motorn	S.5 → S.7, S.66 → S.68

Funktioner.....	S.5 → S.7
Funktionsfel	S.15, S.104 → S.113

G	
Godkänna en destination.....	S.81 – S.82
GPS, mottagare	S.73, S.94
GPS, mottagning	S.73

I	
Inkoppling Bluetooth	S.37
Inställning	S.88
Inställningar	S.12 → S.14, S.24, S.93 → S.97
Inställningar, audio.....	S.29 – S.30, S.96
Inställningar, fördelning av ljud fram/bak	S.30
Inställningar, fördelning av ljud vänster/höger	S.30
Inställningar, ljusstyrka	S.96
Intresseområde.....	S.75, S.77 → S.82, S.89

K	
Karta, inställningar	S.89, S.92
Karta, numrerat kort	S.73
Karta, skala	S.74
Karta, visning	S.12 → S.14, S.74, S.89
Kartsymboler	S.74
Kommandon	S.8 → S.14, S.18
Kommunikationsvolym	S.20
Koppla ifrån audioomställare Bluetooth®	S.27
Koppla ifrån en telefon	S.38
Koppla ihop audioomställare Bluetooth®	S.27
Koppla in en telefon	S.37

L	
Låga	S.30
Lägga på luren	S.13
LIST/LIST-läge	S.22
Lista	S.42
Ijudinställningar	
Ijudinställningar	S.12 → S.14

ALFABETISKT REGISTER (2/3)

M

MANU/MANUELLT läge	S.21
Mata in en adress	S.77
media.....	S.12 → S.14
MEMO-läge	S.22
MENY	S.12
Minnesinställning av radio	S.22
MP3	S.26
Multi-Sense.....	S.70 → S.72
multivykamera	S.5, S.63 – S.64

N

Navigering, aktivering	S.83
Navigering, karta	S.83 → S.88
Navigering, röststyrd.....	S.12 → S.14, S.83 → S.88
navigeringsinställningar resvägsparametrar	S.81 – S.82
Numrera.....	S.40

P

Passa in en telefon	S.33 → S.36
POI	S.76 → S.82, S.89

R

Radio	S.5, S.12 → S.14, S.21 → S.25
RDS	S.5
reglage under ratten	S.21
Ringa	S.39, S.42
Röstigenkänning.....	S.13 – S.14, S.43 → S.45, S.53
Röstkommando	S.43 → S.45

S

Samtalshistorik	S.39
Sifferknappssats	S.19
Skärm, inställningar	S.89
Skärm, meny	S.7
Skärm, navigering	S.83 → S.88
Skärm, navigeringsvisning	S.7, S.83 → S.88
Skärm, standby	S.12, S.15 – S.16

skärmar

multimediaskärm	S.8 → S.14
Slå ett nummer	S.40
Snabbsökning	S.26
Source ljud	S.12 → S.14
Spår, välja	S.28
specifikt resmål adress i favoriter	S.80
Språk	S.97
Språk, ändra	S.97
standardinställningar smartphonegränssnitt	S.48 → S.50
Start	S.15 – S.16
Steg	S.87
Stopp	S.15 – S.16
System, uppdatering	S.98 → S.103

T

Ta bort en telefon	S.36
Ta emot ett samtal	S.40
Telefon	S.6
Tid	S.97
Tid, visning	S.97
trådlös laddare laddningsområde	S.46 – S.47
trådlös laddare	S.46 – S.47
Trafikinfo	S.5 → S.7, S.24, S.82, S.95

U

USB USB-port	S.73
USB	S.73, S.98 → S.103
USB-pinne	S.31 – S.32, S.98 → S.103
USB-uttag	S.5, S.12, S.26 → S.28, S.31 – S.32, S.98 → S.103

V

Väglängder	S.21 → S.25
Vägomläggning	S.87, S.95
Välja, radiostation	S.21 → S.25

ALFABETISKT REGISTER (3/3)

videor.....S.31 – S.32
Volym.....S.12 → S.14, S.20
Volym anpassad till hastighetenS.20, S.29
Volym ringsignalS.30

W

WMA.....S.26

Y

Yandex.AutoS.55 → S.57

Forholdsregler ved brug	DK.3
Generelt	DK.5
Generel beskrivelse	DK.5
Præsentation af kommandoer	DK.8
Start, stop	DK.15
Funktion og anvendelse	DK.17
Lydstyrke	DK.20
Multimedier	DK.21
Lytte til radioen	DK.21
Ekstra radiokilder	DK.26
Regulering af lyden	DK.29
Video	DK.31
Telefon	DK.33
Til/frakobling af et Bluetooth®-apparat	DK.33
Tilslutning/afbrydelse af et Bluetooth®-apparat	DK.37
Foretage, modtage et opkald	DK.39
Telefonbog	DK.42
Anvendelse af stemmegenkendelse	DK.43
Trådløs oplader	DK.46
Applikationer	DK.48
Smartphone-grænseflade	DK.48
Android Auto™, CarPlay™	DK.51
Yandex.Auto	DK.55
Køretøj	DK.58
Køretøjsparametre	DK.58
Bakkamera	GB.60
Kamera med flere visninger	GB.63
Øko-kørsel	DK.65
Programmeringen af fjernopstart af motoren	DK.66
4x4 info	DK.69
Multi-Sense	DK.70
Navigation	DK.73
	DK.1

Navigationssystem	DK.73
Aflæse et kort	DK.74
Indtastning af en destination	DK.77
Ruteanvisning	DK.83
Kortindstillinger	DK.89
Styring af favoritter	DK.90
Navigationsindstillinger	DK.92
Indstillinger	DK.96
Systemindstillinger	DK.96
Opdatering af systemet	DK.98
Funktionsfejl	DK.104

FORHOLDSREGLER VED BRUG (1/2)

Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinner dig i.



Forholdsregler angående betjening af systemet

- Brug kontakterne (på facaden eller på rattet), og se oplysningerne på skærmen, når trafikken tillader det.
- Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Forholdsregler angående navigation

- Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.
- Afhængigt af de geografiske områder kan kortet mangle nye oplysninger om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritET over angivelserne på navigationssystemet.

Materielle forholdsregler

- Foretag ingen afmontering eller ændringer af systemet for at undgå risiko for materialeproblemer og forbrænding.
- Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten.
- Indfør ikke fremmedlegemer i afspilleren.
- Der må ikke anvendes rensemidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

Forholdsregler angående telefonen

- Visse lovbestemmelser vedrører brugen af telefon i bilen. De tillader ikke brugen af håndfri telefonsystemer i alle kørselssituationer: Enhver fører er ansvarlig for sin egen kørsel.
- At tale i telefon er distraherende og udgør en stor risiko under alle anvendelsesstadier (indtastning af nummer, samtale, søgning efter kontakt i telefonbogen...).

FORHOLDSREGLER VED BRUG (2/2)

Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. **Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Skærmene i guiden er uden for kontrakt.**

Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.

GENEREL BESKRIVELSE (1/3)

Introduktion

Hvis køretøjet er udstyret med dette, har multimediesystemet følgende funktioner:

- radio RDS
- radio DR
- styring af eksterne radiokilder.
- håndfri telefon
- stemmegenkendelse
- navigationshjælp
- oplysninger om trafiksituacionen
- oplysninger om områder for årvågenhed
- parkeringshjælp (bakkamera eller multi-visningskamera);
- programmering af fjernopstart af motoren;
- Oplysninger om køretøjets hældning (4x4-oplysninger);
- oplysninger om din kørestil og gode råd til kørsel, så du kan optimere dit brændstofforbrug.

Radiofunktioner.

Multimediesystemet giver mulighed for at lytte til FM-radiostationer (frekvensmodulation), DR (DAB) og AM (amplitudemodulation).

DR-systemet muliggør bedre lydgengivelse og giver adgang til tekstoplysninger om det aktuelle program osv.

RDS systemet giver mulighed for at få vist navnet på visse stationer, eller informater, der udsendes af FM radiostationerne:

- oplysninger om den generelle trafiksituacion (TA)
- alarmmeddelelse(r).

Hjælpelydfunktion

Du kan direkte aflytte din bærbar musikafspiller i køretøjets højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbar musikafspiller afhængigt af den apparattype, du har:

- USB audio
- tilslutning Bluetooth®;
- Smartphone-replikering.

For flere oplysninger om listen over kompatible telefoner bedes du kontakte et autoriseret værksted eller besøge fabrikantens internetside, hvis en sådan findes.

GENEREL BESKRIVELSE (2/3)

Håndfri telefonfunktion

Det håndfri Bluetooth®-telefonsystem har følgende funktioner, så du undgår at skulle betjene din telefon med hånden:

- Foretage/modtag/afvise et opkald.
- Slå op i telefonbogens kontaktliste.
- Se opkaldshistorikken fra systemet;
- Tilkalde hjælp.

Telefonernes kompatibilitet

Visse telefoner er ikke kompatible med det håndfri system, tillader ikke anvendelse af alle de udbudte funktioner, eller har ikke en optimal akustisk kvalitet.

For flere oplysninger om listen over kompatible telefoner bedes du kontakte en af fabrikantens repræsentanter eller besøge fabrikantens internetside, hvis en sådan findes.

Funktionen fjernopstart af motoren

Med denne funktion kan du programmere motoren til at starte for at kunne opvarme eller udlufte kabinen op til 24 timer før brug af vognen.

Driving Eco

Menuen "Driving Eco" giver mulighed for at vise en samlet score i realtid, som afspejler din kørestil.

Hjælpefunktion til navigation

Navigationssystemet bestemmer automatisk køretøjetts geografiske position via et GPS-signal.

Den tilbyder en rute hen til den ønskede destination ved hjælp af vejkortet. Den viser ruten, du skal følge, trin for trin, takket være en fremvisningsskærm og talebeskeder.

trafikoplysninger

Denne funktion informerer dig i realtid om køreforholdene.


Trafiksikkerhedsadvarsler eller advarselpunkter

Denne tjeneste giver dig mulighed for at modtage advarsler i realtid, f.eks. advarsler om fartoverskridelse, eller hvor der er sikkerhedsadvarsler.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinner dig i.

GENEREL BESKRIVELSE (3/3)

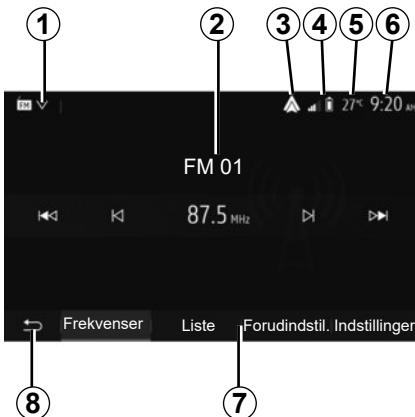

Displays

Menuskærm

1 Valgområde for tilstand.

Viser den valgte tilstand. Når du rører ved valgområdet for tilstand, vises rullemenuen.

2 Indholdsfortegnelsesområde

Viser indholdet af et menupunkt og tilhørende informationer.

3 Genvej til Android Auto™/Carplay™.

4 Telefonoplysningsområde.

Hvis Bluetooth®-systemet eller smartphone-replikeringen er aktiveret, vises den tilsluttede enheds modtagelses- og batteriniveau.



5 Udendørs temperatur.

6 Tids-zone.


7 Menu-zone:

- viser nederste mode-menu;
- viser den aktuelle menu fremhævet.

8 Velkomst-zone, eller vend tilbage til navigationen.

Alt efter indstillingen, som du er i, viser denne zone:

- knappen Hjem: går tilbage til startmenuen;
- knappen Tilbage: går tilbage til den forrige skærm;
- flag-knappen: går tilbage til navigationskærmen.

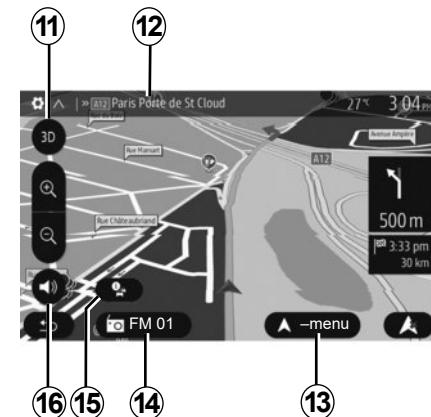

9 Nattilstand.

10 Området for fjernstart af motoren.

Navigationsskærm

Tilgængeligheden afhænger af køretøj, land og/eller de gældende bestemmelser.

11 Kort-tilstand (2D/3D og 2D nord).

12 Navnet på den næste gade på din rute.

13 Muligheder for indstilling af rute og kort.

14 Aktuelle audioinformationer.

15 Trafikoplysninger.


16 Stemmevejledning ON/OFF.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (1/7)

Systempaneler

Valg af skærm sker ved et tryk på den ønskede del af skærmen.







Tilgængeligheden af navigationsskærmen afhænger af køretøjet, landet og/eller gældende lovgivning.

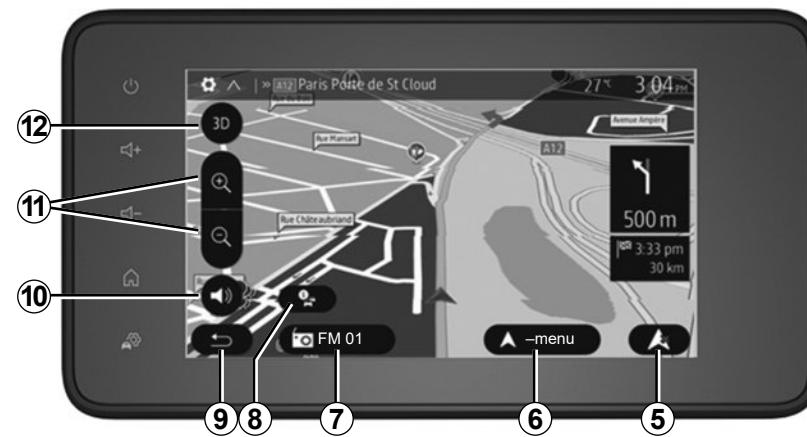






PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (2/7)

Betjeninger under rattet

Tilgængeligheden afhænger af køretøjet

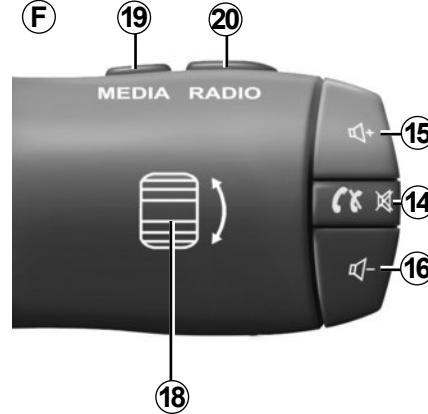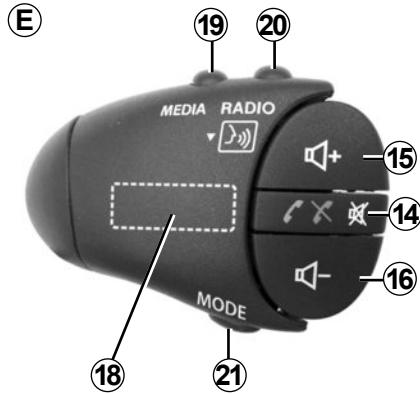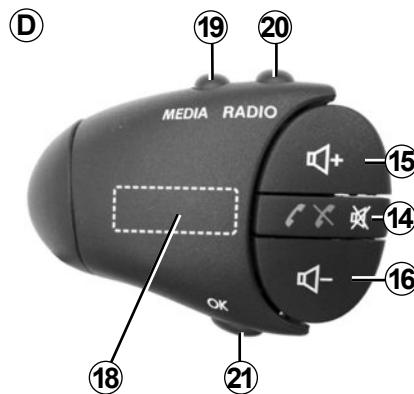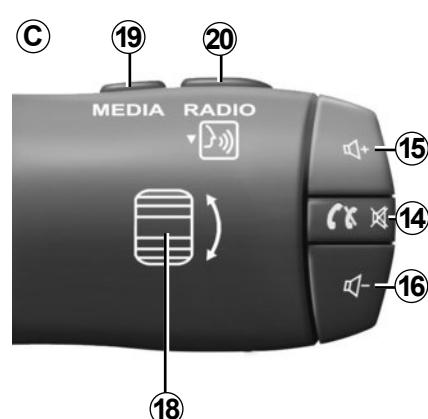
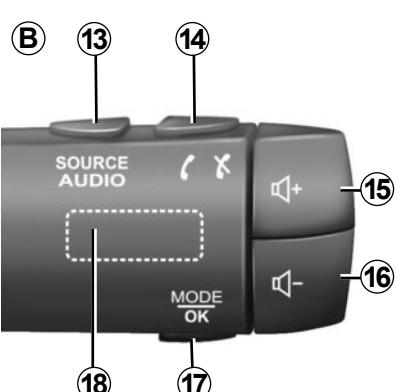
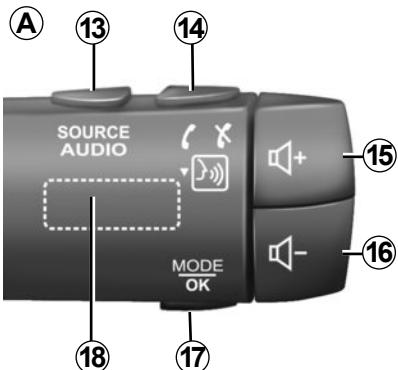


PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (3/7)

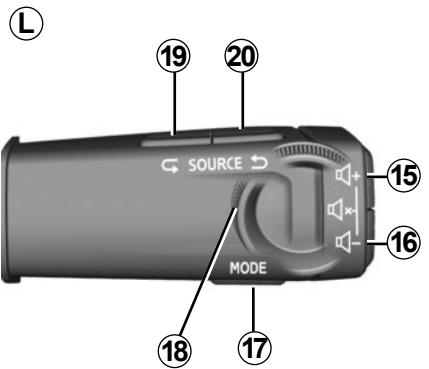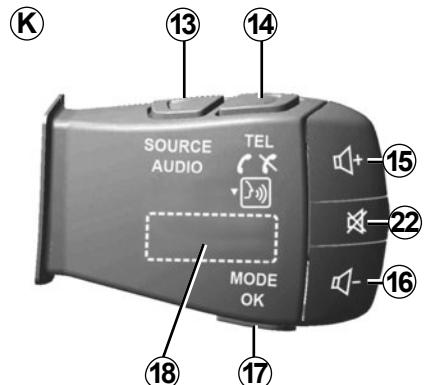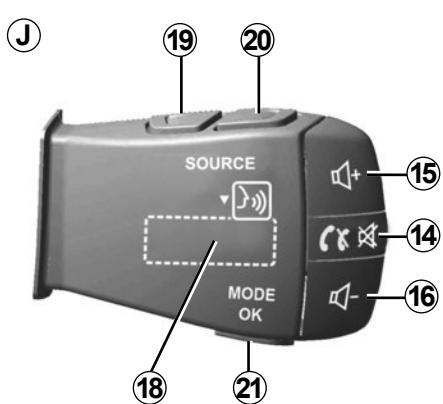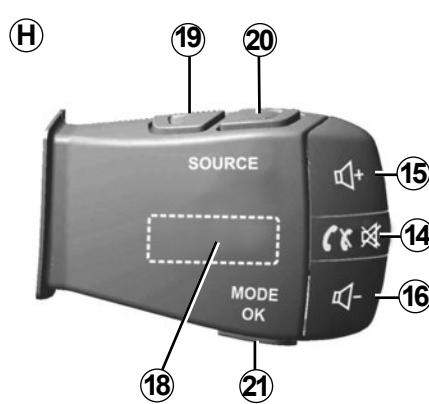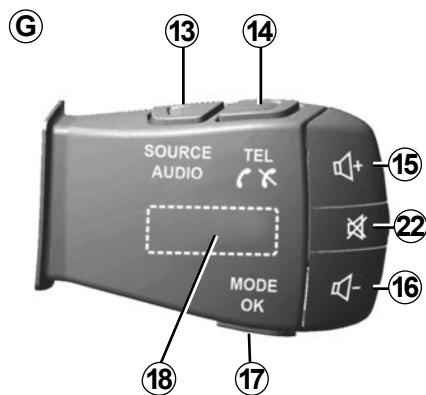

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (4/7)

Betjeninger under rattet

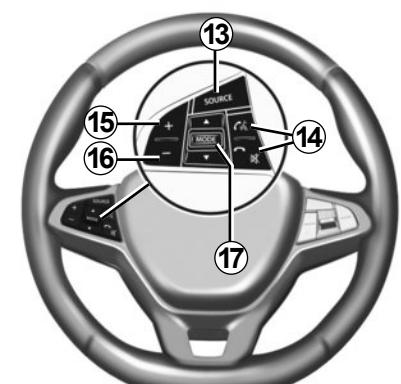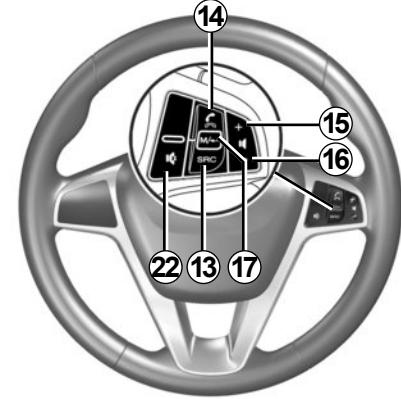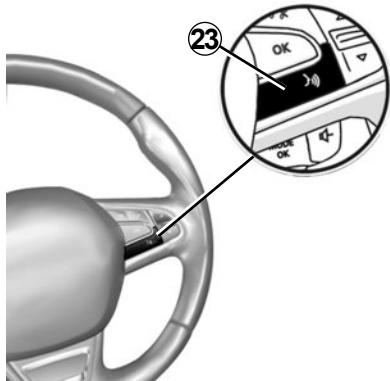

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (5/7)

	Funktion
1	Tryk: Aktivér pauseskærmen ON/OFF. Tryk og hold nede (>10 sekunder), hvis dit system ikke længere reagerer eller i tilfælde af funktionsstop: Dette gør det muligt at genstarte multimediesystemet.
2, 15, 16	Indstilling af lydstyrke.
3	Adgang til menuen "Velkomst".
	Telefon eller AUX-kilder: Forlad den aktuelle skærm for at vende tilbage til navigationsskærmen (igangværende) eller til den foregående skærm.
4	Gå ind i menuen "Køretøjsindstillinger Bilindstillinger".
5	Slet den aktuelle rute.
6	Gå ind i menuen "Navigation".
7	Få adgang til mediet, der i øjeblikket afspilles (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).
8	Igangværende trafikoplysninger (TMC).
9	Tilbage til forrige skærm/menu.
10	Aktivering/deaktivering af stemmerutevejledning.
11	Skifte kortvisningstilstand.
12	Skifte kortvisningstilstand (2D/3D/2D nord).

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (6/7)

	Funktion
13	Vælg lydkilden (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).
14	<p>Ved modtagelse af et opkald:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kort tryk: Besvar et opkald; – Langt tryk: Afvis et opkald. <p>Kort tryk under et opkald: Afslut opkaldet.</p> <p>Når du lytter til en lydkilde: Tænd for/sluk for lyden (kun for betjeningsknapperne C, D, E, F, H og J).</p> <p>Kort tryk: Åbn menuen "Telefon" (kun for betjeningselementerne B og G).</p> <p>Tryk: Aktivér/deaktivér stemmegenkendelse på telefonen (kun for betjeningsknapperne A og K).</p>
15	Skru op for lyden af den aktuelle lydkilde.
16	Skru ned for lyden af den aktuelle lydkilde.
15+16	Tænd for/sluk for lyden (kun for betjeningsknapperne A , B og L).
17, 21	<p>Radio: Skift radiostations tilstand ("Frekvens", "Liste", "Forudindstil.").</p> <p>USB/bærbar digital lydafspiller, mediekilde: Skift afspilningstilstand for det medie, der afspilles i øjeblikket ("primær" eller "Liste").</p>
18	<p>Bageste drejehjul:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radio: Skift radiotilstand (frekvens/liste/forudindstilling); – Medier: Gå et spor frem/tilbage. <p>Tryk: Bekræft en handling (kun for betjeningsknappen C).</p>
19	Gå til forrige lydkilde (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (7/7)

	Funktion
20	Tryk kort på knappen for at gå til næste lydkilde (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®). Tryk og hold: Aktivér/deaktivér stemmegenkendelse på smartphonen (kun for betjeningsknapperne C , E og J).
22	Tænd/sluk lyden i radioen. Sætte et audiospor på pause/til afspilning. Afbryd stemmegenkendelsens programstemme.
23	Aktivér/deaktivér stemmegenkendelse på smartphonen, hvis den er sluttet til multimediesystemet.

TÆND, SLUK (1/2)



Stop

Multimediesystemet kan tage nogle minutter at opdatere og deaktivere, efter at tændingen er slæt fra, afhængigt af de programmer, der er i brug.

Tryk på knappen **A**, og hold den nede (indtil der vises en sort skærm) for at genstarte multimediesystemet.


Start

Multimediesystemet starter automatisk, når tændingen tilsluttes. I andre tilfælde skal du trykke på **A**-tasten for at tænde for dit multimediesystem.

Når tændingen slukkes, kan systemet bruges i 20 minutter. Tryk på knappen **A** for at aktivere multimediesystemet i cirka 20 minutter mere.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil multimediesystemet ikke starte eller slukkes automatisk, hvis temperaturen er for lav eller for høj inde i køretøjet. Vent et øjeblik på, at temperaturen vender tilbage til et mere passende niveau for multimediesystemet, så det fungerer korrekt.

TÆND, SLUK (2/2)

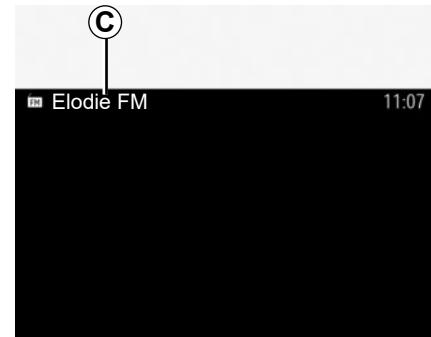

Pauseskærm

Med pauseskærmtstanden kan du slukke fremvisningsskærmen.

I denne mode fungerer radioen og rutevejledningssystemet ikke.

Afhængigt af køretøjet viser standbyskærmen klokken og den udendørs temperatur.

Tryk kort på **A**-tasten for at aktivere/deaktivere pauseskærmen.

Nattilstand

Nattilstand slukker for skærmens baggrundsbelysning.

Fra velkomstsksærmens trykkes på **B** for at komme til nattilstand.

I denne tilstand vises den mediekilde eller radiostation, der afspilles, på skærmen **C**.

Tryk på skærmen for at afslutte mørk tilstand.

FUNKTION OG ANVENDELSE (1/3)



Multimediefront 1

Kort tryk:

- Valg af mulighed.
- Udførelse af mulighed (medielæsnings-skærm).

Et tryk på Næste-knappen fra menuen "Medier" > "Afspiller" skifter til den næste titel.

Langt tryk:

- lagring af et element (f.eks. en radiostation).

Hvis du trykker på det forprogrammerede nummer og holder det nede fra menuen "Radio" > "Forudindstil.", lagres den radiostation, der spiller i øjeblikket.

- Hurtig scrolling.

Lange tryk nedad på scroll-knapperne starter en hurtig scrolling (pr. side).

- Hurtig frem-/tilbagespoling (medielæsningsskærm).

Hvis du trykker på knappen "Hurtig frem-/tilbagespoling" og holder den nede fra menuen "Medier" > "Afspiller", spoles det nummer, der afspilles i øjeblikket, hurtigt frem eller tilbage.


FUNKTION OG ANVENDELSE (2/3)



②



③

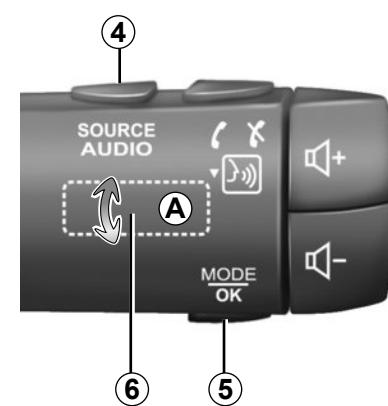

Vend tilbage til menuen "Start"

Systemet skifter direkte til menuen "Hjem", hvis du trykker på **2** og holder den nede, eller hvis du kortvarigt trykker på **3**, uanset hvor du er i systemet.

Lyd: anvendelse af betjeningerne under rattet


Tilgængeligheden afhænger af køretøjet

Tryk på tasten **5** for at skifte søgefunktion for radiostation.

Drej hjulet **6** for at skifte station (A-bevægelse).

Tryk på **4** for at skifte lydkilde (USB, AM, FM, DR og Bluetooth®).

FUNKTION OG ANVENDELSE (3/3)

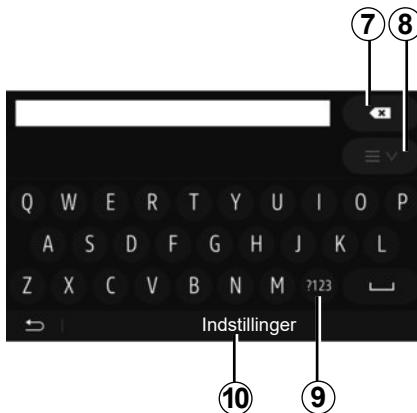

Tryk på **7** for at slette det sidste indtastede tegn.
Tryk på **8** igen for at vende tilbage til det alfabetiske tastatur.

Anvendelse af alfabettastaturet

Når der indtastes i en rubrik med det alfabetiske tastatur, vælges hvert bogstav ved hjælp af tastaturet.

Under indtastning af hvert bogstav sænker systemet lysstyrken af visse bogstaver for at lette operationen.

Tryk på **7** for at slette det sidste indtastede tegn.

Tryk på **8** for at få vist resultatlisten. Tryk om nødvendigt på **8** igen for at vende tilbage til det alfabetiske tastatur.

LYDSTYRKE

Lydstyrke

Juster lydstyrken for de forskellige meddelelser, kilder, ringelyde og telefonsamtaler:

- ved at dreje eller trykke på knappen **1** på multimediesystemets frontpanel;
- ved at trykke på betjeningsknappen **13** eller **14** på betjeningen under rattet.

For at indstille denne funktion henvises til afsnittet om "Lydpræferencer" i kapitlet "Lydindstillingen".

Den radiokilde, der lyttes til, afbrydes ved modtagelse af "TA" trafikmeldinger, nyhedsbulletiner eller varslingsmelding.

Bemærk: Lydstyrken, der er indstillet under afspilning, er ikke gemt efter næste systemgenstart.



Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Tilpasning af lydstyrken i forhold til hastigheden

Når denne funktion er aktiveret, varierer audio-lydstyrken i forhold til bilens hastighed.

For at aktivere og indstille denne funktion henvises til kapitlet "Tilpasning af lydstyrke i forhold til hastigheden" i kapitlet "Lydindstilling".

Afbrydelse af lyd

For at slå lyden fra:

- På rattet: tryk kort på tasten **21**; eller
- Multimediepanel: Tryk på knappen **3B**; eller
- Ratstammebetjening **C, D, E, F, H** og **J**: Tryk på knappen **12**; eller
- Ratstammebetjening **A, B** og **K**: Tryk på knapperne **13** og **14** samtidigt.


Ikonet "MUTE" vises øverst på skærmen.

For at genoptage den igangværende lydkilde:

- På rattet: tryk kort på tasten **21**; eller
- Multimediepanel: Tryk på knappen **3B**; eller
- Ratstammebetjening **C, D, E, F, H** og **J**: Tryk på knappen **12**; eller
- Ratstammebetjening **A, B** og **K**: Tryk på knapperne **13** og **14** samtidigt.

Denne funktion deaktiveres automatisk ved regulering af lydstyrken og ved udsendelse af informationsmeddelelser (trafikmeldinger, nyheder, varslingsmeddelelser osv.).

AFSPILNING AF RADIO (1/5)

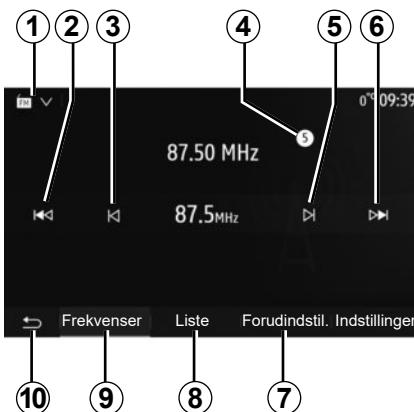

Vælg en radiobølgeserie

Vælge en radiobølgeserie:

- Tryk på **1**.
- Vælg "FM"-, "AM"- eller "DR"-båndet (digital radio, på kørerøjer, der er udstyret hermed) ved at trykke på det ønskede bånd.

Vælg en radiostation "FM", "AM" eller "DR".

Der findes forskellige funktioner til valg af en radiostation.

Når der er valgt bølgelængde, skal der vælges tilstand ved at trykke på fanelne **7**, **8** eller **9**.

Der findes flere forskellige søgemetoder:

- "Frekvens"-tilstand (fanen **9**);
- "Liste"-tilstand (fanen **8**);
- "Forudindstil."-tilstand (fanen **7**).

Det er muligt at ændre disse modes med betjeningen under rattet.

Bemærk: Markeringen **4** angiver positionen på den gemte liste for den radiostation, der afspilles i øjeblikket.

"Frekvens"-tilstand

I denne tilstand kan du manuelt eller automatisk søger efter radiostationer ved at scanne det valgte frekvensområde. Vælg "Frekvens"-tilstand ved at trykke på **9**.

Bladring i frekvensområdet:


- Gå frem eller tilbage i manuel modus i frekvenstrin ved at trykke gentagne gange på **3** eller **5**;
- Gå frem eller tilbage i automatisk modus (søgning) til næste station ved at trykke på **2** eller **6**.

Gentag om nødvendigt dette ved hvert søgestop.

Du kan også bevæge hjulknappen på betjeningen under rattet for at skifte til næste station.

Bemærk: Hvis du vil gå tilbage til velkomstskærmen, skal du trykke på knappen **10**.

AFSPILNING AF RADIO (2/5)

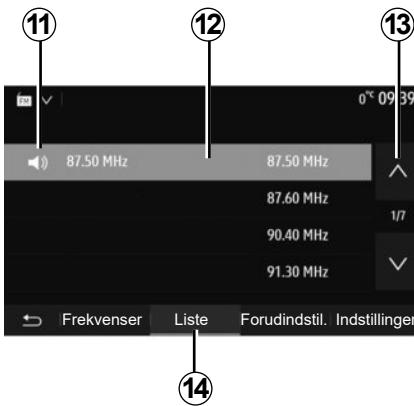

Mode "Liste"

Vælg "Liste"-mode ved at trykke på **14**.


Med denne funktion kan du nemt søge efter en station, som du kender navnet på, fra en liste, der er sorteret alfabetisk (kun på "FM"- og "DR"-båndet).

Vælg de ønskede stationer ved at trykke på **12**-zonen.

Tryk på **13** for at se alle stationer.

Bemærk: Symbolet **11** angiver den station, du lytter til i øjeblikket.

Navnene på de radiostationer, hvor frekvensen ikke bruger RDS-systemet, vises ikke på skærmen. Kun deres frekvens er angivet og sorteret i slutningen af listen.

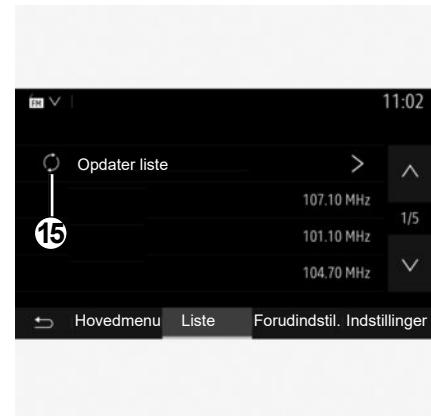


Opdatering af liste

I "Liste"-tilstand, tryk på **15** for at opdatere listen over tilgængelige radiostationer.

Symbolet **15** vises på den første side i "Liste"-tilstand.

Bemærk: "DR"-listen bør helst opdateres, når du tager systemet i brug for første gang.

AFSPILNING AF RADIO (3/5)

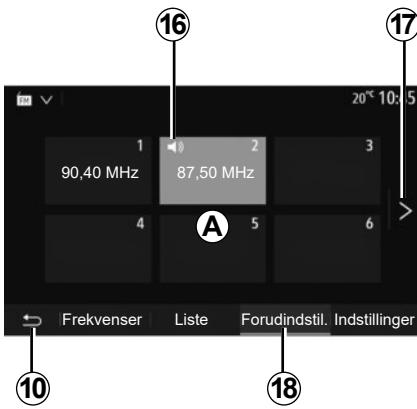

Gem en station

Vælg en radiostation vha. en af de tidligere beskrevne tilstande. Udfør et langt tryk på en af knapperne i **A**-zonen.

Du kan gemme op til 12 stationer for hvert frekvensbånd. Hvis du ændrer regionen via funktionen "RDS", opdateres de gemte stationer ikke automatisk. Du skal gemme den station, der afspilles, igen.

Bemærk: Symbolet **16** angiver den station, du lytter til i øjeblikket.

Tryk på knappen **17** for at skifte side.

"Forudindstil."

Vælg "Forudindstil."-tilstanden ved at trykke på **18**.

Med denne funktion kan du genkalde de stationer, du tidligere har gemt (der henvises til afsnittet "Gem en station" i dette kapitel).

Tryk på en af knapperne i **A**-zonen for at vælge gemte stationer.

Bemærk: Hvis du vil gå tilbage til velkomstskaermen, skal du trykke på knappen **10**.

AFSPILNING AF RADIO (4/5)



Indstilling af radioen

Vis audio indstillingsmenuen ved at trykke på **19**. Du kan aktivere eller deaktivere funktioner ved at trykke på "ON" eller "OFF" (konfigurationsmenuen skifter afhængigt af båndet).

Følgende funktioner er til rådighed:

- "RDS";
- "AF";
- "TA" (trafikoplysninger)
- "Område";
- "Nyheder";
- "AM";
- "DLS";
- "Meddeelse";
- "Opdater liste".

"RDS"

Funktionen "RDS" modtager oplysninger, der transmitteres af den radiostation, der afspilles i øjeblicket.

Dit system kan vise navnet på radiostationen og tekstmeldelser samt modtage trafikadvarsler eller andre oplysninger.

Når funktionen "RDS" er aktiveret, aktiveres frekvensopfølging (AF) automatisk.

Trafikoplysninger sendes normalt via "RDS".

Bemærk: Det er ikke alle radiostationer, der kan følges.

Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubelejlige og ubehagelige ændringer i frekvenserne. Deaktivér i dette tilfælde automatisk følgnings i ændring af frekvens.

"AF" (afhængigt af landet)

Frekvensen for en FM-station skifter afhængigt af det geografiske område. Nogle stationer bruger RDS-systemet, hovedsageligt til automatisk opfølging af AF-frekvensen under bilturen.

"TA" (trafikoplysninger)

Når denne funktion er aktiveret, søger multi-mediesystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, når de udsendes af visse "FM"- og "DR"-radiostationer.

Bemærk: Den automatiske udsendelse af trafikinformation deaktiveres, når lydsystemet er indstillet på AM-radiobølgelængde.

Vælg en radiostation, der sender trafikoplysninger. Hvis du lytter til musik fra en anden kilde (USB-flashdrev, Bluetooth® osv.), skifter systemet automatisk til radioen, hvis der modtages en trafikmelding.

Trafikoplysninger udsendes automatisk og tager prioritet uanset den kilde, der lyttes til.

Vælg "ON" for at aktivere denne funktion eller "OFF" for at deaktivere den.

AFSPILNING AF RADIO (5/5)

"Region"

Denne indstilling gør det muligt at modtage specifikke regionale programmer. Den deaktivérer midlertidigt den automatiske frekvensopfølgning (AF) på en radio, der anvender regionale frekvenser.

Lyttener kan blive ved med at lytte til sit program, selvom der modtages et mindre stærkt signal.

Særlige funktioner:

- Indstillingen "Område" gælder kun for den radiostation, der aktuelt spiller;
- nogle radioer udsendes på regionale frekvenser. I dette tilfælde:
 - hvis Område er aktiveret: Systemet skifter ikke til senderen for den nye region, men systemet skifter normalt mellem senderne i den oprindelige region;
 - hvis "Region" er deaktiveret: Systemet skifter til senderen for den nye region, selvom det udsendte program er forskelligt.

"Nyheder"

Når denne funktion er aktiveret, er det muligt at høre oplysninger automatisk, når de udsendes af visse "FM"- eller "DR"-radiostationer.

Hvis du derefter vælger andre kilder, vil udsendelsen af den valgte programtype afbryde afspilning af andre kilder.

Vælg "ON" for at aktivere denne funktion eller "OFF" for at deaktivere den.

"AM"


Du kan aktivere eller deaktivere AM -bølge-længden.

Vælg "ON" for at aktivere denne funktion eller "OFF" for at deaktivere den.

"DLS"

Tilgængeligheden afhænger af køretøjet og landet. Kun i "DR".

Nogle radiostationer udsender tekninformationer vedrørende det program, der lyttes til (f.eks. titlen på en sang).

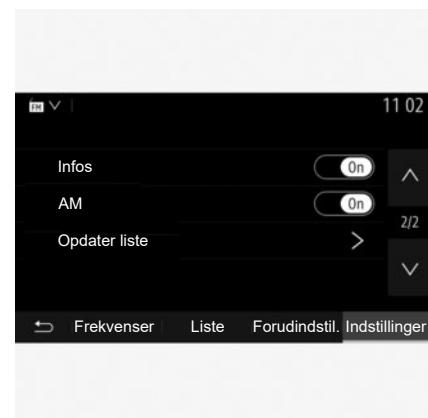

"Opdater liste"

For at opdatere listen over radiostationer og få de nyeste skal du trykke på "Start".

Bemærk: "DR"-listen bør helst opdateres, når du tager systemet i brug for første gang.

EKSTRA RADIOKILDER (1/3)

Dit system har to ekstra indgange:

- til tilslutning af en ekstern lydkilde (MP3-læser, musikafspiller, USB-nøgle, telefon...)
- med Bluetooth® (musikafspiller, Bluetooth®, Bluetooth®-telefon).

For at kende indgangsplaceringen henvises der til kapitlet "Præsentation af betjeninger".

Funktionsprincipper og tilslutning

Slut din bærbare digitale lydafspiller til USB-porten. Når den er tilsluttet, registrerer systemet automatisk den ekstra kilde.

Bemærk: Det anvendte USB-drev skal være FAT32- eller NTFS-formateret og have en maksimumskapacitet på 32GB. Visse formater er muligvis ikke kompatible med systemet.



Valg af AUX-kilde

Tryk på 1 for at vælge en indgangskilde. Der vises øjeblikkeligt en liste over tilgængelige indgangskilder:

- USB: USB-nøgle, MP3-afspiller, telefon osv;
- lydudstyr;
- BT: Bluetooth®-apparater.

- Video: USB flash-drev (MP4, 3GP, AVI, MPG og MPEG-filer).

Bemærk: Hvis dine videofiler skal afspilles via et USB-drev, skal følgende betingelser være opfyldt:

- Videovisningsformatet er begrænset til en maksimal opklaring på 800 x 480,
- Billedhastigheden er begrænset til maks. 30 billeder pr. sekund.

I navigationsmode eller under aflytning af radio vælges din AUX-lydkilde ved at trykke på knappen "Velkomst" og derefter på "Medier".


Systemet genoptager det sidst aflyttede audiospor.



Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det.

Gem lydafspilleren væk, mens du kører (risiko for at den kastes ud i tilfælde af en hård opbremsning).

EKSTRA RADIOKILDER (2/3)

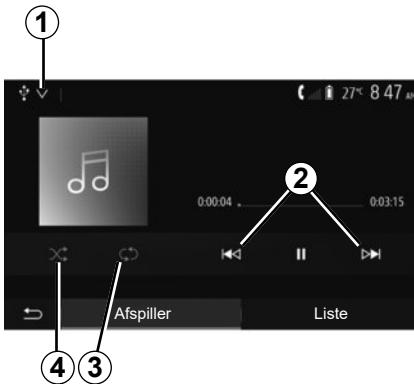

Audio-formater

Kun MP3-, WMA- og FLAC-formater genkendes af multimediesystemet.

Accelereret afspilning

Hold **2**-knappen nede for hurtigt frem- eller tilbagespoling. Afspilningen genoptages, når tasten slippes.

Gentag

Denne funktion gør det muligt at gentage et eller alle spor.

Tryk på **3** en eller flere gange for at gentage spor.

Vilkårlig afspilning

vDenne funktion gør det muligt for dig at afspille alle numre vilkårligt. Tryk på **4** for at afspille i vilkårlig rækkefølge.

AUX-indgang: USB, Bluetooth®-port

Tilslutning: USB og bærbar digital lydafspiller

Slut den bærbare digitale lydafspillers stik til enhedens USB-indgang.

Når først den bærbare digitale lydafspillers USB-stik er tilsluttet, vises menuen "USB". Modelnen eller menuen på den bærbare, digitale lydafspiller kan blive vist.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at tilslutte visse typer bærbare digitale lydafspillere.

Anvendelse

Vælg den bærbare digitale lydafspiller på rullelisten **1** på multimediesystemets skærm, og tryk derefter på den ønskede afspilningsliste eller sang.

Når den bærbare digitale lydafspiller er tilsluttet, vil du på nogle modeller ikke længere direkte kunne betjene den. Brug knapperne på multimediesystemets frontpanel til at vælge lydfiler.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din bærbare digitale lydafspiller er tilsluttet systemets USB-stik, kan du foretage opladning eller vedligeholdelse af batteriet under brug.

Bemærk: På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, når de er forbundet til USB-port i multimediesystemet.

Brug af USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, er tilrådeligt for korrekt funktion af appen.

EKSTRA RADIOKILDER (3/3)

Tilslutning: Bluetooth®

Der henvises til kapitlet "Tilslut/frakobl Bluetooth®-apparater".

Når Bluetooth® er tilsluttet, vises menuen "BT".

Anvendelse

Vælg "BT" i rullelisten **1**, og tryk derefter på playlisten eller det ønskede lydspor på multimediesystemets skærm.

Alle din Bluetooth®'s lydspor kan vælges direkte fra multimediesystemets skærm.

Bemærk: Når du har tilsluttet, kan du ikke kontrollere din numeriske lydafspiller direkte. Du skal bruge tasterne på forsiden af dit system.



Valg af spor

For at vælge et lydspor i en mappe skal du trykke på "Liste" og derefter vælge et spor **A** på denne liste.


For at komme til forrige niveau i en mappes træstruktur skal du trykke på **4**.

Som standard er albums sorteret alfabetisk.

Afhængigt af numerisk afspillertype kan du filtrere dit valg efter mappe og fil.

Bemærk: En USB-forbindelse gør søgning af musik lettere.

LYDINDSTILLING (1/2)

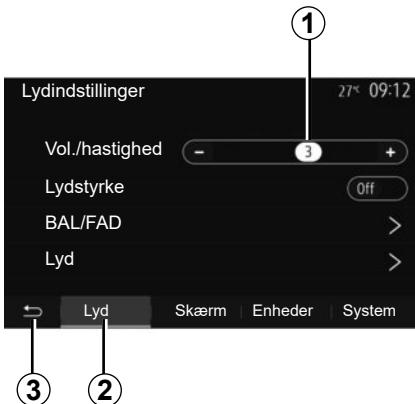

Fra hovedmenuen trykkes på "Indstil" for at få vist indstillingsmenuen. Tryk på **2** for at tilgå lydindstillingerne.

Du kan forlade indstillingsmenuen og vende tilbage til startsiden ved at trykke på **3**.

Tilpasning af lydstyrken i forhold til hastigheden ("Vol./hastighed")

Når køretøjet hastighed overstiger ca. 40 km/t, øges lydstyrkeniveauet i forhold til den oprindelige lydstyrke.


Indstil volumen/hastighedsforholdet ved at trykke på "+" eller "-" i område **1**.

Du kan deaktivere denne funktion ved at trykke på "-", indtil "Off" vises.

"Lydstyrke"

Tryk på "On" eller "Off" for at aktivere/deaktivere loudness-funktionen, som øger bas og diskant.

LYDINDSTILLING (2/2)

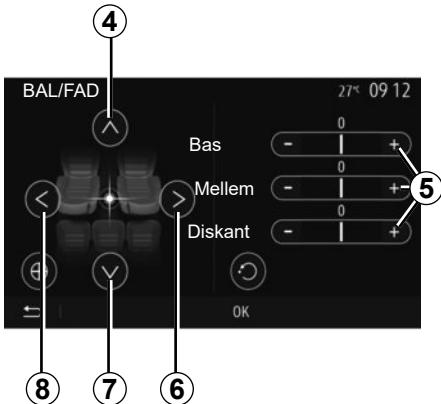

Fordeling af lyden venstre/højre og for/bag

Tryk på **6** eller **8** for at indstille venstre/højre lydbalancen.


Tryk på **4** eller **7** for at indstille for/bag lydbalancen.

Tryk på "OK", når du har indstillet balancen.

Bas, mellem, diskant

Tryk på områderne **5** "+" eller "-" for at justere bas, mellemtone og diskant.

Når indstillingen er foretaget, trykkes på "OK" for at bekræfte.

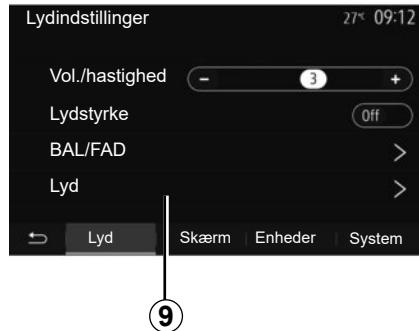


Lydindstillinger

Vis lydindstillingsmenuen ved at trykke på **9**.

Du kan indstille lydstyrken for hver enkelt lyd:

- "Lyd";
- "TA";
- "Nav";
- "Telefon";
- "Tone" (på telefonen);
- "VR".

Tryk på "+" eller "-" for at gøre dette.

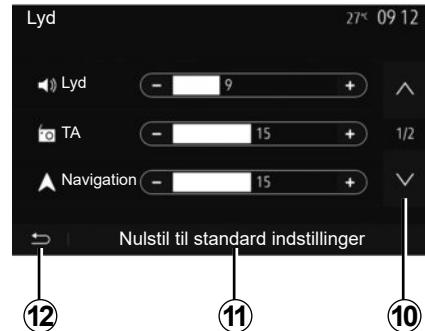

Tryk på **10** for at komme til næste side.

Tryk på **11** for at nulstille alle lydindstillinger.

Tryk på **12** for at vende tilbage til forrige skærm.

VIDEO (1/2)



Video

Afhængigt af landet og/eller de gældende bestemmelser kan systemet muligvis afspille videofiler, der er gemt på dit USB-flashdrev. Indsæt dit USB Flash-drev i multimediesystemet. Fra menuen "Medier" trykkes på 1, og derefter vælges "Video" 2-tilstand.

Bemærkning:

- Visse videoformater er muligvis ikke kompatible med systemet.
- USB-flashdrevet skal være formateret til FAT32 eller NTFS og have en minimumskapacitet på 8GB og en maksimumskapacitet på 32GB;




- De indgangskilder, der er beskrevet herover, kan variere.

"Liste"

Tryk på fanen "Liste" 3 for at se de tilgængelige videoer. Vælg den video, du vil se, ved at trykke på området 4. Den valgte video afspilles automatisk.

"Afspiller"

Tryk på fanen "Afspiller" 5 for at se den valgte video.

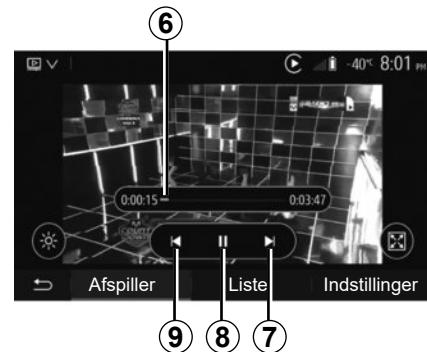


Under afspilning af en video kan du:

- Tryk på 9 for at genstarte videoen fra begyndelsen, tryk 9 igen for at få adgang til den foregående video;
- sætte på pause ved at trykke på 8;
- gå til næste video ved at trykke på 7;
- Brug rullepanelet 6 til at skifte hurtigt op og ned.

Afspilning af video kan udelukkende ske, når køretøjet holder stille.

VIDEO (2/2)

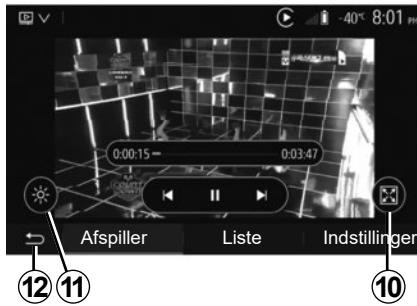

- gå til fuldskærmsvisning ved at trykke på **10**;
- juster skærmens lysstyrke ved at trykke på **11**. Der vises en kontrolbjælke, som gør det muligt at udføre indstillingen. Rør skærmen uden for denne bjælke for at få den til at forsvinde og vende tilbage til afspilning af video
- vend tilbage til den forrige menu ved at trykke på **12**.



"Indstiller"

Tryk på fanen "Indstiller" **13** for at:

- Gå til indstillingen for afspilning;
- Se detaljerede oplysninger om videoen (titel, genre, dato osv.).

TILKOBLING, FRAKOBLING AF BLUETOOTH®-APPARATERNE (1/4)

Tilkobling af en ny telefon

Bluetooth®


For at kunne tage dit håndfri system i brug skal du parre din mobil Bluetooth® med køretøjet ved første brug.

Tilkoblingen gør det muligt for systemet at genkende og gemme en Bluetooth®-telefon. Du kan parre op til fem smartphones, men kun én kan være tilkoblet det håndfri system ad gangen.

Parring foretages enten direkte via multimediesystemet eller via din phone.

Sørg for, at systemet og smartphonen er tændt. Tjek desuden, at Bluetooth® er aktiveret på smartphonen, er synlig og kan identificeres af andre enheder (se eventuelt supplerende oplysninger i betjeningsvejledningen til telefonen).

Afhængigt af mærket og telefonmodellen kan det håndfri systems funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs system.

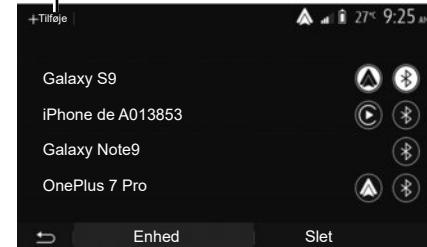

Parring af en Bluetooth®-telefon fra multimediesystemet

- Aktivér Bluetooth®-forbindelsen på din telefon
- tryk på "Indstil" > "Enheder" > "Enhedshåndtering" > "Tilføj" **1** > "OK" > "Søg enhed";
- Du skal sørge for, at din telefon er aktiv og synlig på Bluetooth®-linket
- Vælg din telefon fra listen over de enheder, der er fundet af systemet
- Der vises en meddeelse på din telefonskærm.

Gå ind på webstedet <https://easyconnect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.


TILKOBLING, FRAKOBLING AF BLUETOOTH®-APPARATERNE (2/4)

Afhængigt af telefonen skal du trykke på "Twin", "Pair" eller "Connect" for at godkende anmodningen om tilkobling.

- Afhængigt af telefonen indtaster du den tilkoblingskode, der vises på multimediesystemets skærm, på din telefon
- En anden meddelelse vises på din telefon og foreslår automatisk tilslutning til multimediesystemet ved næste ibrugtagning. Godkend dette for ikke at skulle begynde forfra.

Overførsel af telefonbogen

Afhængigt af typen af telefon kan systemet bede dig bekræfte overførsel af telefonbogen og opkaldslisten til multimediesystemet under tilkoblingen.

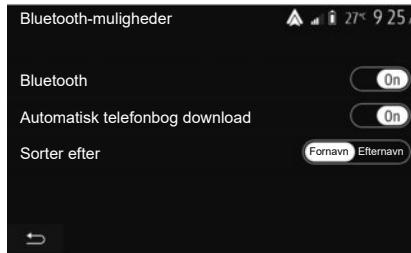

Smartphonen er nu parret med multimediesystemet.

Bemærk: Tilkoblingstiden varierer alt efter telefonmærke og -model.

Hvis tilkoblingen mislykkes, skal du gentage disse trin. Hvis din telefon ikke er synlig, når multimediesystemet leder efter Bluetooth®-enheder, henvises der til din telefons bruger vejledning.

Godkend deling for at genfinde disse oplysninger i multimediesystemet. Du kan også tillade automatisk deling af telefonbogen og opkaldslister vha. "Bluetooth-muligheder", så systemet kan overføre dem automatisk ved næste parring.

Bemærk: Multimediesystemets hukommelse er begrænset, og det er muligt, at det ikke er alle kontakter fra telefonen, der kan importeres.

TILKOBLING, FRAKOBLING AF BLUETOOTH®-APPARATERNE (3/4)


Parring af en Bluetooth®-telefon til multimediesystemet fra telefonen

- Aktivér telefonen og systemets Bluetooth®-forbindelse.
- fra multimediesystemets hovedmenu skal du trykke på "Indstil" > "Enheder" > "Enhedshåndtering" > "Tilføje" 1 > "OK". Det gør systemet synligt for andre Bluetooth®-telefoner.
- Der vises en meddelelse på skærmen med et kodeord og den resterende tid, hvori systemet forbliver synligt;
- Se listen over tilgængelige Bluetooth®-apparater fra din telefon.
- vælg multimediesystemet blandt de tilgængelige enheder i det tildelte tidsrum, og brug telefonens tastatur til at indtaste adgangskoden, der vises på systemets skærm (afhængigt af telefonen).

Der vises en meddelelse på din telefons skærm for at informere dig om, at den nu er parret med multimediesystemet.

Bemærk: Tilkoblingstiden varierer alt efter telefonmærke og -model.

Hvis tilkoblingen mislykkes, skal du gentage disse trin.

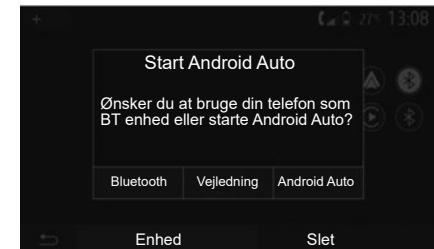

Dit håndfri system har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

Når multimediesystemet tændes, bliver den sidst parrede enhed automatisk koblet til systemet.

Parring via Wi-Fi (Android Auto™/ CarPlay™)

For at få adgang til parring via Wi-Fi får du under den første Bluetooth®-forbindelse med din telefon mulighed for at bruge din telefon som en Bluetooth®-enhed eller for at oprette forbindelse via Wi-Fi (Android Auto™, CarPlay™) for at kunne bruge kopier af appsene på din smartphone. Der findes undervisningsmateriale til at vejlede dig, når du parrer via Wi-Fi. Der findes flere oplysninger i afsnittene "Smartphone-grænseflade" og "Android Auto™, CarPlay™".

TILKOBLING, FRAKOBLING AF BLUETOOTH®-APPARATERNE (4/4)

Frakobling af en Bluetooth®-telefon fra multimediesystemet

Frakoblingen sletter en telefon fra hukommelsen i det håndfri system.

Fra hovedmenuen skal du trykke på "Indstil" > "Enheder" og derefter på "Enhedshåndtering". Tryk på fanen "Slet" **4** og derefter på ikonet "Papirkurv" **3** over for navnet på den smartphone, som du vil slette fra listen. Bekræft dit valg ved at trykke på "OK".

Frakobling af alle Bluetooth®-telefoner fra multimediesystemet

Du kan også slette alle tidligere tilkoblede telefoner fra hukommelsen i det håndfri system. I hovedmenuen skal du vælge "Indstil" > "Enheder" > "Enhedshåndtering" og derefter fanen "Slet" og "Alle" **2**. Bekræft sletningen af alle tilkoblede telefoner ved at trykke på "OK".



"Wifi-muligheder"

For at aktivere eller deaktivere Wi-Fi skal du vælge landefrekvensen eller nulstille din Wi-Fi-adgangskode.

"Vejledning"

Få adgang til undervisningsmateriale om integration af smartphone for Android Auto eller CarPlay samt stemmevejledning til stemmegenkendelsesfunktionen.

TILSLUTNING, AFBRYDELSE AF BLUETOOTH®-APPARATER (1/2)

Tilslutte en genkendt Bluetooth®-telefon

Ingen telefon kan være tilsluttet det håndfri telefonsystem, hvis den ikke først er blevet tilkoblet. Der henvises til kapitlet "Tilkobling/frakobling af Bluetooth®-apparater".

Telefonen skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem for at kunne anvende alle funktioner.

Automatisk forbindelse

Når systemet startes, søger det håndfri system efter genkendte telefonapparater i nærheden (denne søgning kan tage et minut). Det opretter automatisk forbindelse til den sidste tilsluttede telefon, hvis:

- telefonens Bluetooth®-forbindelse er aktiveret,
- du på forhånd under tilkoblingen har godkendt, at din telefon automatisk forbindes til systemet.

Særlige funktioner:

- Hvis du er i gang med en samtale på tilslutningstidspunktet, overføres lyden automatisk til bilens højttaler.
- For at tilkoblingen forløber så problemfrit som muligt, er det bedst, hvis du accepterer og godkender samtlige meddelelser, der vises på din telefon under parringen med systemet.

Manuel tilslutning

Fra hovedmenuen skal du udføre følgende justeringer:

- tryk på "Telefon"
- Tryk på "Vis liste over Bluetooth-enheder"
- Vælg navnet på den telefon, der skal tilsluttes.

Din telefon er tilsluttet multimediesystemet.

Mislykket tilslutning

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

- dit apparat er tændt,
- Apparatet er konfigureret til at acceptere systemets automatiske anmodninger om tilslutning.
- apparatets batteri ikke er afladet,
- apparatet er forud blevet tilkoblet det håndfri telefonsystem,
- funktionen Bluetooth® på dit apparat og systemet er aktiveret,

Bemærk: Længere tids brug af det håndfri system vil resultere i hurtigere afladning af apparatets batteri.


TILSLUTNING, AFBRYDELSE AF BLUETOOTH®-APPARATER (2/2)

Skift af en tilsluttet telefon

Du kan når som helst tilslutte eller afbryde et Bluetooth®-apparat.

Tryk på "Smartphone-integration" fra hovedmenyen, og vælg derefter den enhed, der skal oprettes forbindelse til, og bekræft ved at trykke på "OK".

Ikonet Bluetooth® **1** vises i hvid ud for navnet på din telefon for at angive, at forbindelsen er oprettet.

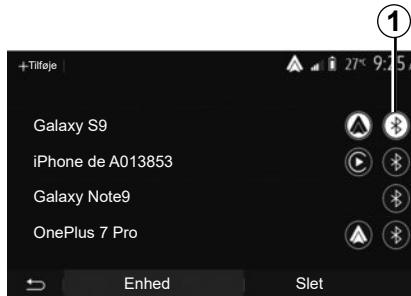

Frakoble en tilsluttet telefon

Hvis du vil frakoble en telefon fra multimediesystemet, skal du vælge Bluetooth®-ikonet **1** og derefter "OK".

Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (1/3)




Foretage et opkald fra telefonbogen

Når telefonen er tilsluttet, vælges "Telefonbog" fra "Telefonenhed"-menuen i rullemenuen 1.

Vælg kontakten (eller det pågældende nummer, hvis kontakten har flere numre). Opkaldet foretages automatisk efter tryk på nummeret til kontakten.

Bemærk: Du kan foretage et opkald fra multimediesystemet ved hjælp af stemmegenkendelsesfunktionen i din smartphone. Der henvises til kapitlet "Anvendelse af stemme-genkendelse".

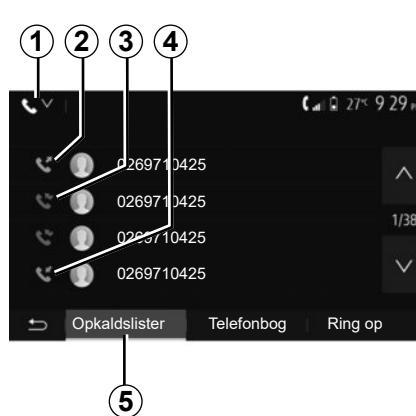

Ringe til et nummer i opkaldshistorikken

Du kan bruge den opkaldsliste, der er gemt i telefonens hukommelse, for at foretage et opkald.


Når du har tilsluttet din enhed og din Bluetooth®-telefon via den trådløse Bluetooth®-teknologi, overføres numrene på listerne "Alle opkald", "Udgående opkald", "Indgående opkald" og "Ubesvarede opkald" i din telefon automatisk til multimediesystems opkaldsliste.

Fra fanen "Opkaldslister" 5 skal du trykke på 1 for at filtrere opkaldshistorikken efter opkaldstype, hvorefter der vises en rulleliste:

- tryk på ikonet 2 for at få adgang til listen over udgående opkald;
- tryk på ikonet 3 for at få adgang til listen over ubesvarede opkald;
- tryk på ikonet 4 for at få adgang til listen over indgående opkald;
- tryk på ikonet 1 for at vende tilbage til listen over alle opkald.

For hver liste vises kontakterne fra den seneste til den ældste. Vælg en kontakt for at starte opkaldet.

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (2/3)

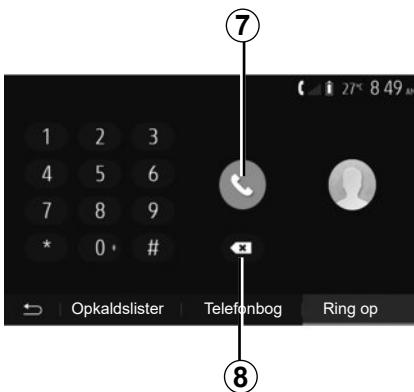

Tast et nummer

I hovedmenuen trykkes på "Telefon" og derefter på "Ring op".

Tryk på tallasterne for at indtaste nummeret, derefter på **7** for at foretage opkaldet.

Tryk på **8** for at slette et nummer. Et langt tryk på **8** gør det muligt at slette alle tallene på en gang.



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.



Bemærk: Du kan besvare eller afvise et indgående opkald ved at trykke på knappen på bilens rat.


Modtage et opkald

Når et opkald modtages, vises en meddelelse på multimediesystemets skærm med følgende oplysninger om det indgående opkaldsnummer:

- Kontaktnavnet (hvis navnet findes i din telefonbog);
- det indgående opkaldsnummer
- "Ukendt nummer" (hvis nummeret ikke kan vises).

Bemærk: Når et indgående opkald dukker op på skærmen under navigationen, kan du acceptere eller afvise opkaldet for at vende tilbage til navigationsskærmen.

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (3/3)

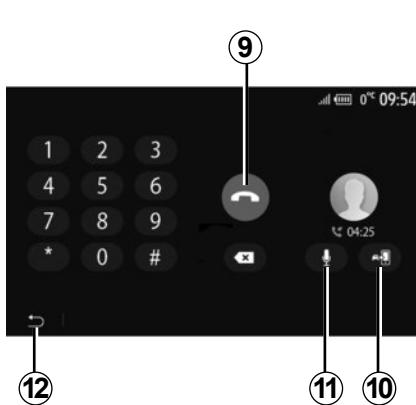


- deaktiver eller aktivér mikrofonen ved at trykke på **11**;
- tryk på **12** for at vende tilbage til foregående skærm (f.eks. navigationssystemet) eller velkomstskærmen.

Igangværende kommunikation

Under et opkald kan du:

- Lægge på ved at trykke på **9**;
- skift mellem telefonens højttalere og køretøjet højttalere ved at trykke på **10**;

TELEFONBOG

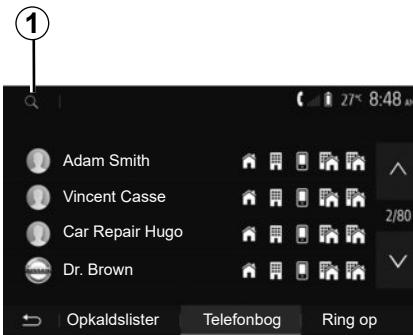

For at få adgang til systemets telefonbog skal du på hovedmenuen trykke på "Telefon" og derefter "Telefonbog".

Brug af telefonbogen

Du kan bruge de telefonbogsindtastninger, der er gemt i telefonens hukommelse.

Når dit system og din Bluetooth®-telefon er tilsluttet via den håndfri Bluetooth®-teknologi, bliver numrene i din telefonbog overført til systemets telefonbog.

Bemærk: På visse telefoner kan systemet bede dig om at bekræfte overførsel af telefonbogen under tilkoblingen.

Afhængigt af din telefons mærke og model er overførslen af dine kontakter til multimediesystemet ikke mulig.

Ringe til et nummer fra telefonbogen

Når du har fundet den kontakt, du ønsker at ringe til i telefonbogen, kan du vælge det ønskede nummer og foretage opkaldet.

Søge efter en kontakt i telefonbogen

Tryk på 1, og indtast derefter kontaktnavnet (for- eller efternavn), der skal søges efter, fra skærmtastaturet.



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (1/3)

Præsentation

Dit køretøjs multimediesystem bruger din telefonens stemmegenkendelsessystem til at:

- Styre nogle af køretøjetts multimediesystemfunktioner og nogle af dine telefonfunktioner med stemmen;
- Gøre det muligt at bruge multimediesystemet eller din telefon og stadig holde hænderne på rattet.

Særlige funktioner:


- Placeringen af knappen til stemmegenkendelse kan variere (rattet, ratstammen eller multimediesystemets skærm).
- Under en stemmegenkendelse bliver din telefons sprog også det sprog, der anvendes af systemet.
- Hvis din smartphone ikke har stemmegenkendelse, vises en meddeelse på multimediesystemet.

Aktivering af telefonens stemmestyring med multimediesystemet

Du kan gøre dette for at aktivere din telefons stemmegenkendelsessystemet:

- slå 3G, 4G eller Wifi'en til på din smartphone
- Aktivér din smartphones Bluetooth®, og gør den synlig for andre enheder (se brugervejledningen til din smartphone);
- Par og tilslut din smartphone til multimediesystemet (se afsnittet vedrørende "Parring, frakobling af Bluetooth®-enheder").

Bemærk: Mærkerne **1** og **2** i menuen "Indstil" > "Enheder og derefter "Enhedshåndtering" angiver, at din smartphone er parret og sluttet til dit multimediesystem. Dette er nødvendigt for at kunne bruge stemmegenkendelse.

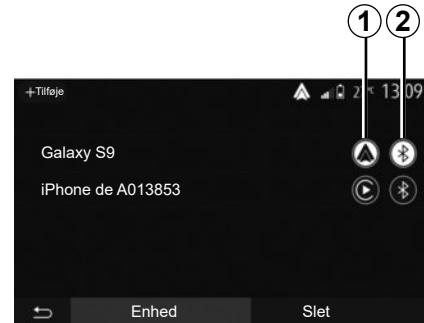


Hold knappen til stemmegenkendelse nede
 for at aktivere.

Brug af telefonens stemmestyring sammen med multimediesystemet kræver brug af mobilnetværksdata, hvilket kan medføre yderligere omkostninger ud over dit telefonabonnement.

ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (2/3)


A

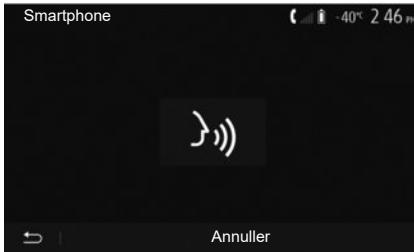

B



4

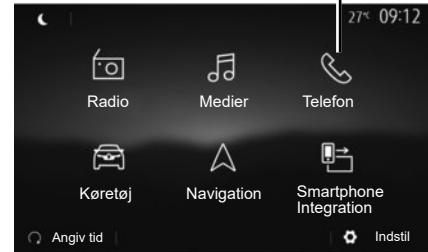

Et lydsignal og visningen af skærmen **A** angiver, at stemmegenkendelsen er aktiveret.

Tal højt og tydeligt.

Bemærk: Din smartphones stemmegenkendelsessystem gør det kun muligt at bruge visse af telefonens funktioner. Du kan f.eks. ikke bruge dit multimediesystems andre funktioner, såsom radioen, Driving Eco osv.

Anvendelse


Efter aktivering kan du starte stemmegenkendelsessystemet igen ved at trykke på betjeningsknappen på rattet, på ratstammen eller multimediesystemet eller på knappen **2** på multimediesystemets skærm.

Du kan til enhver tid vende tilbage til hovedmenuen ved at trykke på **3**.

Tryk på **4** for at vende tilbage til skærmen **B** fra dit multimediesystems hovedmenu.

Bemærk: Under anvendelsen af stemmegenkendelsen er funktionerne "Medier" og "Radio" ikke tilgængelige via multimediesystemets hovedmenu.

ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (3/3)

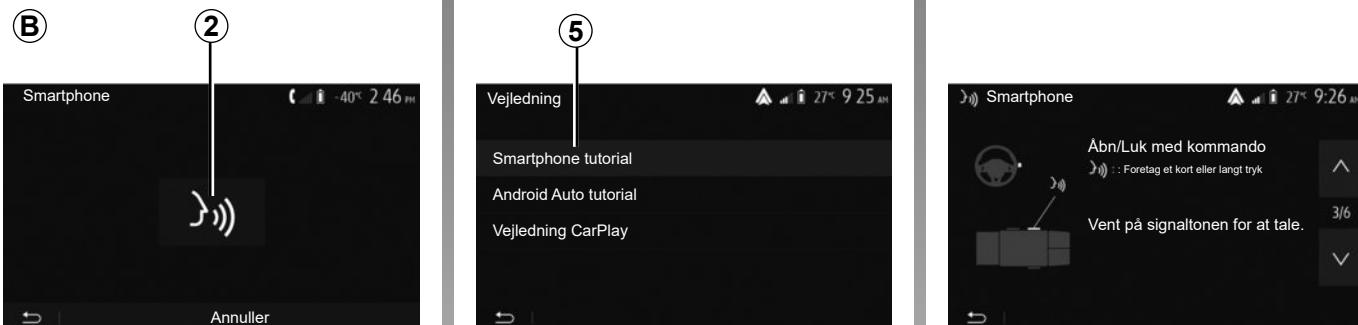

Deaktivering

Tryk på knappen **2** på skærmen **B**, eller hold knappen til stemmegenkendelse nede  i dit køretøj. Et lydsignal angiver, at stemmegenkendelse er deaktivertet.

Hjælp

Du kan få mere hjælp til anvendelsen af stemmegenkendelsen og dens betingelser for anvendelse.

Dette udføres ved at trykke på "Indstil" > "Enheder" > "Vejledning" > "Smartphone tutorial" **5** i hovedmenuen.

Stemmegenkendelsesfunktionen forklares ved hjælp af en række skærme, der også beskriver:

- brugsbetingelser;
- kompatible telefoner;
- Aktivering og deaktivering af funktionen ved hjælp af knappen til stemmegenkendelse  i dit køretøj
- brug af skærmen
- tilgængelige funktioner
- hvad funktionerne dækker over.

TRÅDLØS OPLADER (1/2)


Induktionsopladningsområde

Afhængigt af køretøjet kan du bruge induktionsopladningszonen **1** til at oplade en smartphone uden at bruge et kabel.

Den placering, der er beregnet til denne opladningszone, identificeres af det tilknyttede symbol og kan variere afhængigt af dit køretøj.

Særlige funktioner:

- Du kan få flere oplysninger om kompatible telefoner ved at kontakte en autoriseret forhandler eller besøge <https://easyconnect.renault.com>.
- Det anbefales at fjerne det beskyttende cover eller etui fra din telefon før opladning for at opnå optimal opladning.

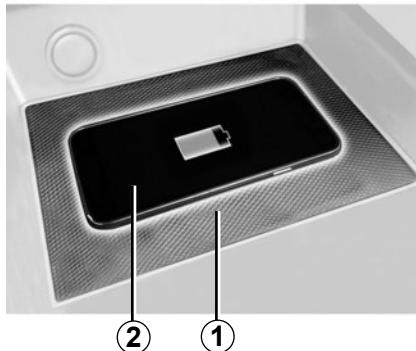


Opladningsprocedure

Placer din telefon i **2** induktionsområdet **1**.

Telefonopladningen **2** afbrydes i følgende tilfælde:

- Et objekt registreres i induktionsområdet **1**
- Induktionsområdet **1** er overophedet. Når temperaturen er faldet, genoptages din telefons opladningsprocedure **2** i løbet af kort tid.

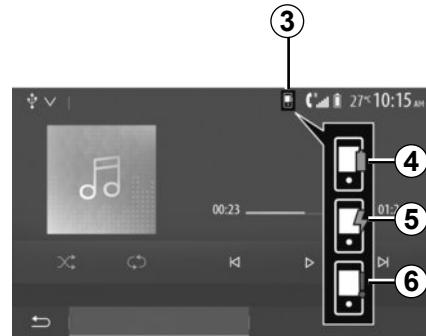

Opladningsproces

Afhængigt af køretøjet og det trådløse opladningssystem kan multimediesystemet oplyse dig om din smartphones **2** opladningsniveau **3**:

- Opladning komplet **4**
- Opladning i gang **5**
- Objekt registreret i opladningsområdet/objektet overophedes/opladningsprocedure afbrudt **6**.

Bemærk: Multimediesystemet vil afgive et signal, hvis din telefons **2** opladningsprocedure afbrydes.

TRÅDLØS OPLADER (2/2)

Det er vigtigt ikke at efterlade objekter (USB-drev, SD-kort, kreditkort, startkort, smykker, nøgler, mønter osv.) i induktionsopladningsområdet **1**, mens telefonen oplades. Fjern alle magnetkort eller kreditkort fra etuiet, inden du placerer din telefon i induktionsopladningsområdet **1**.

Objekter, der er efterladt i induktionsopladningsområdet **1** kan blive overophedet. Det anbefales at placere dem i de øvrige opbevaringsområder. (opbevaringsrum, opbevaringsrum i solskærm osv.).

SMAUTPHONE-GRÆNSEFLADE (1/3)



"Wifi-muligheder"

Der er adgang til menuen "Wifi-muligheder" ved at trykke på "Indstil" i hovedmenuen og derefter på fanen "Enheder".

"Wi-Fi"

Vælg "On" eller "Off" for at aktivere eller deaktivere køretøjets Wi-Fi-forbindelse.

"Landfrekvens"

Fra denne menu kan du vælge det land, hvor du bruger dit køretøjs Wi-Fi-forbindelse, for at tilpasse forbindelsens frekvens til de gældende bestemmelser i dette land.

"Nulstil PSK WiFi"

Brug denne indstilling til at genaktivere alle tidligere forbindelser til dit køretøj for at tilslutte til en ny enhed eller for at løse et forbindelsesproblem.

Metoder

Der er to måder til at få adgang til smartphone-grænsefladen:

- tilslut smartphonen vha. en USB-forbindelse;
- trådløs smartphoneforbindelse (tilgængeligheden afhænger af køretøjet og/eller slutniveauet).

Der findes en indstillingsmenu til den trådløse forbindelse.

SMAUTPHONE-GRÆNSEFLADE (2/3)

A



- "Vejledning": få adgang til undervisningsmateriale om, hvordan du bruger apps til smartphone-grænseflade;
- "Smartphone integration": gør det muligt at få adgang til smartphone-grænsefladen via den tilpassede app:
 - Android Auto™;
 - CarPlay™.

Vælg indstillingen "Android Auto™, CarPlay™" **1** for at få adgang til smartphone-grænsefladen.

Smartphone-grænsefladens app-skærm skal vises på dit multimediesystem.

Tilslut smartphonen vha. en USB-forbindelse

Første i brugtagning

Når du har tilsluttet din smartphone til køretøjets USB-port, **Avises** skærmen:

- "Medier": Gør det muligt at bruge din smartphone til følgende bærbare digitale lydafspillerfunktioner:
 - MTP (Media Transfer Protocol);
 - bærbar digital lydafspiller.

SMARTPHONE-GRÆNSEFLADE (3/3)

(B) 2



- fra multimediesystemets hovedmenu skal du trykke på "Indstil" > "Enheder" > "Enhedshåndtering" > "Tilføj" 2 > "OK". Det gør systemet synligt for andre Bluetooth®-telefoner.
- **B-skærmen** vises med en adgangskode og den resterende tid, hvor systemet forbliver synligt;
- Se listen over tilgængelige Bluetooth®-apparater fra din telefon.
- vælg multimediesystemet blandt de tilgængelige enheder i det tildelte tidsrum, og brug telefonens tastatur til at indtaste adgangskoden, der vises på systemets skærm (afhængigt af telefonen).

Tilslut smartphonen vha. en trådløs forbindelse

Tilgængeligheden afhænger af køretøjet og/eller slutniveauet.

Første ibrugtagning

Til denne type forbindelse skal du udføre handlinger for at parre din Bluetooth®-telefon med multimediesystemet:

- Aktivér Bluetooth®-forbindelsen og Wi-Fi-forbindelsen på din telefon og på dit multimediesystem;

(C)



Når din smartphone er parret, vises **C**-skærmen.

Vælg "Android Auto™, CarPlay™" 3 for at få adgang til smartphone-grænsefladen.

Smartphone-grænsefladens app-skærm skal vises på dit multimediesystem.

Bemærk! Funktionen af den Android Auto/Car Play trådløse (Wi-Fi) grænseflade afhænger af din smartphones tekniske specifikationer og den lokale lovgivning.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)


Android Auto™

præsentation

"Android Auto™" er en app, der kan downloades (fra platformen til download af appen på din smartphone), og som giver mulighed for at bruge visse apps og funktioner på din telefon fra skærmen på dit multimediesystem.

Særlige funktioner:

- For at afgøre, om din smartphone er kompatibel med "Android Auto™"-appen, skal du se det officielle websted for din telefons operativsystem.
- "Android Auto™"-appen fungerer, når din smartphone er tilsluttet køretøjets USB-port eller via Wi-Fi (tilgængeligheden afhænger af, hvad dit køretøj og din smartphone er udstyret med). Stemmegenkendelsesstjenesten skal være aktiveret. Appen "Android Auto™" skal være tilgængelig via knappen 1 i hovedmenuen.

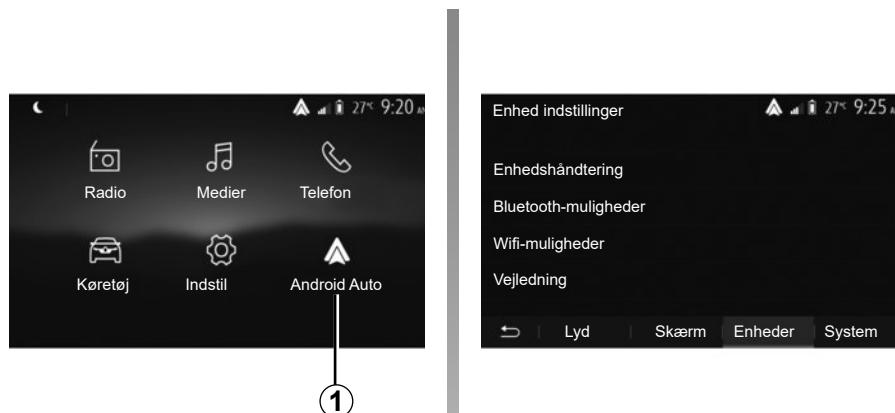

Første ibrugtagning

Du kan slutte din telefon til USB-porten på dit multimediesystem eller oprette forbindelse til multimediesystemet via Wi-Fi-forbindelsen på din smartphone (afhængigt af udstyret):

- Godkend anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge applikationen "Android Auto™".
- Bekræft ved at trykke på "Acceptér" på telefonen.

Appen "Android Auto™" startes på multimediesystemet.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Du kan styre de enheder, der er sluttet til multimediesystemet, fra "Indstil" > "Enheder" > "Enhedshåndtering".

Bemærk: Der oprettes først forbindelse til "Android Auto™", når bilen holder stille udelukkende med det formål at aktivere multimediesystems stemmegenkendelse.

Brug af USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, er tilrådeligt for korrekt funktion af appen.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

præsentation

"CarPlay™" er en indbygget tjeneste på din smartphone, som giver mulighed for at bruge visse applikationer på telefonen fra multimediesystemets skærm.

Særlige funktioner:

- Hvis din smartphone ikke er udstyret med tjenesten "CarPlay™", skal du besøge det officielle websted for din telefons operativsystem.
- "CarPlay™"-tjenesten fungerer, når din smartphone er tilsluttet køretøjets USB-port eller via Wi-Fi (tilgængeligheden afhænger af, hvad dit køretøj og din smartphone er udstyret med). Siri-tjenesten skal være aktiveret. Tjenesten "CarPlay™" skal være synlig via knappen 2 i hovedmenuen.

Brug af USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, er tilrådeligt for korrekt funktion af appen.



Første ibrugtagning

Du kan slutte din telefon til USB-porten på dit multimediesystem eller oprette forbindelse til multimediesystemet via Wi-Fi-forbindelsen på din smartphone (afhængigt af udstyret).

Tjenesten CarPlay™ startes på multimediesystemet.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.



Du kan se en vejledning i, hvordan du slutter din smartphone til dit multimediesystem, via "Indstil" > "Enheder" > "Vejledning".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Når applikationen "Android Auto™" eller tjenesten "CarPlay™" aktiveres, kan du bruge stemmegenkendelsesknappen i køretøjet til at aktivere nogle af funktionerne i din smartphone med stemmen. Det gør du ved at trykke på knappen 3 på rattet i bilen (kapitlet "Anvendelse af stemmegenkendelse" indeholder yderligere oplysninger).

Særlige funktioner:

- Du kan bruge "Android Auto™" eller "CarPlay™" til at få adgang til din smartphones navigations- og musikapplikationer. Disse applikationer erstatter lignende applikationer, der er indbygget i multimediesystemet, som allerede kører. Der kan f.eks kun bruges én navigationsapplikation, "Android Auto™"/"CarPlay™", eller applikationen, der er indbygget i multimediesystemet.
- Når du bruger "Android Auto™" eller "CarPlay™", vil nogle af multimediesystemets funktioner fortsat køre i baggrunden. Hvis du f.eks. starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruger navigation på din smartphone, mens radioen kører på multimediesystemet, vil radioen fortsat sende.

Når du bruger applikationen "Android Auto™" eller tjenesten "CarPlay™", kan overførslen af de mobilnetværksdata, som kræves for at de kan fungere, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)



Gå tilbage til multimediesystemets brugergrænseflade

Sådan kommer du tilbage til grænsefladen:

- tryk på "Home"-knappen på multimediesystemets frontpanel eller på den centrale betjening;
- eller
- Tryk på knappen **3** på det næste skærmbillede i henhold til "Android Auto™" eller "CarPlay™".



Funktionerne i applikationen "Android Auto™" og tjenesten "Carplay™" afhænger af din telefons mærke og model. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.

YANDEX.AUTO™(1/3)

præsentation Yandex.Auto™

"Yandex.Auto™" er en app, der kan downloades med din smartphone, for at bruge nogle af dine telefonapps via skærmen på dit multimediesystem (afhængigt af land).


Bemærk: Appen "Yandex.Auto™" fungerer kun, hvis din smartphone er sluttet til USB-porten i dit køretøj, og hvis stemmegnenkendelsesstjenesten er aktiveret.

Første ibrugtagning

Download og installér appen "Yandex.Auto™" via platformen til download af apps på din smartphone.

Slut din telefon til multimediesystemets USB-port.

Godkend anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge appen.

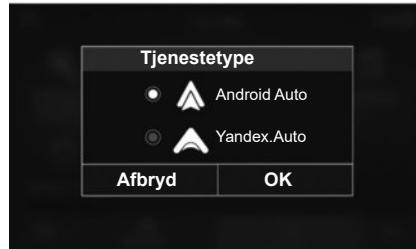

Multimediesystemet foreslår "Android Auto™" eller "Yandex.Auto™", afhængigt af landet:

- at anvende forbindelsen som lydkilde;
- En instruktionsvideo om hvordan funktionen virker.

Appen kører på multimediesystemet og bør være synlig i området 1.


Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Særlig funktion ved "Yandex.Auto™"

Appen "Yandex.Auto™" fungerer kun, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

- Smartphonen er tilsluttet køretøjet USB-port.
- Smartphonen er tilsluttet multimediesystemet via Bluetooth®.
- Telefonen er ulåst.
- Appen "Yandex.Auto™" er på telefonskærmen.

YANDEX.AUTO™(2/3)

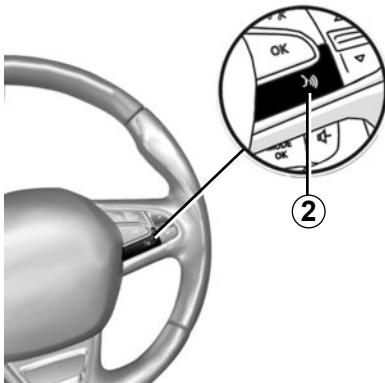

Stemmegenkendelse

Når appen "Yandex.Auto™" er aktiveret på dit multimediesystem, afhængigt af køretøjet, kan du aktivere stemmegenkendelsesknappen 2 i dit køretøj for at styre nogle af din smartphones funktioner med stemmen:

- kort tryk: aktivere/deaktivere multimediesystemets stemmegenkendelse;
- langt tryk: aktivere/deaktivere stemmegenkendelse for din telefon, hvis telefonen er tilsluttet til multimediesystemet.

Bemærk: Når du bruger "Yandex.Auto™", har du adgang til navigations- og musikapps på din smartphone.

Disse applikationer erstatter lignende applikationer, der er indbygget i multimediesystemet, som allerede kører.


Kun én navigation kan anvendes, nemlig:

- "Android Auto™";
- "Yandex.Auto™";
- "CarPlay™";
- eller den der følger med dit multimediesystem.


Når du bruger appen "Yandex.Auto™", vil nogle af multimediesystemets funktioner fortsat køre i baggrunden.

Hvis du f.eks. starter "Yandex.Auto™" og bruger navigation på din smartphone, mens radioen spiller på multimediesystemet, vil radioen fortsat sende.

YANDEX.AUTO™(3/3)

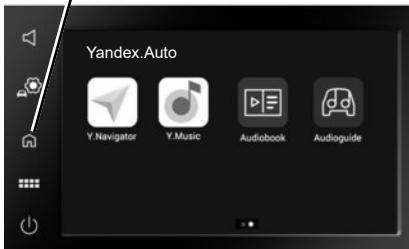

3

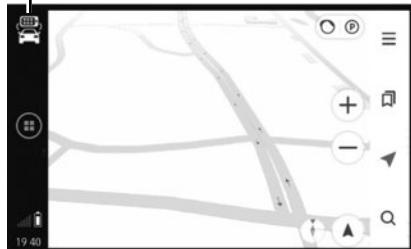

4

Gå tilbage til multimediegrænsefladen


Gå tilbage til multimediesystemets brugergrænseflade:

- tryk på Startside-knappen **3** på multimediesystemets frontpanel eller på den centrale betjening;
- eller
- tryk på knappen **4** på multimediesystems skærm.

Når du bruger appen "Yandex.Auto™", kan brugen af de mobildata, som kræves, for at den kan fungere, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit telefonabonnement.

Tilgængeligheden af funktioner i appen "Yandex.Auto™" afhænger af telefonens mærke og model. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.

KØRETØJSINDSTILLINGER (1/2)

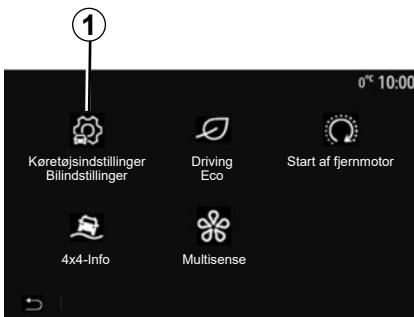

præsentation

Fra hovedmenuen skal du trykke på "Køretøj" og derefter "Køretøjsindstillinger Bilindstillinger" 1 for at åbne denne menu.

Fra denne menu kan du justere indstillingerne for kørselshjælp, køretøjsadgang og parkeringshjælp.

"Køreassistent" 2

Afhængigt af køretøjet kan du fra denne menu aktivere/deaktivere køretøjets kørselshjælp.

"Aktiv bremsning"

Denne funktion informerer føreren, hvis der er risiko for sammenstød. Vælg "ON" for at aktivere denne funktion. Der henvises i øvrigt til kapitlet "Aktiv nødopbremsning" i køretøjets instruktionsbog.

"Blind vinkel"

Denne funktion informerer føreren, når et andet køretøj befinder sig i en blind vinkel. Vælg "ON" for at aktivere denne funktion. Der henvises i øvrigt til kapitlet "Alarm om blind vinkel" i køretøjets instruktionsbog.

Bemærk: Tilgængeligheden af valgmuligheder og indstillinger kan variere alt efter din bilmodel og dit udstyrsniveau.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

KØRETØJSINDSTILLINGER (2/2)



3

"Afgang" 3

Denne menu gør det muligt at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- "Lås kun førerens dør op";
- "Auto-dørlåsning under kørsel";
- "Håndfri tastfunktioner";
- "Lås op når men går mod bilen";
- "Lås når bilens forlades";
- "Lydløstilstand";

- "Lyd ved automatisk genlåsning";
- "Intern sekvenslyd";
- "Bagrudevisker ved bakgear": Bagrudeviskeren aktiveres, når køretøjet sættes i bakgear.

Bemærkning:

- Dette valg er kun muligt, hvis forrudeviskerne er aktiverede.
- Tilgængeligheden af valgmuligheder og indstillinger kan variere alt efter din bilmodel og dit udstyrsniveau.




4

"Parkeringshjælp" 4

Du kan bruge denne menu til at aktivere/deaktivere bakkameraet og til at justere indstillingerne for registrering af forhindringer under manøvrer.

Se kapitlet "Bakkamera" for at få flere oplysninger.

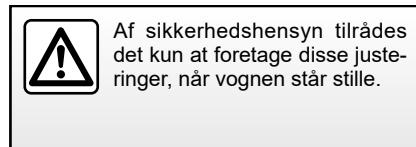

BAKKAMERA (1/3)

Funktionsprincip



Når der skiftes til bakgear (og op til ca. 5 sekunder efter skift til et andet gear), vises et billede af området bag køretøjet på multimediesystemets skærm sammen med vejledningen, en silhuet af køretøjet og et lydsignal.

Ultralydssensorerne, der er monteret i køretøjet, "måler" afstanden mellem køretøjet og en forhindring.

Når den røde zone nås, kan du ved hjælp af visningen af kofangeren parkere helt nøjagtigt.

Særige funktioner:

- Der henvises til køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om brug af parkeringshjælp.
- Sørg for, at bakkameraet ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne...).
- Når bakgearet er aktiveret, viser multimedieskærmen området bag køretøjet i flere sekunder.

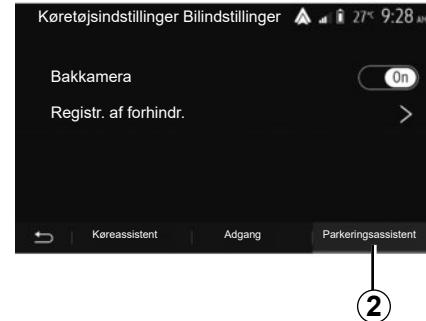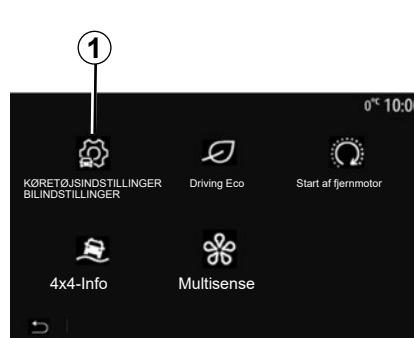

Aktivering/deaktivering

Bakkamera



Du kan aktivere eller deaktivere bakkameraet. For at gøre dette skal du vælge "Køretøj" > "Køretøjsindstillinger Bilindstiller" 1 i hovedmenuen og derefter trykke på fanen "Parkeringsassistent" 2.

Bemærk: Bakkameradisplayet er ikke længere tilgængeligt (den erstattes af en sort skærm), når køretøjets hastighed er over ca. 10 km/t afhængigt af den lokale lovgivning.

"Parkeringsassistent"

Denne menu gør det muligt for dig at aktivere/deaktivere bakkamera og indstille "Registr. af forhindr.".

BAKKAMERA (2/3)

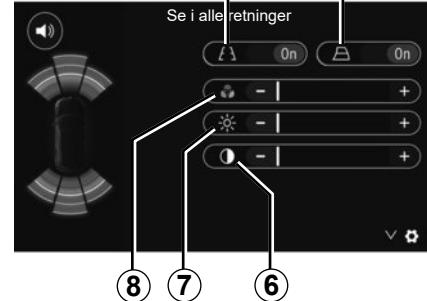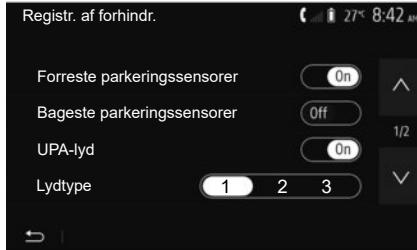

"Registr. af forhindr."

Du kan uafhængigt aktivere eller deaktivere dit køretøjs sensorer foran og/eller bagved, afhængig af køretøjet. Vælg "On" eller "Off" for at aktivere eller deaktivere de nødvendige sensorer.

Lydindstillinger

Du kan aktivere/deaktivere lydalarmen og vælge mellem flere lyde og justere lydstyrken af sensorerne til registrering af forhindringer.

Indstilling af skærmen

Du kan få adgang til visningsindstillingerne med knappen 3.

Fra denne menu kan du aktivere/deaktivere de faste 4- eller mobile 5-retningslinjer (afhængigt af køretøjet), der angiver afstanden bag køretøjet, og du kan justere skærmindstillingerne.

Tryk på "+" eller "-" for at indstille kontrasten 6, lysstyrken 7 og farverne 8.

BAKKAMERA (3/3)



Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som bilens fører bør udvise.

Føreren bør altid være klar til pludse-ligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vægent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinner sig i vognens blinde vinkel.

Skærmen viser et spejlvendt billede.

Profilen er en repræsentation, der er projiceret på et plant underlag. Disse oplysninger skal ignoreres, når de overlap-per en lodret genstand eller en, der er anbragt på jorden.

Genstandene, der vises på instrument-brættet, kan være deformerede.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen osv.) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

KAMERA MED FLERE VISNINGER (1/2)

præsentation

Hvis køretøjet er udstyret med det, er fire kameraer monteret i foreenden, i sidespejlene og på bagenden af køretøjet for at give dig ekstra hjælp ved vanskelige manøvrer.

Bemærk: Sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne, kondensation osv.).



Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under disse manøvrer; hold derfor vægent øje med børn, husdyr, barnevogne, cykler m.v., som befinder sig i nærheden af vognen, og vær opmærksom på også mindre stenafmærkninger og tynde stolper.

Handling

Når bakgearet vælges, viser bakkameraet området bagved bilen på multimedieskærmen.

Du kan også vælge at få vist kameravisningen på multimedieskærmen ved at skifte til manuel funktion.

Aktivering/deaktivering

Systemet aktiveres, når bilen kører med en hastighed på mindre end ca. 20 km/t. Når bilen overstiger denne hastighed, deaktiveres systemet.

Systemet kan ligeledes aktiveres ved at trykke på aktiveringsknappen i bilen. Der findes flere oplysninger i kapitlet "Kamera med flere visninger" i køretøjets instruktionsbog.

Bemærk: Der henvises i øvrigt til instruktionsbogen, hvis du har brug for flere oplysninger om valg af automatisk eller manuel funktion.


KAMERA MED FLERE VISNINGER (2/2)



Kameravalg

For at aktivere den ønskede kameravisning skal du blot vælge den på multimedieskærmen:

- 1 Bakkamera;
- 2 Frontkamera;
- 3 Højre side af bilen;
- 4 Venstre side af bilen.

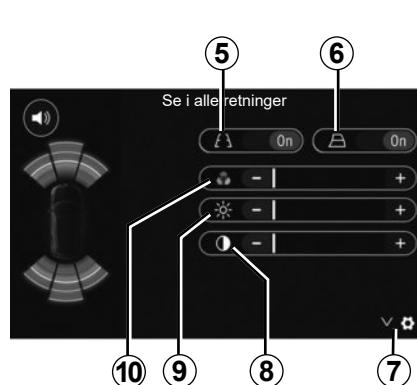


Justeringer

Tryk på 7 for at få vist listen over indstillinger.

Aktivér eller deaktivér visning af faste 5 eller bevægelige 6 profiler.

Tryk på "+" eller "-" for at indstille kontrasten 8, lysstyrken 9 og farverne 10.

DRIVING ECO

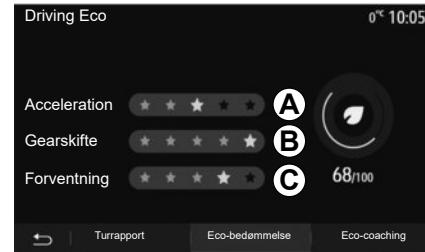

Adgang til menuen Driving Eco

Tryk på "Køretøj" i hovedmenuen og derefter på "Driving Eco".

Menuen "Driving Eco" gør det muligt at få adgang til følgende informationer:

- "Eco-coaching";
- "Turrapport";
- "Eco-bedømmelse".

Eco-coaching

Denne menu evaluerer din kørestil og giver dig de bedst mulige råd, så du kan optimere dit brændstofforbrug.

"Turrapport"

Denne menu gør det muligt at visualisere de gemte data fra din sidste rute:

- "Gns.forbrug";
- "Samlet forbrug";
- "Gennemsnitshastighed";
- "Afstand uden forbrug".

Bemærk: dine data kan nulstilles ved at trykke på **1**.

"Eco-bedømmelse"

I denne menu kan du opnå en samlet karakter ud af 100. Jo højere score, jo bedre er din præstation som øko-fører:

- gennemsnitlig accelerationsydelse (zone **A**);
- gennemsnitlig gearsiftsydelse (zone **B**);
- gennemsnitlig bremseforstærkningsydelse (zone **C**).

PROGRAMMERINGEN AF FJERNOPSTART AF MOTOREN (1/3)




Med denne funktion kan du programmer motoren til at starte for at kunne opvarme eller udlufte kabinen op til 24 timer før brug af vognen.


Indstil den påkrævede varmeniveau (temperatur, afrmning) før programmering af funktionen. Konfiguration og programmering udøres via multimediedisplayet.

Programmering af funktionens starttidspunkt

- Sæt tænding på bilen, og tryk derefter på **1** i hovedmenuen. Skærmen **A** vises

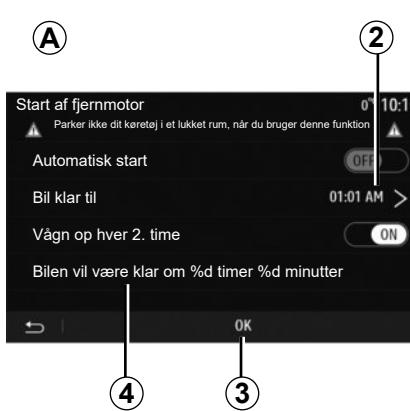


- vælg knappen "On" på linjen "Automatisk start" for at aktivere funktionen,
- indstil tidspunktet, hvor du vil starte brugen af dit køretøj, ved at trykke på linjen **2**;
- tryk på "op"- og "ned"-pilene for at få timerne og minutterne til at skifte indtil det ønskede klokkeslæt
- tryk på "OK" for at godkende. **4**-markøren viser dig resttid til det angivne brugstidspunkt;
- tryk på "OK" **3** for at bekræfte og afslutte programmering;

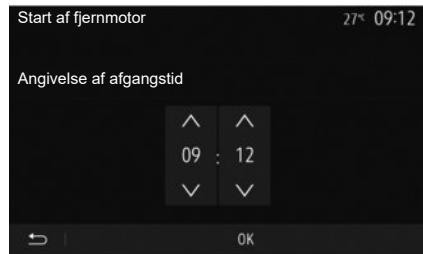

- indstil klimaanlægget til den ønskede kabine temperatur ved motorstart, og indstil til afrmningstilstanden (se kapitel 2 i instruktionsbogen);

For at aktivere fjernopstart via programmering skal du vælge et tidspunkt, der ligger mindst 15 min. længere fremme end det tidspunkt, der vises i multimediesystemet.

PROGRAMMERINGEN AF FJERNOPSTART AF MOTOREN (2/3)

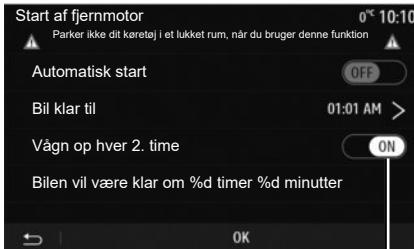


- Slå tændingen fra.

Ved låsning af bilen angiver to blink og deretter aktivering af havariblinklyset og sideblinklyset i ca. tre sekunder, at programmeringen er taget i betragtning.

Fjernopstart af motoren fungerer, hvis:

- gearstangen er i frigear (dødt punkt) for køretøjer med manuel eller automatisk gearnøse
- gearstangen er i position P for køretøjer med automatgear

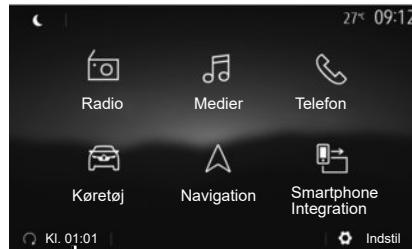

- tændingen er afbrudt
- alle døre (motorhjelm, døre, bagagerum) er lukkede og låst, indtil du forlader køretøjet.

Bemærk: Du skal slukke dit multimediesystem ved at trykke på knappen "Off", før du forlader køretøjet, så funktionen til fjernopstart af motoren er aktiv.

"Vågn op hver 2. time"

Med denne funktion kan dit køretøj automatisk starte hver anden time afhængigt af motortemperaturen.

Tryk på knappen "On" 5 for at aktivere denne funktion.

Bemærk: Husk at slukke ventilationssystemet, så det er muligt at aktivere funktionen "Vågn op hver 2. time".

Når denne funktion er aktiveret, vil ventilationssystemet ikke blive aktiveret under de fire første opstarter, hvis de finder sted.

I meget koldt vejr starter køretøjet automatisk og forbliver tændt i omkring ti minutter, før den bliver slukket.

Hvis motortemperaturen ikke kræver genstart, starter bilen ikke automatisk i løbet af de første fire genaktiveringer af og vender tilbage til standby i to timer. Motoren genstartes, hvis motortemperaturen er for lav. Den sidste opstart vil under alle omstændigheder finde sted.

Ca. 15 minutter før det programmerede klokkeslæt starter motoren og forbliver tændt i ca. ti minutter.

Bemærk: markøren 6 påmindrer dig om bilens starttidspunkt, som du tidligere har defineret.

PROGRAMMERINGEN AF FJERNOPSTART AF MOTOREN (3/3)

Afhængigt af modellen skal det sikres, at strømforbrugere såsom viskerne, udvenlig belysning, radio, opvarmede sæder, opvarmet rat mv. er deaktiviteret, og at alt udstyr er afbrudt, inden bilen forlades.

Særlige funktioner for køretøjer, der er udstyret med "Vågn op hver 2. time"-funktion.

Det er meget vigtigt, at køretøjet kører i mindst 10 minutter mellem hvert brug af funktionen. Risiko for motorliesslitage.

 Parker ikke, og lad ikke motoren gå i tomgang på steder, hvor brændbare stoffer eller materialer som f.eks. græs eller nedfaldne blade kan komme i kontakt med det varme udstødningssystem.



Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik. De kan udsætte dem selv eller andre for risiko, f.eks. ved at starte motoren, tænde for udstyr, f.eks. rudeopræk, eller låse dørene osv. Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen i varmt og/eller solrigt vejr stiger meget hurtigt.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

I ekstreme tilfælde virker fjernopstarten via programmering muligvis ikke.



Brug ikke motorens fjernfjernopstart eller dens programmering, når:

- køretøjet er i en garage eller har begrænset plads.

Risiko for forgiftning eller kvælling pga. udstødningsgas.

- køretøjet er dækket af et beskyttende overtræk.


Brandfare.

- motorhjelmen er åben, eller før den åbnes.

Risiko for forbrænding eller kvæstelser.

Afhængigt af landet kan brug af fjernopstartsfunktion eller dens programmering være forbudt ifølge lovgivningen og/eller gældende bestemmelser.

Før denne funktion bruges, skal du kontrollere gældende lovgivning og/eller bestemmelser i landet.

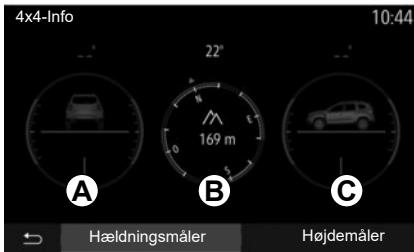

Hældningsmålerfunktion

Med hældningsmålerfunktionen kan du se:


- Hjulcamber (drivhjul) i grader, i realtid (område **A**);
- Retning, ved hjælp af et kompas (område **B**);
- Vandret hældning (pitch) i grader, i realtid (område **C**).

Bemærkning:

- Der kan være en afvigelse på mellem en og tre grader mellem værdierne for hældning på skærmen og de faktiske værdier.
- Displayet opdateres ca. en gang i sekundet.

Gå ind i menuen "4x4-Info".

På køretøjer med dette udstyr skal du trykke på "Køretøj" i hovedmenuen og derefter på "4x4-Info".

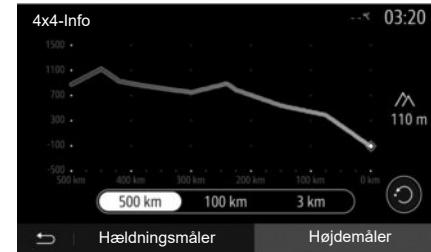

"Højdemåler"-funktion

"Højdemåler"-funktionen giver mulighed for at:

- Anslå køretøjets højde over havoverfladen;
- Vise tidligere og fremtidige hældninger.

Særlige funktioner:

- Hældningerne beregnes i henhold til din GPS-position,
- Din GPS-position opdateres ca. hvert sekund.

MULTI-SENSE (1/3)

Multi-Sense-menu

På køretøjer med dette udstyr skal du i hovedmenuen trykke på "Køretøj" og derefter på "Multi-Sense". I denne menu har du mulighed for at personliggøre visse indbefatede systemers opførsel.

Valg af tilstand


Tilgængelige tilstande kan variere afhængigt af køretøjs- og udstyrsniveau. Fra menuen "Multi-Sense" skal du vælge den ønskede 1-tilstand:

- "My Sense" eller "Normal", afhængigt af modellen;
- "Sport";
- "Eco".

Bemærk: Den sidste aktive tilstand gemmes ikke, når køretøjet genstartes. Som standard genstarter køretøjet i enten My Sense eller Normal-tilstand.

Sport-mode

Denne tilstand giver mulighed for en øget reaktionstid for motoren og gearene. Styringen er fastere.

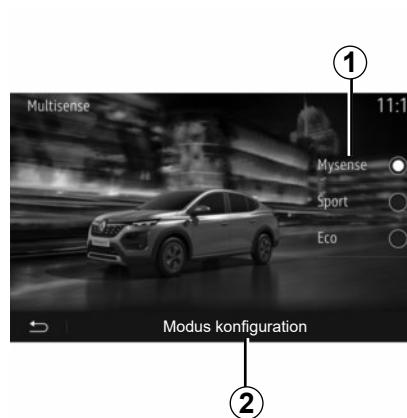

Eco-mode

Eco-funktionen fokuserer på energibesparelse. Styringen er jævn, motor- og gearstyring gør det muligt at sænke brændstofforbruget.

My Sense eller Normal-tilstand

MySense, eller Normal-tilstand (afhængigt af køretøjet), anvender som standard dit køretøjs standardindstillinger. Afhængigt af køretøjets udstyrsniveau er det muligt at omkonfigurere My Sense-tilstanden manuelt ved at ændre indstillingerne for kørsel, komfort og omgivende lys.

Konfiguration af tilstanden

Tryk på "Modus konfiguration" 2 for at foretage følgende indstillinger:


- "Styring";
- "Klima";
- "Baggrundsbelysning";
- "Intensitet";
- "Stemning".

Bemærk: Visse "Multi-Sense"-konfigurationsindstillinger er begrænset i henhold til køretøjets kategori og udstyrsniveau. Disse menuer forbliver synlige på multimedieskærmen, men er ikke tilgængelige.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

MULTI-SENSE (2/3)

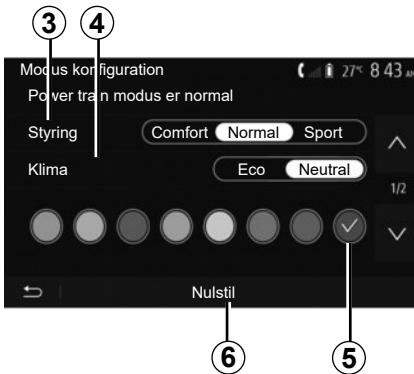

"Styring" 3

I denne indstilling kan der vælges mellem flere tilstande for styringsreaktion:

- "Comfort";
- "Normal"
- "Sport".

Afhængigt af den valgte tilstand kan ratfølsomheden indstilles til at blive tungere eller mere reaktiv for at opnå en optimal balance mellem en jævn og præcis styringsoplevelse.

"Klima" 4

I denne indstilling er der flere klimaanlægs-tilstande:

- "Eco";
- "Neutral".

Afhængigt af den valgte tilstand får du tilbuddt den optimale balance mellem temperatur-komfort og brændstoføkonomi.

Der er flere oplysninger om indstillingerne for aircondition, som afhænger af udstyrsniveau i afsnittet om Klima i køretøjets bruger vejledning.


"Baggrundsbelysning"

Denne indstilling kan bruges til at vælge farvetypen for baggrundsbelysning i dit køretøj.

Hvis du vil ændre den omgivende farve i dit køretøj, skal du vælge en **5** farve fra dem, der er tilgængelige.

"Intensitet" 7

Denne indstilling gør det muligt at justere lysstyrken for baggrundsbelysningen i dit køretøj. Tryk på "+" eller "-" for at gøre dette.

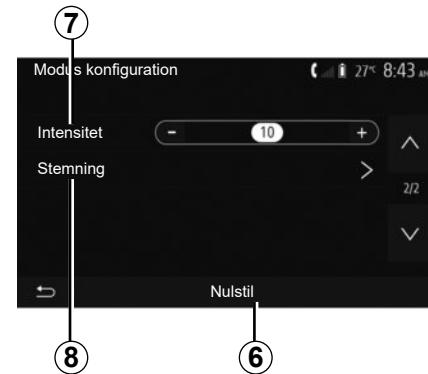

"Stemning" 8

Den valgte farve og intensitet kan anvendes for følgende områder:

- "Instrumentbræt";
- "Front";
- "Bagtil".

Tryk på "On" eller "Off" for at aktivere/deaktivere baggrundsbelysning i det valgte område.

"Nulstil" 6

Denne indstilling gør det muligt at nulstille standardværdierne for den aktuelle tilstand.

MULTI-SENSE (3/3)

Multimode

På køretøjer, der er udstyret med denne funktion, giver A-betjeningen, der befinder sig på midterkonsollen, mulighed for at skifte kørselstilstand uden brug af multimediesystemet.

Den ønskede tilstand vælges med knappen A:

- "Eco";
- "Normal"(tryk på den midterste knap);
- "Sport".

Kørselstilstandene er de samme som i menuen "Multi-Sense", Normal-tilstanden svarer til My Sense-tilstanden og anvender køretøjets standardindstillinger. I modsætning til menuen "Multi-Sense" kan du dog ikke konfigurere og tilpasse disse kørselstilstande.

Bemærk: Den sidste aktive tilstand gemmes ikke, når køretøjet genstartes. Som standard genstarter køretøjet i "Normal"-tilstand.

A



NAVIGATIONSSYSTEM

Navigationssystem

På køretøjer, der er udstyret hermed, vil navigationssystemet bestemme din placering og vejlede dig ved hjælp af følgende oplysninger:

- GPS-modtageren;
- Fra det digitale kort.

GPS-modtager

Navigationssystemet bruger GPS-satellitter (Global Positioning System), der drejer rundt om jorden.

GPS-modtageren modtager signaler, der udsendes fra flere satellitter. Systemet kan derved lokalisere bilen.

Bemærk: Ved transport over en længere afstand uden kørsel (færge, tog) kan systemet være flere minutter om at genfinde normal funktion.

Det digitale kort

Det digitale kort indeholder vejkort og bykort, der er nødvendige for systemet.

"Kort" USB-flashdrev


Installer den seneste version ved at indsætte dit USB-flashdrev i en computer, der er tilsluttet internettet. Der henvises til kapitel "Kortopdatering".

Bemærk: USB-nøglen følger ikke med systemet.


Det anbefales at bruge den seneste udgave.

Indsætning af USB-nøglen

Indsæt dit USB-drev i køretøjets A-port. Se om nødvendigt køretøjets brugervejledning for at finde USB-portens A placering.



AFLÆSNING AF ET KORT (1/3)

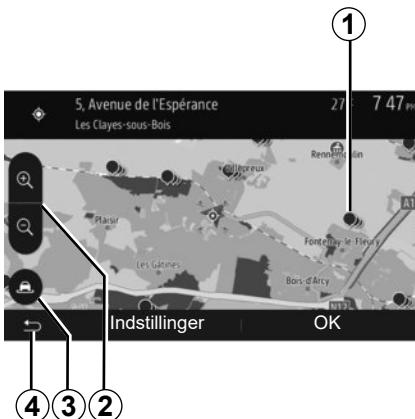


Visning af kortet

For at få vist kortet omkring køretøjet skal du trykke på "Velkomst" > "Navigation".

Rør ved kortskærmen.

For at flytte rundt på navigationskortet, skal du flytte det i den ønskede retning på skærmen. Afhængigt af skærmen skal du trykke på 3 eller 4 for at vende tilbage til din aktuelle placering.

Tryk på 2 for at zoome ind og ud.

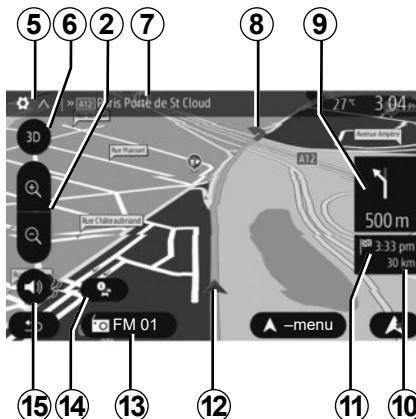

Kortets legende

- 5 Display for navigationssystem.
- 6 Adgang til forskellige visningstilstande:
 - Mode "3D";
 - Mode "2D";
 - 2D-tilstand nord (kortet peger altid mod nord).
- 7 Navnet på næste hovedvej eller oplysninger om næste afmærkningsskilt.
- 8 Navigationssystemets beregnede rute.
- 9 Afstand og angivelse af næste retningsændring.

- 10 Resterende afstand til destination.
- 11 Beregnet ankomsttidspunkt.
- 12 Køretøjets position på navigationskortet.
- 13 Medie, der lyttes til lige nu.
- 14 Trafikmeddelelser. Tryk på dette område for se de forskellige typer af uheld til stede på din rute.
- 15 Aktivering/deaktivering af stemmerute-vejledning.

Position GPS

Denne funktion gør det muligt at kende den geografiske placering af det valgte sted (adresse/breddegrad/længdegrad). Rør ved det ønskede sted på skærmen. Tryk på "Indstillingen" og derefter på "Nyheder" for at finde det valgte steds nøjagtige placering.

Kartografiske symboler

Navigationssystemet bruger 1-symoler til at vise interessepunkter (POI). Der henvises til afsnittet "Visning af interessepunkter" i kapitlet "Kortindstillinger".

AFLÆSNING AF ET KORT (2/3)



15

"Hvor er jeg?"

Denne funktion giver dig mulighed for at undersøge informationer om den aktuelle position og at søge et POI i nærheden. Den fungerer, når GPS'en er tilsluttet.

Tryk på området 7 for at få adgang til skærmen "Hvor er jeg?", når ruten er aktiv.

Skærmen indeholder følgende oplysninger:

- Breddegrad.
- Længdegrad.
- højde
- vejnummer
- Aktuel adresse.



Landeoplysninger

Tryk på 15 og derefter på "Landeinfo".

Denne funktion giver dig mulighed for at finde landeinformationer efter din aktuelle placering.

Denne skærm indeholder følgende oplysninger:

- hastighedsbegrænsning.

Hastighedsgrænserne for motortrafikveje vises. Den viste enhed afhænger af de aktive regionale parametre. Hvis der ingen data er til rådighed, vises "--" i stedet for billede og tal.

- Telefonlandekoder.
- Alarmnummer
- Gældende lovmæssige restriktioner i landet:
 - Maksimalt tilladt alkoholniveau i blodet;
 - Obligatorisk sikkerhedssele;
 - Obligatorisk ildslukker;
 - Pligt til at køre med lys hele tiden;
 - Obligatoriske reservepærer;
 - Obligatorisk førstehjælpskasse;
 - Obligatorisk advarselsstrekant;
 - Obligatorisk hjelm for motorcyklister;
 - Snekæder påkrævet om vinteren;
 - Snekæder anbefalet om vinteren;
 - Vinterdæk påkrævet om vinteren;
 - Vinterdæk anbefales om vinteren.

LÆSNING AF ET KORT (3/3)




16

"Hjælp i nærheden"

Denne funktion gør det muligt at søge hjælp i nærheden af din aktuelle position.

Tryk på **16** for at åbne en ny hurtigsøgnings-skærm.

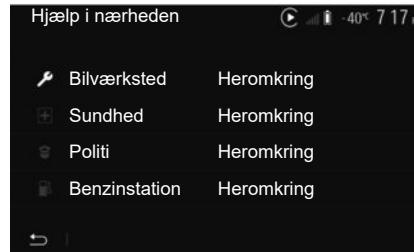

Oplysninger på denne skærm:

- Bilværksted
- Læge- og alarmtjenester
- Politistationer
- Servicestationer

INDTAST EN DESTINATION (1/6)

Destinationsmenu

Fra velkomstskærmen trykkes på "Nav" > "Menu" > "Destination" for at få adgang til destinationsmenuen.

Destinationsmenuen giver dig forskellige metoder til at angive en destination:


- Indtaste en adresse (helt eller delvist).
- Vælg en adresse fra "Interessepunkter"
- Vælge en destination blandt tidligere destinationer.
- Vælge en adresse fra favoritdestinationer.
- Vælge en destination på kortet.
- Vælge breddegrad og længdegrad.

Indtaste en adresse

Tryk på **1** for at indtaste en adresse.

Med denne rubrik kan du indtaste hele eller dele af adressen: Land, by, gade og husnummer.

Bemærk: Kun adresser, som systemet kender i det digitale kort, kan angives.

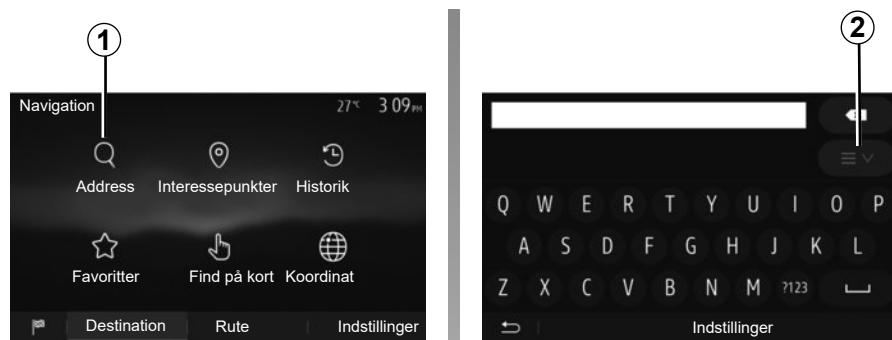

Ved første anvendelse:

- Tryk på "Land"
- Brug tastaturet for at indtaste navnet på det ønskede land.

Under indtastning af adressen undertrykker systemet lysstyrken af visse bogstaver for at lette indtastningen.

Systemet kan foreslå flere lister over lande, hvis du trykker på **2**. Vælg det ønskede land fra listerne.

- Gør det samme for by/forstad, Gade, sidegade og husnummer.

Særlige funktioner:

- Sidegade og husnummer kan aktiveres, når du har valgt Gade.
- Når vejen skal indtastes, er det ikke nødvendigt at angive vejtypen (gade, avenue, boulevard...).
- Systemet gemmer de sidste indtastede adresser i hukommelsen. Når du har indtastet en destination efter adresse, vil foregående adresse blive vist næste gang.

INDTAST EN DESTINATION (2/6).



4

Valg af interessepunkter (POI)

Du kan vælge din destination efter interessepunkter.

Du kan finde et sted på flere måder:

- Med hurtigsøg-funktionen kan du hurtigt finde et sted i nærheden efter navnet.
- Med den foruddefinerede søgning kan du nemt og enkelt finde steder, som du ofte søger, med nogle få tryk på skærmen.
- Du kan søge et sted efter kategori.

Hurtigsøgning efter interessepunkter

Hurtigsøge-funktionen gør det muligt hurtigt at finde et sted.

Tryk på et sted på kortet for at finde interessepunkter. Afhængigt af din position vises et eller flere mellempunkter 3 på skærmen.

Tryk på 4, og derefter på "Interessepunkt omkring markør" for at få vist listen over punkter med navn og afstand fra det valgte punkt.

Søg interessepunkter ved hjælp af forprogrammerede kategorier

Den forprogrammerede søgefunktion gør det muligt hurtigt at finde de stedtyper, der oftest vælges.

Fra velkomstskærmen trykkes på "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Interessepunkter" for at få adgang til de forprogrammerede kategorier.



Kategorier (servicestation/parkering/restaurant)

- Hvis en aktiv rute findes, søges interessepunkterne "Benzinstation" og "Restaurant" langs ruten. Interessepunktet "Parkeringsplads" findes omkring destinationen.
- Hvis der ikke er en aktiv rute (destination er ikke valgt), søges disse punkter omkring den aktuelle position.
- Hvis den aktuelle position ikke kan bruges (intet GPS-signal), søges disse punkter omkring den sidst kendte position.

INDTAST EN DESTINATION (3/6)



Søgning efter interessepunkter efter kategori

Du kan søge efter interessepunkter efter deres kategori og underkategori.

Fra velkomstskaermen skal du trykke på "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Interessepunkter" > "Tilpasset søgning".


Vælg det område, hvor stedet skal søges omkring:

- Tryk på "I en by" for at søge efter et sted i en valgt by/forstad (resultatlisten sorteres i forhold til afstanden fra bymidten i den valgte by).

– Tryk på "Langs rute" for at søge langs den aktive rute og ikke omkring et givet punkt. Det kan være nyttigt, når du vil køre en etape med kun en minimal omvej, hvis du f.eks. søger efter den næste servicesation eller restauranter i nærheden (resultatlisten sorteres efter længden af den nødvendige omvej).

– Tryk på "Omkring min position" for at udføre en søgning omkring den aktuelle position, eller, hvis denne ikke kan bruges, omkring sidste kendte position (resultatlisten sorteres efter afstand fra denne position).

– Tryk på "I nærheden af den ønskede destination" for at søge et sted omkring destinationen for den aktive rute (resultatlisten sorteres efter afstand fra destination).

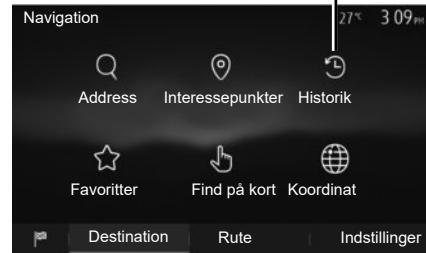

Vælg en destination blandt tidligere destinationer

Tryk på **5** for at finde en destination, som du tidligere har defineret.


INDTAST EN DESTINATION (4/6)

Vælg en adresse blandt favoritdestinationerne

Du kan finde en destination blandt favoritdestinationerne. For mest effektivt at udnytte denne funktion råder vi dig til at gemme de destinationer, du ofte kører til, på forhånd.

Først gemmes favoritdestinationerne ved at søge efter adressen. Der henvises til kapitlet "Styring af favoritter".


Fra velkomstskærmen skal du trykke på "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Favoritter" for at få vist listen over favoritdestinationer.

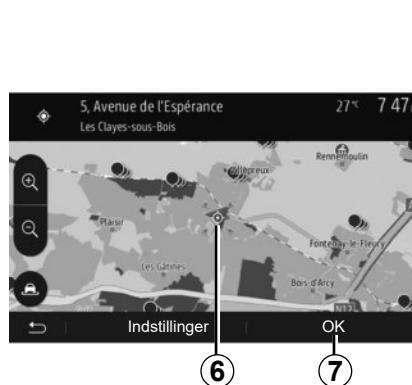

Valg af en destination på kortet

Med denne funktion kan du søge efter en destination ved at bladre i koret.

- Fra velkomstskærmen skal du trykke på "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Find på kort" for at vælge destinationen på koret.
- Tryk derefter på koretet på det sted på koret, du ønsker at angive som destination. Punktet **6** vises.
- Tryk på **7** for at godkende.

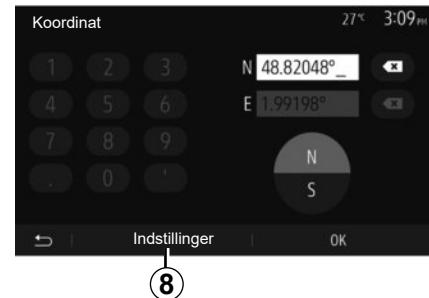

Indtastning af destinationens koordinater


Det gør det muligt at søge en destination ved at indtaste dens koordinater.

Fra velkomstskærmen skal du trykke på "Nav" > "Menu" > "Destination" > "Koordinat".

Du kan indtaste værdier for breddegrad og længdegrad i et af følgende formater: Decimalgrader. Decimalgrader og -minutter. Eller decimalgrader, -minutter og -sekunder.

Tryk på **8** og derefter på UTM for at indtaste UTM-koordinater.

INDTAST EN DESTINATION (5/6)

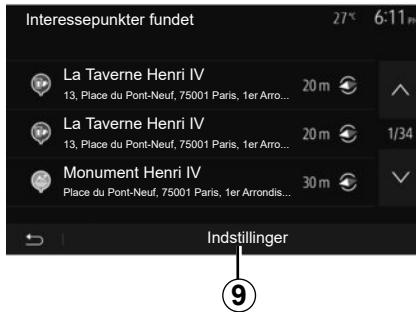


Sortering af listen

Søgeresultatet for destinationer efter interessenpunkt, historik eller favoritter kan sorteres efter navn og afstand. Hvis der findes en aktiv rute, kan resultaterne sorteres efter omvej. Tryk på 9 for at få vist kortet.

Find en destination efter navn

Hvis du vælger en destination efter interessenpunkt, historik eller favoritter, kan du søge destinationen i listen efter navnet. Tryk på "Find", og indtast navnet via tastaturet.

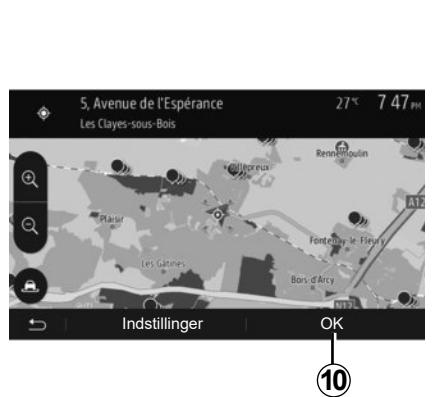

Bekræft destination


Du kan vælge mellem flere muligheder på skærmen, før du godkender en destination:

- "OK";
- "Indstillingen".

En nedtælling på ti sekunder starter. Såfremt du ikke foretager dig noget i dette tidsrum, begynder rutevejledningen automatisk.

"OK"

- Hvis der ikke er en aktiv rute (ingen destination valgt), trykkes på 10 for at bekræfte destinationen som en ny rute.

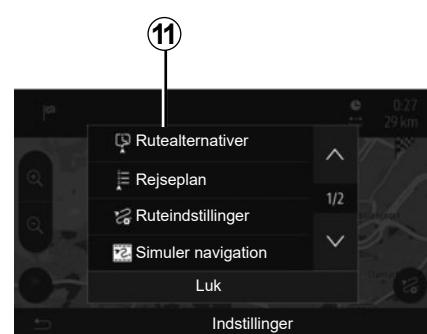

– Hvis der er en aktiv rute, kan du vælge destinationen som ny rute eller etape. Tryk på 10, og derefter på "Ny rute" eller "Vejpunkt".


"Indstillingen"

Før slutningen af nedtællingen på ti sekunder, vises følgende valg på skærmen:

"Rutealternativer"

Tryk på 11 for at ændre eller foretage rettelser i ruten.

INDTAST EN DESTINATION (6/6)

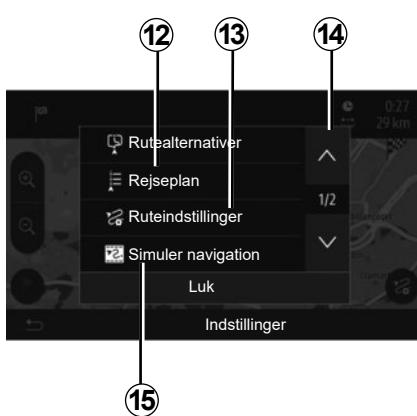

"Rejseplan"


Tryk på **12** for at se rutedetaljerne. Der henvises til kapitlet "Rutevejledning".

"Ruteindstillinger"

Tryk på **13** for at tilpasse din rute til de ønskede vej- og rutetyper.

"Simuler navigation"

Tryk på **15** for at få en simulering af den valgte rute. Der henvises til kapitlet "Rutevejledning".

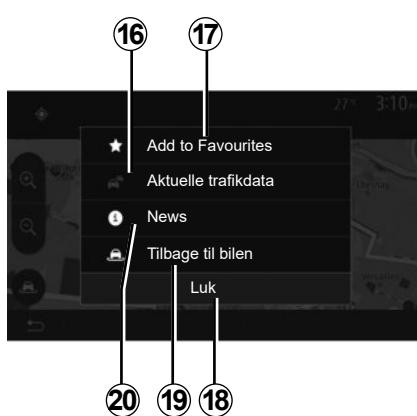

"Aktuelle trafikdata"

Denne funktion giver dig mulighed for at undersøge informationer om trafikuheld på din rute eller i nærheden af din position. Tryk på **14**, og vælg derefter "Aktuelle trafikdata" for at få adgang til disse informationer.

"Indstillinger"

Efter de ti sekunder er udløbet, vises følgende valg på skærmen:

"Tilføj til favoritter"

Tryk på **17** for at gemme den valgte destination i favoritdestinationer.

"Aktuelle trafikdata"

Tryk på **16** for at få oplysninger om trafikuheld på din rute eller i nærheden af din position.

"News"


Tryk på **20** for at se adressen, breddegraden, længdegraden og telefonnummeret til et interessepunkt (kun aktivt efter valg af et interessepunkt).

"Tilbage til bilen"

Tryk på **19** for at vende tilbage til køretøjets aktuelle position.

Bemærk: Tryk på **18** for at lukke vinduet "Indstillinger".


RUTEVEJLEDNING (1/6)

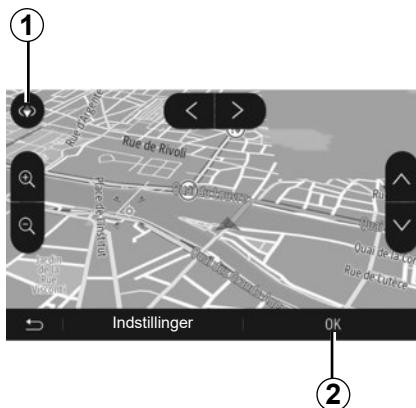

Aktiver vejledningen

Tryk på **2**, eller vent 10 sekunder, efter der er indtastet en destination. Rutevejledningen starter.

Bemærk: Du kan påvirke kortet når som helst ved at trække det i den ønskede retning eller ved at trykke på skærmen.

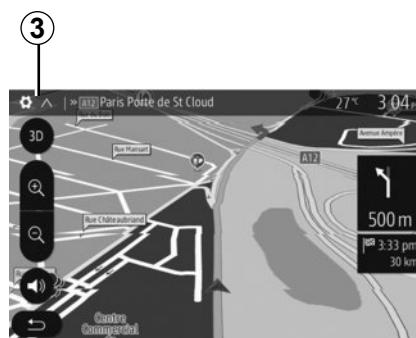


Skærme til rutevejledning

Systemet foreslår flere muligheder for navigationskort.

Tryk på **3** for skifte kortvisning og åbne rullemenuen. Derefter skal du vælge blandt de forskellige displaymuligheder:

- 2D;
- 3D;
- 2D Nord.

Du kan også ændre kortvisning ved at trykke på kortets kompas **1**.

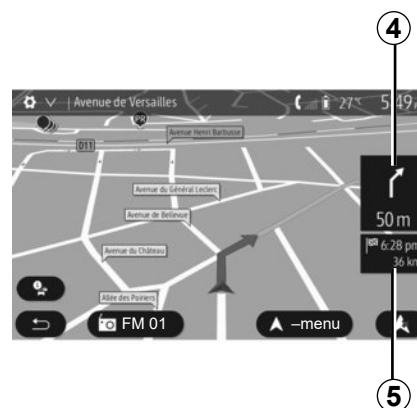

Fuld skærm (2D, 3D eller 2D Nord)

Med denne mode kan du se navigationskortet i fuld skærm.

Informationer om dit ankomsttidspunkt og den samlede manglende afstand angives i **5**.

Angivelse af næste retningsændring findes i **4**.

RUTEVEJLEDNING (2/6)



Kort med vejkryds

Under rutevejledning før hver retningsændring.

Alternativ rute

Ved trafikuheld eller tæt trafik foreslår systemet en alternativ rute. Alt efter dit valg kan du enten trykke på "Ja" eller "Nej".

Trafikresume

Under rutevejledningen har du på ethvert tidspunkt mulighed for at få trafikinfo ved at trykke på 6.



Skærmen viser de forskellige hændelser på din rute. Systemet vil oplyse dig om forsinkelестiden på din rute som følge af disse uheld. Tryk på 8 for at ændre parametrene for visning af hændelser. Tryk på 10 for at køre en omvej, på 9 for at åbne trafikvalg (se kapitlet "Navigationsindstillinger") eller på 7 for at vende tilbage til navigationen.

Bemærk: Trafikoplysninger afhænger af dit abonnement og af signalmodtagelsen.




Oversigt over tilkørsler til motorvej

Under rutevejledning viser systemet før hvert motorvejskryds et tredimensionelt billede af krydset.

Bemærk: For visse kryds ses kun en retningspil.

Systemet går tilbage til normal mode, når krydset er passeret.

RUTEVEJLEDNING (3/6)

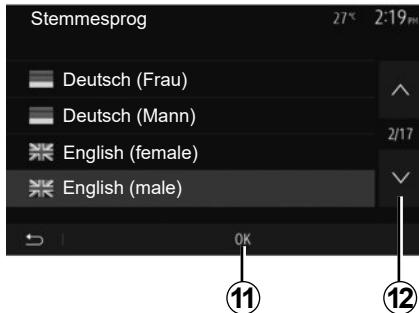

Sådan skifter du stemmevejledningens sprog

Tryk på "Velkomst" > "Nav" > "Indstillinger" > "Indstiller stemmevejledn." for at ændre vejledningens sprog.

Gå gennem sproglisten ved at trykke på **12**. Vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på **11** for at bekræfte.

For at indstille lyden til stemmevejledningen henvises der til afsnittet "Lydpræferencer" i kapitlet "Lydindstilling".



Radiolytning under stemmevejledningen

Når du lytter til en radiostation under samtidig brug af stemmevejledning, afbryder systemet midlertidigt lyden før hver retningsændring, indtil du er forbi krydset.

Du kan tilgå skærmen til aflytning af en radiostation under navigationen ved at trykke på **13**. Vend tilbage til navigationsskærmen ved at trykke på **14**. Hold **14** nede i cirka tre sekunder for at vende tilbage til hovedmenuen.



Oplysninger om ruten

Med denne funktion kan du se din rute.

Tryk på "Velkomst" > "Nav" > "Rejseplan", når du har indtastet en destination.

Du har følgende seks valgmuligheder:

- "Rediger rute";
- "Skal undgås"
- "Oversigt";
- "Annuler rute";
- "Rutealternativer";
- "Rejseplan".

RUTEVEJLEDNING (4/6)



Oversigt over ruten

Tryk på "Nav" > "Menu" > "Rejseplan" > "Oversigt" fra velkomstskærmen for at se et kort med en oversigt over den aktive rute.

Følgende oplysninger gives:

- Navn og/eller adresse på destinationen.
- Turens varighed i alt.
- Rutens afstand i alt.


– Specielle punkter og afsnit på ruten (motorvejsafgift, betalingsveje, motorveje osv.)

– Alternative ruter (f.eks. "Kort", "Hurtig, "Økonomisk")

Tryk på **15** for at få vist følgende muligheder:

- "Advarsler";
- "Ruteindstillinger";
- "Kortindstillinger";
- "Indstillinger stemmevejledn.";
- "Format for koordinater";
- "GPS";
- "Kortopdateringer";
- "Trafik".

Bemærk: Der henvises til næste side for flere oplysninger.

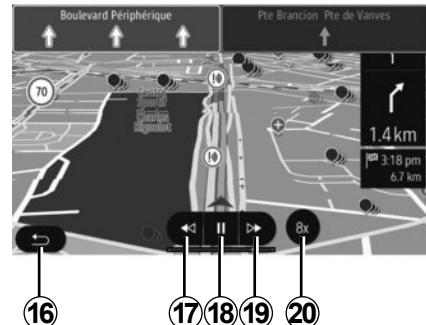


"Simuler navigation"

Tryk på "Nav" > "Menu" > "Rejseplan" > "Oversigt" > "Indstiller" > "Simuler navigation" fra velkomstskærmen for at simulere den rute, som du vil tage til destinationen.

- Tryk på **18** for at starte eller afbryde simuleringen.
- Tryk på **20** for at øge simuleringshastigheden.
- Du kan når som helst forlade simuleringen af strækningen ved at vælge knappen **16**.
- Du kan gå til forrige/næste handling ved at trykke på **17** eller **19**.

RUTEVEJLEDNING (5/6)

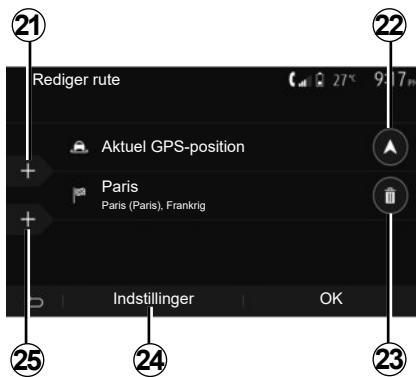

Etaper og destination

Tryk på "Velkomst" > "Nav" > "Rejseplan" > "Rediger rute" for at ændre ruten ved at tilføje, ændre eller slette etaper.

Tryk på **21** for at tilføje etaper og derefter på **25** for at tilføje en ny destination. Der findes forskellige metoder til at angive en destination: Den henvises til kapitlet "Tilføj en destination".

- Tryk på **23** for at fjerne en destination.
- Tryk på **24** for at omlægge listen.
- Tryk på **22** for at ændre rutens startpunkt.



Omveje

Tryk på "Velkomst" > "Nav" > "Rejseplan" > "Skal undgås" for at køre en omvej. Tryk på et område på listen afhængigt af den ønskede omvej.

For at skifte område trykkes på **27**.

Bekræft den nye rute ved at trykke på **26**.

Annulering af ruten

Du kan når som helst stoppe en igangværende rutevejledning.

Tryk på "Velkomst" > "Nav" > "Rejseplan" > "Annuler rute" for at annullere den aktive rute.



Alternative ruter

Denne rubrik giver dig mulighed for at ændre ruteplanlægningsmetoden. Du har tre valgmuligheder, du kan bruge til at ændre ruteplanlægningsmetoden:

- "Hurtig";
- "Økonomisk"
- "Kort".

Der henvises til afsnittet "Ruteparametre" i kapitlet "Navigationsindstillinger".

Tryk på "Velkomst" > "Nav" > "Rejseplan" > "Rutealternativer" og derefter på **A**, **B** eller **C** for at bekräfte den nye rute. Tryk på **28** for at vende tilbage til forrige skærm.

RUTEVEJLEDNING (6/6)



"Rejseplan"

Med denne funktion kan du se køreplanen. Der vises flere detaljer om ruten:

- Pile for retningsændring.
- Vejnummer.
- Afstand til en frakørsel.

Tryk på **29** for at sortere rutedetaljerne:

– opsummering:

Viser kun hoveddetaljerne på strækningen (afrejse, destination), samlet distance, resterende tid og ankomsttids punkt;

– standardbeskrivelse:

Viser alle stadier og vejviseroplysninger, vejnumre, gadenavne og afstand. Viser også informationer og advarsler såsom etapenavne, som føreren har indtastet, restriktioner (adgang og manøvre), brugers ignorerede præferencer osv.;


– liste over veje:

Detaljerer ruten i efter vejnumre og gadenavne. Viser ligeledes længden, middelretningen og rejsetiden. Strækningselementerne vises ikke i denne mode.

"Ruteindstillinger"

Med denne rubrik kan du vælge dine ruteparametre. Der henvises til afsnittet "Ruteparametre" i kapitlet "Navigationsindstillinger".

KORTINDSTILLINGER

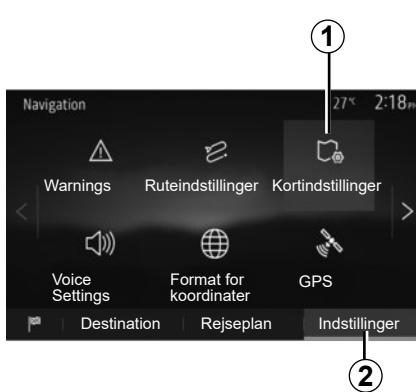


Tryk på **2** og derefter på **1** fra navigationsmenuen for at komme til kortindstillingsmenuen.

Indstilling af visningsmode

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre kortvisning mellem en 3D-, perspektivvisning og en 2D -op/ned-visning, hvor nord altid er opad.

Tryk på "3D", "2D" eller "2D Nord".

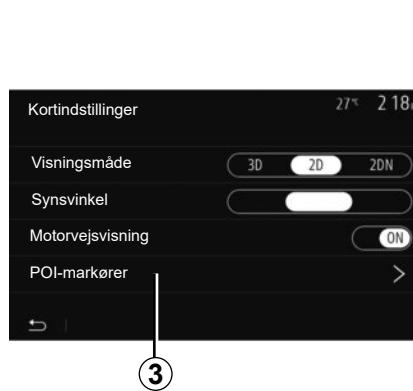

Indstilling af synspunkt

Denne funktion giver dig mulighed for at indstille basis-zoom og hældning. Vælg mellem tre mulige zoomtilstande.

Motorvejsvisning

Denne funktion giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere motorvejsvisning.

Tryk på "On" for at aktivere funktionen, eller tryk på "Off" for at deaktivere den.

Visning af interessepunkter

Du kan vælge at få vist visse interessepunkter (synlige på 100 m skalaen) på kortet.

For at komme direkte til denne funktion, skal du trykke på **3** for at få vist interessepunkterne på kortet:


- overnatning
- lufthavn
- bil
- forretninger
- café eller bar
- ...

Tryk på markørerne til venstre for interessepunkterne for at få vist/skjule dem, du ønsker at se (tom markør for at skjule, fuld markør for at vise).

Indtast navnet på interessepunktet for at åbne listen over underkategorier.

Bemærk: I lande, hvor der ikke er kort til rådighed, kan du deaktivere navigationsfunktionen. Vælg "Indstil" > "System" i hovedmenuen, og tryk på "Off" over for "Navigation" for at deaktivere navigationsfunktionen.

STYRING AF FAVORITTER (1/2)

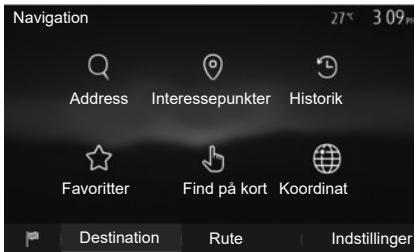

- "Historik": Der henvises til afsnittet "Valg af destination blandt tidligere destinationer" i kapitlet "Tilføje en destination".
- "Favoritter": Gå til destinationer, du har gemt.
- "Find på kort": Der henvises til afsnittet "Valg af destination på kort" i kapitlet "Tilføje en destination".
- "Koordinat": Der henvises til afsnittet "Indtastning af koordinater for destinationen" i kapitlet "Tilføje en destination".



Opret en registrering


Fra velkomstsksærmens trykkes på "Nav" > "Menu" > "Destination" for at få adgang til destinationsmenuen. Der er flere metoder til indtastning af en destination.

- "Adresse": Der henvises til afsnittet "Indtastning af en adresse" i kapitlet "Tilføje en destination".
- "Interessepunkter": Der henvises til afsnittet "Valg af interessepunkter (POI)" i kapitlet "Tilføje en destination".

I alle tilfælde vil systemet finde det på kortet, når adressen er godkendt. Tryk på "Indstillinger" og derefter på "Tilføj til favoritter" for at tilføje en destination til Favoritter.

Før en favoritdestination gemmes, kan du ændre navnet på skærmstastaturet.

STYRING AF FAVORITTER (2/2)

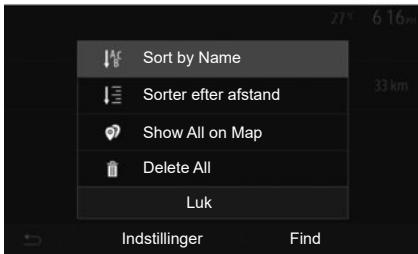

For at slette alle favoritdestinationer skal du trykke på "Indstillinger" og derefter på "Slet alle". Bekræft sletningen ved at trykke på "Slet alle".

Søg en favoritdestination

Med denne funktion kan du søge en favoritdestination i listen efter navn.

Tryk på "Find", og indtast navnet på favoritdestinationen via skærmtastaturet.


Sortering af listen

Du kan sortere listen over favoritdestinationer efter navn eller afstand eller vise dem på kortet. Tryk på "Indstillinger".

Fjern favoritdestinationer

Tryk på den favoritdestination, som du vil fjerne. Tryk på "Indstillinger" "Slet favorit", og bekräft ved at trykke på "Slet".

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (1/4)

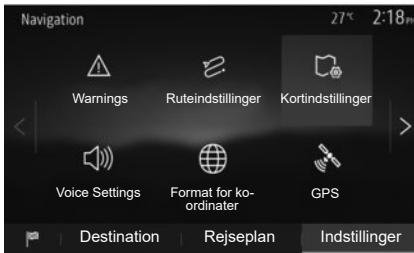

Fanen "Indstiller" nederst på menuen "Navigation" giver dig mulighed for at skifte kortvisning eller ændre navigationsparametre.

"Advarsler"

Med denne rubrik kan du konfigurerere varslingerne.

Advarsel i tilfælde af for stor hastighed

Kortene kan indeholde oplysninger om hastighedsbegrænsninger på vejstrækninger. Systemet kan advare dig om, at du overskridt den aktuelle begrænsning.



Disse informationer kan være utilgængelige, eller de er måske ikke helt korrekte for alle kortets veje.

Der findes følgende typer alarmer:

- Bip: Du får en varseling uden ord, når du overskridt den tilladte hastighed
- visuel varseling: Den aktuelle hastighedsbegrænsning vises på kortet og blinker rødt, når du overskridt den.

Tryk på "On" eller "Off" for at aktivere eller deaktivere advarslen.

Hastighedsbegrænsningen er hele tiden synlig

Aktiver eller deaktiver visning af hastighedsbegrænsning på den valgte strækning ved at trykke på "On" eller "Off".

Varsling om farepunkter


Når føreren passerer et farepunkt, vises et varslingsignal på skærmen ledsaget af et lydsignal. Disse farezoner er strækninger, hvor føreren skal være ekstra varsom. De kan være permanente eller midlertidige. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion.

Afstand forud for alarmen

Du kan vælge mellem fire afstande, i hvor god tid du ønsker at blive underrettet om en farezone.

I nogle lande er det forbudt at downloade og aktivere indstillingen til farezoner, og kan udgøre en overtrædelse af loven.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (2/4)

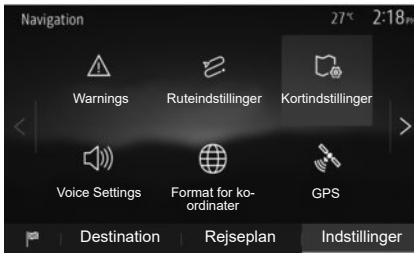

"Ruteindstillinger"

Med denne funktion kan du definere, hvordan ruterne beregnes.

"Ruteplanlægningsmetode"

Systemet har tre kriterier for ruteberegning:

- "Hurtig": Angiver en hurtig rute, hvis du kan køre med den tilladte hastighed, eller tæt på, på alle vejene.
- "Kort": Angiver en kort rute, så den strækning, der skal køres, bliver kortest mulig.

- "Eco": Denne tilstand er et kompromis mellem den hurtige og den korte rutetilstand. Den giver mulighed for at spare en vis distance ved at køre lidt længere tid. Den beregnede rute vil sandsynligvis være kortere end den hurtige løsning, men ikke meget langsmommere.

"Motorveje"

Du kan måske ønske at undgå motorveje, når du kører i en langsom bil eller trækker et andet køretøj.

"Veje med vignetpligt"

Giver mulighed for at bruge eller ikke bruge veje, hvor der i en bestemt periode skal købes en speciel tilladelse.

"Betalingsveje"

Giver mulighed for at bruge eller ikke bruge veje med vejafgifter.

"Færger":

Giver mulighed for at bruge eller ikke bruge alle typer færger, både og tog.

"Delebil"

Denne funktion giver dig mulighed for at se veje, der er forbeholdt samkørsel.



"Uasfalterede veje"

Giver mulighed for at bruge eller ikke bruge jordveje.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (3/4)

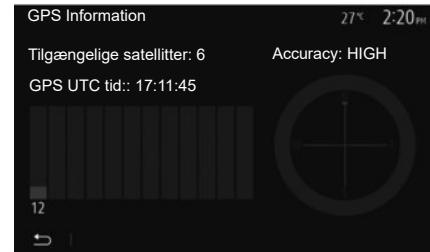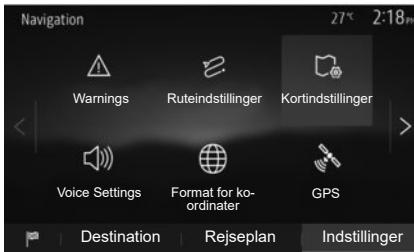

"Kortindstillinger"

Der henvises til kapitlet "Kortindstillinger".

"Indstiller stemmevejledn."

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre talevejledningens sprog. Der henvises til kapitlet "Rutevejledning" i denne manual.

"Format for koordinater"

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre koordinatformatet.

Dette system har tre typer format.

GPS

Denne funktion giver dig mulighed for at styre GPS-satellitternes status.



Tryk på "GPS" for at få vist GPS-oplysningerne (**A**-skærm).



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller ørvægenhed under kørsel.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (4/4)

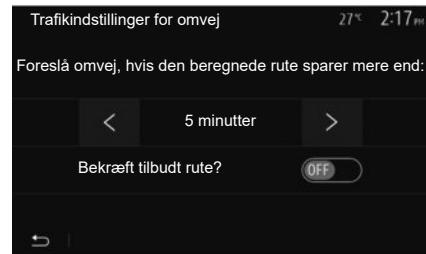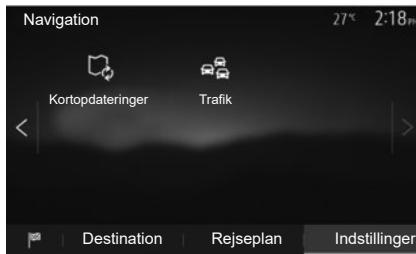

"Kortopdateringer"

Denne funktion giver dig mulighed for at holde øje med, hvornår den seneste opdatering er blevet foretaget.

"Trafik"

Denne funktion giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere "Trafikinfo", der indikerer de forskellige typer situationer og administrerer alternative ruter ved trafikuheld eller trafikprop.

"Trafikinfo"

Du kan aktivere eller deaktivere visning af alarmer for forskellige hændelser, der befinder sig på din rute.

"Omvej"

Denne funktion giver dig mulighed for at vinde tid, når et uheld indtræffer på din strækning, ved at foreslå en alternativ rute.

Multimediesystemet giver mulighed for at indstille, hvor lang tid der skal gå, før systemet foreslår en ny alternativ rute for at spare tid.

"Hændelsestyper"


Med denne funktion kan du vælge, hvilke hændelser der skal vises under navigeringen:

- "Alle hændelser";
- "Trafikafvikling";
- "Trafikkø og spærring";
- "Uheld";
- ...



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

SYSTEMINDSTILLINGER (1/2)

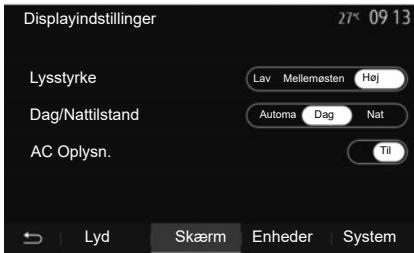

Tryk på "Indstil" på velkomstskærmen for at komme til multimediesystemets indstillinger, og vælg derefter en rubrik nederst på skærmen.

Lydindstillinger

Der henvises til kapitel "Lydindstilling".

Indstilling af skærmen

"Lysstyrke"

Du kan indstille skærmens lysstyrke alt efter dine præferencer. Du kan vælge mellem tre modese:

- "Lav";
- "Mellemosten";
- "Høj".

"Dag/Nattilstand"

For at forbedre tydeligheden på navigations-skærmen om dagen eller om natten kan du ændre kortets farvesammensætning.

- "Automa": GPS viser kortskærmen. Overgangen mellem dag- og natvisning sker automatisk på basis af tænding af lygterne.
- "Dag": Kortskærmen vises altid med klare farver.
- "Nat": Kortskærmen vises altid med mørkere farver.

"AC Oplysn."

Denne funktion giver mulighed for at aktivere/deaktivere visning af oplysninger om klimaanlæg under ændring af indstillinger.

Enheder

Der henvises til kapitlet "Tilkobling/frakobling af Bluetooth®-apparater".

SYSTEMINDSTILLINGER (2/2)



Indstilling af systemet

"Sprog"

Denne funktion giver dig mulighed for at skifte det sprog, systemet anvender, og stemmerutevejledningens sprog.

For at skifte sprog skal du vælge det ønskede sprog og godkende valget ved at trykke på "OK".

"Ur"

Brug denne funktion til at angive visning af klokkeslæt (format med 12 t eller 24 t).

Bemærk: I versioner med navigation indstilles klokkeslættet automatisk af GPS, hvis kortet for det land, du befinner dig i, er installeret. I versioner uden navigation kan klokkeslættet kun indstilles manuelt.

For at ændre tiden manuelt trykkes på "Ur/enheder", og vælg derefter "Tidsindstilling".

"enheder"

Denne funktion gør det muligt at indstille den afstandsenhed, der vises i multimediesystemet. Du kan vælge mellem "km" og "mls".

Bemærk: Indstillingerne for dit multimediesystem påvirker ikke dit køretøjs instrumentpaneldisplay. Se bilens brugervejledning for yderligere information om indstillingerne på instrumentpanelet.

"Fabriksindstillinger"

Denne funktion giver dig mulighed for at nulstille diverse parametre til standardindstillingerne.

- Alle: Nulstiller alle "Fabriksindstillinger" til standardindstillingerne.
- Telefon: Nulstiller alle parametre, der er forbundet med telefonen.
- Navigation: Nulstiller parametre, der er forbundet med navigationen.
- Audio/Medier/Radio/System: Nulstiller alle parametre, der er forbundet til lyd, medier og radio.

"Navigation"

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere systemets navigation.

"Systemversion"

Denne funktion giver dig mulighed for at styre systemet.

OPDATERING AF SYSTEMET (1/6)

Brug de nyeste kort, hvis du skal planlægge en særlig rute.

Søg efter kortopdateringer på navextrasm.com



Gå til menuen "Opdater kort" eller klik på "Mere" for at få yderligere oplysninger.

Senere

Luk

Mere

Opdatering af multimediesystemet uden kort

Ved køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem, skal du henvende dig til en autoriseret forhandler.

Opdater dit multimediesystem og kort

Bemærk: Kontrollér, at dine systemer allerede er opdaterede for at undgå unødig at starte en procedure.

For at opdatere multimediesystemet og kortene skal du bruge et USB-flashdrev og en computer, der er sluttet til internettet.



Brug din computer til at downloade opdateringer fra internettet til USB-flashdrevet, og installér derefter opdateringerne fra USB-flashdrevet på dit køretøjs multimediesystem.

Hvis multimediesystemets software ikke er opdateret, vil Toolbox-softwaren tilbyde en systemopdatering, før kortet opdateres. Systemet og kortet kan ikke opdateres på samme tid. Processen skal gentages for hver opdatering.

Du skal udføre følgende:

- gem systemet på et USB-flashdrev
- installer Toolbox-softwaren på din computer
- download produkter fra Toolbox til USB-flashdrevet
- Opdatering af multimediesystemet eller kortet fra USB-flashdrevet.

Følg de trin, der er beskrevet herunder, i rækkefølge.


OPDATERING AF SYSTEMET (2/6)

Indlæsning af systemet på en USB-nøgle

For at gemme multimediesystemet i din brugerprofil skal du først tilslutte en tom USB-nøgle til multimediesystemet for at oprette en kopi af multimediesystemet på USB-nøglen.

Bemærkning:

- Når du skal indsætte USB-flashdrevet i dit multimediesystem, skal du se oplysningerne i "Indsættelse af USB-flashdrevet" i afsnittet "Navigationssystem".
- USB-flashdrevet følger ikke med systemet.
- Det anvendte USB-flashdrev skal være FAT32-formateret og have en minimumskapacitet på 4 GB og en maksimumskapacitet på 32 GB.
- Hvis du vil gemme systemdataene på USB-flashdrevet, skal du starte køretøjet og ikke afbryde motoren, mens dataene indlæses
- Ingen af multimediesystemets funktioner må bruges under proceduren.

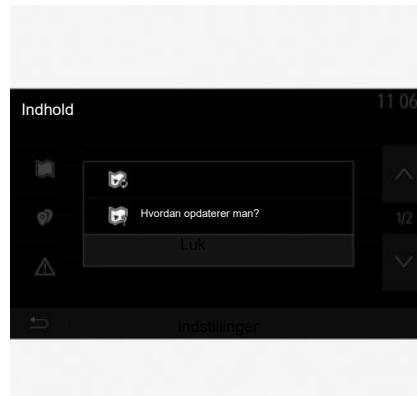

Hvis du vil gemme systemets snapshot på USB-flashdrevet, skal du:

- slutte USB-flashdrevet til USB-stikket på multimediesystemet
- i hovedmenuen vælges menuen "Navigation"
- vælg menuen "Indstillingar"

- Vælg menuen "Kortopdateringer" på side 2 i menuen "Indstillingar";
- Tryk på knappen "Indstillingar" nederst på skærmen;
- Vælg funktionen "Opdater" på multimediesystemet.

Derved installeres et fingerprint af navigationssystemet på USB-nøglen, som bruges af Toolbox til at gemme systemet i din brugerprofil, og som gør det muligt for Toolbox at identificere opdateringer til dit navigationssystem.

Når behandlingen af data er afsluttet, kan du fjerne USB-nøglen fra multimediesystemet.

Systemopdateringer skal udføres, mens motoren kører. El-køretøjer skal lade eller have motoren kørende (READY-kontrollampen tændt).

OPDATERING AF SYSTEMET (3/6)

Installation af Toolbox-softwaren på din computer

Installer Naviextras Toolbox på din computer med nogle få klik. Applikationen Toolbox kan downloades fra producentens hjemmeside.

Gå til webstedet, og klik på Tilmeld i området "Velkommen gæstebruger" øverst på skærmen. Når din konto er blevet oprettet og gemt, skal du udfylde de anmodede oplysninger (køretøjsmodel, type af indbygget multimediesystem osv.) og derefter downloade softwaren.

Når du har downloadet softwaren, skal du starte installationen.

Følg instruktionerne på skærmen.



Download produkter fra Toolbox til USB-nøglen

Tilslutning til Toolbox

Start Naviextras Toolbox softwaren, og sørg for, at computeren er tilsluttet internettet.

Når du starter Toolbox på din computer, skal du indsætte USB-flashdrevet, der indeholder snapshottet af dit multimediesystem. Når softwaren har registreret USB-flashdrevet, tilbydes der to muligheder: Log på og Tilmeld.

De viste skærme i brugervejledningen er vejledende.

Hvis du ikke er tilmeldt på webstedet Naviextras.com, kan du gøre det fra Toolbox ved at klikke på på logonsiden. Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis dit abonnement tillader det, og hvis Toolbox finder systemet på listen over understøttede systemer, vises velkomstskaermen, som giver dig mulighed for at etablere forbindelse til din Naviextras-konto.

Når du har logget på din Naviextras Toolbox-konto, og USB-flashdrevet er sluttet til computeren, kan du hente gratis apps og betalingsapps, tjenester og indhold ved at vælge dem, du ønsker at installere på dit multimediesystem, i menuen Katalog i menulinjen i venstre side af Toolbox-skærmen.

I nogle lande er det forbudt at downloade og aktivere indstillingen til farezoner, og dette kan udgøre en overtrædelse af loven.

OPDATERING AF SYSTEMET (4/6)

Opdateringer fra Toolbox til USB-nøglen

Klik på Opdater i menulinjen i venstre side af Toolbox-skærmen.

Opdateringsmenuen viser et skærbillede med alle tilgængelige opdateringer, heriblandt:

- de artikler, du har fået, men ikke har installeret endnu (opdateringer eller ekstra),
- opdateringer og gratis ekstraindhold, som du har føjet til installationskøen fra kataloget;
- systemopdateringer (hvis der findes en nyere version),
- gratis specialopdateringer.

Alle til rådighed værende opdateringer angives pr. region i form af en liste og på en planisfære.

Som standard vælges alle artikler vedrørende alle regioner med henblik på installation. Hvis du vælger foreløbigt at undlade en region, skal du fjerne krydset i boksen i begyndelsen af den relevante tabellinje. Når du har gennemgået tabellen, klikker du på knappen "Installer", der er placeret i den nederste del af skærmen for at igangsætte installationen.

Toolbox begynder at downloade og installere de valgte opdateringer. Vent, til du modtager besked om, at handlingen er tilendebragt.

Bemærk: Downloadtiden for appen varierer afhængigt af størrelsen på appen og kvaliteten af det mobile netværks modtagelse.

Toolbox giver dig besked, hvis de valgte artikler overskrider den maksimale kapacitet for multimediesystemet. I så tilfælde kan de vælge de artikler, der skal installeres, eller at fjerne dem fra systemet, så du overholder lagergrænsen.

Selv når artikler fjernes fra systemet, har du stadig ejendomsretten og kan gratis installere dem senere.

USB-nøglen må ikke tages ud af systemet eller deaktiveres under en opdatering.



I nogle lande er det forbudt at downloade og aktivere indstillingen til fotofældeadvarsler, og kan udgøre en overtrædelse af bestemmelserne.

OPDATERING AF SYSTEMET (5/6)

Opdatering af system og kort

Når installationsproceduren er afsluttet, kan USB-nøglen tages ud af computeren. Sæt USB-nøglen i multimediesystemets USB-port.

Særlige funktioner:

- For at opdatere kort skal du starte køretøjet og ikke slukke motoren, mens der indlæses data. Når multimediesystemet er aktivt, identificerer det automatisk de opdateringer, der findes på USB -nøglen, og foreslår at opdatere systemet eller kortene, der findes på USB-nøglen. Sluk ikke multimediesystemet under installation af opdateringen.
- Download og installation af en systemopdatering er udelukkende mulig, hvis der findes en nyere version.
- De funktioner, der leveres af multimediesystemet, afhænger af køretøjets model og udstyrsniveau.

A



Skærmen A vises automatisk, når USB Flash-drevet tilsluttes:

- Tryk på 1 for at påbegynde opdateringen.
- Tryk på 2 for at vende tilbage til forrige skærm.

Når du trykker på knappen 1, går opdateringsproceduren i gang. Der må ikke foretages noget under opdateringsproceduren af dit system.

Når opdateringen er afsluttet, genstartes multimediesystemet med alle de nye og opdaterede funktioner.

Multimediesystemet kan automatisk genstartes efter opdateringsproceduren. Vent, til radioskærmen vises.

Hvis opdateringen ved et uheld afbrydes, skal processen gentages fra start.

OPDATERING AF SYSTEMET (6/6)

Licens

For at få adgang til kildekoderne GPL, LGPL, MPL og andre kildekoder til open source-licenser i dette produkt skal du gå til det pågældende websted.

Foruden kildekoderne kan alle nævnte licensbetingelser, undtagelser fra garantien og copyright-oplysninger hentes.

Det relevante websted vil også forsyne dig med open source-koden på en CD-ROM for et gebyr til dækning af distributionsomkostninger (f.eks. medier, forsendelse og ekspeditionsomkostninger) på anmodning via e-mail.

Dette tilbud er gyldigt i tre år fra købsdatoen.

Garanti for opdatering af kortet

Efter levering af din nye bil har du maks. 90 dage til at opdatere kortet gratis. Efter denne tidsfrist skal du betale for opdateringer.

Når navigationen startes, foreslår multimediesystemet at opdatere dit kort. Denne påmindelse vises to gange om året i syv år. Du kan:

- Vælg "Senere", så vises påmindelsen, næste gang navigationen aktiveres;
- Vælg "Luk", så vises påmindelsen ikke længere;
- Vælg "Mere", så viser systemet menuen "Kortopdateringer".

FUNKTIONSFEJL (1/10)

SYSTEM		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der vises intet billede.	Skærmen er i pausetilstand.	Kontrollér, at skærmen ikke er sat i pausetilstand.
	Systemet er i beskyttelестilstand (Sikkerhedstilstand). Det: - Tænder ikke - Er standset - Starter ikke.	Temperaturen i bilen er for lav eller for høj. Der vises en meddelelse på skærmen: "Systemtemperaturen er høj". Hvis multimediesystemet ikke genstarter, skal du kontakte et autoriseret værksted.
	Køretøjet er slukket.	Genstart dit køretøj.
Der er ingen lyd.	Der er skruet ned for lyden eller mute-funktionen er aktiveret.	Skru op for lyden, eller deaktiver mute-funktionen.
	Den valgte systemkilde er ikke korrekt.	Kontrollér den valgte systemkilde, og sørge for, at udgangskilden er multimediesystemet.
Der kommer ingen lyd fra højttaleren til venstre, højre, foran eller bagved.	Parametrene balance eller fader er ikke korrekte.	Indstil lyden balance eller fader korrekt.

FUNKTIONSFEJL (2/10)

SYSTEM		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Urvisningen er ikke korrekt.	Urindstillingen er sat til "Auto", og systemet modtager ikke længere et GPS-signal.	Køretøjer med "Navigation": Kør i bilen, indtil der modtages et GPS-signal.
		Køretøjer uden "Navigation": Se afsnittet "Systemindstillinger" for at indstille klokken.
Visse menurubrikker er ikke tilgængelige.	Nogle funktioner er ikke tilgængelige, mens køretøjet er i bevægelse.	

FUNKTIONSFEJL (3/10)

NAVIGATION		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen lyd.	Lydstyrken i menuen "Nav" er slukket eller indstillet på minimum.	Skru op for lyden ("Indstillinger" i menuen "Nav"), eller deaktiver mute-funktionen. Lydstyrken i GPS-mode kan indstilles under rutevejledningsstemmen.
Bilens position på skærmen svarer ikke til dens reelle placering.	Forkert lokalisering af bilen pga. GPS-modtagelsen.	Flyt bilen, indtil du opnår en god modtagelse af GPS-signalerne.
	Versionen af multimediesystemets kort kan ikke anvendes.	Opdater multimediesystemets kort. Få mere at vide i kapitlet "Navigationsindstillinger".
Indikationerne på skærmen svarer ikke til virkeligheden.	Systemversionen er forældet.	Anskaf den seneste systemversion. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Opdatering af system".
Visse menurubrikker er ikke tilgængelige.	På grund af den igangværende betjening er visse rubrikker ikke til rådighed.	
Rutevejledning med stemme er ikke mulig.	Navigationssystemet tager ikke højde for, at vejkrydset eller stemmevejledningen er deaktivert.	Skru op for lyden. Kontrollér, at rutevejledningen med stemme er aktiveret.

FUNKTIONSFEJL (4/10)

NAVIGATION		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Rutevejledningen med stemme passer ikke til virkeligheden.	Rutevejledningen med stemme kan variere iht. omgivelserne.	Kør iht. de reelle forhold.
Den foreslæde rute starter ikke, eller slutter ikke ved den ønskede destination.	Destinationen genkendes ikke af systemet.	Indtast en vej i nærheden af den ønskede destination. Opdater multimediesystemets kort. Få mere at vide i kapitlet "Navigationsindstillinger".

FUNKTIONSFEJL (5/10)

TELEFON		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen ringtone.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Lydstyrken er indstillet til et minimum, eller "mute"-funktionen er aktiveret.	Kontrollér, at mobiltelefonen er tændt eller tilsluttet systemet. Du kan få flere oplysninger i "Eksterne lydkilder". Skru op for ringtonen, eller deaktiver "mute"-funktionen. Kontrollér den valgte systemkilde, og sorg for, at udgangskilden er multimediesystemet. Du kan få flere oplysninger i "Til/frakobling af Bluetooth-apparater".
Der kan ikke foretages opkald.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Telefonen er låst.	Kontrollér, at mobiltelefonen er tændt eller tilsluttet systemet. Lås op for telefonen.
	Der opstod et funktionsproblem i multimediesystemet.	Genstart multimediesystemet ved at trykke på "tænd/sluk"-knappen og holde den nede, indtil skærmen slukker. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Til/fra".

FUNKTIONSFEJL (6/10)

TELEFON		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Min kontaktliste vises ikke.	Der er for mange kontakter.	Vent, til synkroniseringen stopper.
	Adgang til telefonbogen er ikke tilladt.	Kontrollér, at adgang til telefonbogen er godkendt via køretøjets multimediesystem. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Telefonbog".

FUNKTIONSFEJL (7/10)

MEDIER		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen lyd.	Lydstyrken er indstillet til et minimum, eller "mute"-funktionen er aktiveret.	Skru op for lydstyrken, eller deaktiver "mute"-funktionen.
	Lydkilden er ikke tændt eller tilsluttet systemet.	Kontrollér den valgte systemkilde, og sørge for, at udgangskilden er multimediesystemet. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Eksterne lydkilder".
Ingen ekstern lydkilde (MP3-afspiller, bærbar lydafspiller, USB-nøgle, telefon osv.) genkendes af multimediesystemet.	Flere lydkilder blev afbrudt under arbejdet.	Genstart multimediesystemet ved at trykke på "tænd/sluk"-knappen og holde den nede, indtil skærmen slukker. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Til/fra".

FUNKTIONSFEJL (8/10)

MEDIER		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Android Auto™/CarPlay™ starter ikke på multimediesystemet.	Android Auto™/CarPlay™ er ikke konfigureret korrekt på din smartphone.	Gå ind på smartphoneproducentens hjemmeside for at finde de tekniske specifikationer.
	Din smartphone er ikke kompatibel med Wi-Fi-forbindelsen til multimediesystemet.	
	USB-kablet er ikke kompatibelt med dataoverførsel.	Brug et USB-kabel, der anbefales af telefonproducenten, for at appen kan fungere korrekt.
	Audiokilden genkendes ikke længere af multimediesystemet under brug.	Genstart multimediesystemet ved at trykke på "tænd/sluk"-knappen og holde den nede, indtil skærmen slukker. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Til/fra".

FUNKTIONSFEJL (9/10)

MEDIER		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Funktionsfejl for lydkilde (stommegenkendelse er ikke aktiveret med SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3-afspiller, bærbar lydafspiller, telefon osv.).	Audiokilden genkendes ikke længere af multimediesystemet under brug.	Genstart multimediesystemet ved at trykke på "tænd/sluk"-knappen og holde den nede, indtil skærmen slukker. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Til/fra".
	USB-kablet er ikke kompatibelt med dataoverførsel.	Brug et USB-kabel, der anbefales af telefonproducenten, for at appen kan fungere korrekt.
Android Auto™/CarPlay™-funktionsfejl.	Telefonsystem, Android Auto™, CarPlay™ eller applikationsopdatering forstyrrer Android Auto™/CarPlay™-repliceringsfunktionen.	Nedgrader til den tidligere version, eller se Android Auto™/indstillingerne for CarPlay™ dit smartphone-mærke.
Driftsmæssig fejl med apps til geografisk sporing.	Netværket er ikke tilgængeligt. Geografisk sporing er ikke aktiveret på din telefon.	Find en placering med en stærk signalmodtagelse. Aktivér geografisk sporing på din telefon.
Android Auto™-funktionsfejl ved brug af Wi-Fi.	Din smartphone er muligvis ikke kompatibel med Android Auto™-funktionen til trådløs replikering.	Kontrollér, om din smartphone er kompatibel med Android Auto™-funktionen til trådløs replikering.
Android Auto™/CarPlay™-funktionsfejl ved brug af Wi-Fi.	Funktionen "Wi-Fi" er ikke aktiveret i multimediesystemet.	Aktivér "Wi-Fi"-funktionen i multimediesystems menu.

FUNKTIONSFEJL (10/10)

MEDIER		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Android Auto™/CarPlay™-funktionsfejl ved brug af Wi-Fi.	"Wi-Fi"-landet er ikke konfigureret på den korrekte kanal i multimediesystemet.	Konfigurer landet via "Wi-Fi"-funktionen i multimediesystemets menu.
Android Auto™/CarPlay™-funktionsfejl ved brug af Wi-Fi. Meddelelsen "Forbindelsesfejl".	Meddelelsen "Forbindelsesfejl" kan blive vist for visse smartphones, når de er slukket, tilsluttet via Wi-Fi eller i oprindelig app-tilstand (Radio, Navigation osv.).	Der sker ikke andet, end at meddelelsen vises utilsigtet. Ingen løsning (smartphonefejl) undtagen at lade smartphonen være tændt eller i Android Auto™/-CarPlay™ tilstand.
Problem med afspilning af en video.	Videoformatet kan ikke læses eller er ikke kompatibelt med køretøjets multimediesystem.	Kontrollér videoformatet. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Video".

DK.114

ALFABETISK INDEKS (1/3)

3

3D/2D mode DK.83

4

4x4 info DK.5, DK.69

A

adressebog DK.80, DK.90 – DK.91

afbrydelse af lyden DK.20

afslutte et opkald DK.13

afstandsenhed DK.97

Android Auto™, CarPlay™ DK.51 → DK.54

ARTIST DK.27

B

bærbar musikafspiller Bluetooth®

adskille DK.27

parre DK.27

bakkamera

parametre DK.96

bakkamera DK.5, DK.60 → DK.62

BALANCE DK.29

BAS DK.29

bas DK.30

bekræfte en destination DK.81 – DK.82

betjeninger DK.8 → DK.14, DK.18

Bluetooth forbindelse DK.37

Bluetooth® DK.33 → DK.37, DK.42

bølgelængde DK.21 → DK.25

brændstoføkonomi DK.65

D

destination DK.77 → DK.82, DK.80, DK.87, DK.90 – DK.91

destinationsmenu DK.77 → DK.82

detaljeret rute DK.82, DK.85, DK.88

diskant DK.29 – DK.30

E

etape DK.87

F

fjernstart af motoren DK.5 → DK.7, DK.66 → DK.68

forbrug af brændstof DK.65

foretrukken

slet DK.91

tilføj DK.82

frakoble en telefon DK.36, DK.38

frontpaneler og betjeninger ved rattet DK.8 → DK.14

funktioner DK.5 → DK.7

funktionsfejl DK.15, DK.104 → DK.113

G

generelle forholdsregler DK.3

GPS

modtagelse DK.73

modtager DK.73, DK.94

H

hurtig søgning DK.26

I

indstilling af parametre DK.88

indstillinger

audio DK.29 – DK.30, DK.96

fordeling af lyd venstre/højre DK.30

fordeling af lys bag/foran DK.30

lysstyrke DK.96

indstillinger DK.12 → DK.14, DK.24, DK.93 → DK.97

indtast nummer DK.40

indtaste en adresse DK.77

indtaste et nummer DK.40

installere en telefon DK.33 → DK.36

interessepunkt DK.75, DK.77 → DK.82, DK.89

K

kamera med flere visninger DK.5, DK.63 – DK.64

kartografiske symboler DK.74

Kilde

lyd DK.12 → DK.14

ALFABETISK INDEKS (2/3)

klokken	
visning	DK.97
klokken	DK.97
kommunikationsvolumen	DK.20
kontakt under rat	DK.21
kort	
indstillinger	DK.89, DK.92
printkort	DK.73
skala	DK.74
visning	DK.12 → DK.14, DK.74, DK.89
L	
lægge på	DK.13, DK.40
lagring af en radiostation	DK.22
LIST/LISTE mode	DK.22
lydindstillinger	
lydindstillinger	DK.12 → DK.14
lydstyrke	DK.12 → DK.14, DK.20
lydstyrke: tilpasset til hastigheden	DK.20, DK.29
M	
MANU/MANUEL mode	DK.21
medier	DK.12 → DK.14
MEMO mode	DK.22
MENU	DK.12
modtage et opkald	DK.40
MP3	DK.26
Multi-Sense	DK.70 → DK.72
N	
navigationsindstillinger	
ruteindstillinger	DK.81 – DK.82
numerisk tastatur	DK.19
Ø	
ØKO-kørsel	DK.65
O	
omvej	DK.87, DK.95
opkaldshistorik	DK.39
DK.116	

opringningslydstyrke	DK.30
P	
POI	DK.76 → DK.82, DK.89
R	
radio	DK.5, DK.12 → DK.14, DK.21 → DK.25
radiostation	DK.21 → DK.25
RDS	DK.5
repertoire	DK.42
ringe op	DK.39, DK.42
S	
sekundær kilde	DK.26 → DK.28
skærm	
indstillinger	DK.89
menu	DK.7
navigationsskærm	DK.83 → DK.88
navigationsvisninger	DK.7, DK.83 → DK.88
standby	DK.12, DK.15 – DK.16
skærme	
multimedieskærm	DK.8 → DK.14
specifik destination	
adresse i favoritter	DK.80
sprog	
redigér	DK.97
sprog	DK.97
standardindstillinger	
smartphone-grænseflade	DK.48 → DK.50
start	DK.15 – DK.16
stemmebetjening	DK.43 → DK.45
stemmegenkendelse	DK.13 – DK.14, DK.43 → DK.45, DK.53
stop	DK.15 – DK.16
system opdateret	DK.98 → DK.103
T	
telefon	DK.6
tilslutte en telefon	DK.37
trådløs oplader	
opladningsområde	DK.46 – DK.47

ALFABETISK INDEKS (3/3)

trådløs oplader..... DK.46 – DK.47
trafikoplysninger DK.5 → DK.7, DK.24, DK.82, DK.95

U

USB

USB-port DK.73
USB DK.73, DK.98 → DK.103
USB-nøgle DK.31 – DK.32, DK.98 → DK.103
USB-stik..... DK.5, DK.12, DK.26 → DK.28, DK.31 – DK.32,
DK.98 → DK.103

V

vælg

spor DK.28
vejledning
 aktivering..... DK.83
 kort DK.83 → DK.88
 stemme DK.12 → DK.14, DK.83 → DK.88
videoer..... DK.31 – DK.32
vognens position..... DK.74

W

WMA..... DK.26

Y

Yandex.Auto DK.55 → DK.57

DK.118

Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet	FIN.3
Yleistä	FIN.5
Yleinen kuvaus	FIN.5
Säätöjen esittely	FIN.8
Käynnistys, pysäytys	FIN.15
Toiminta ja käyttö	FIN.17
Äänen voimakkuus	FIN.20
Multimedia	FIN.21
Radion kuunteaminen	FIN.21
ulkoiset audiolähteet	FIN.26
Äänen säätö	FIN.29
Video	FIN.31
Puhelin	FIN.33
Bluetooth®-laitteen yhdistäminen/yhdistämisen peruuttaminen	FIN.33
Bluetooth®-laitteiden kytkeminen/katkaiseminen	FIN.37
Puhelun soittaminen, vastaanottaminen	FIN.39
Puhelinmuistio	FIN.42
Puheentunnistuksen käyttö	FIN.43
Langaton lataus	FIN.46
Sovellukset	FIN.48
Älypuhelimen käyttöliittymä	FIN.48
Android Auto™, CarPlay™	FIN.51
Yandex.Auto	FIN.55
Auto	FIN.58
Auton asetukset	FIN.58
Peruutuskamera	FIN.60
Moninäkymäkamera	FIN.63
Eco-ajaminen	FIN.65
Moottorin etäkäynnistys	FIN.66
Nelivetotiedot	FIN.69
Multi-Sense	FIN.70
Navigointi	FIN.73
	FIN.1

Navigointijärjestelmä	FIN.73
Kartan lukeminen	FIN.74
Koteen syöttäminen.	FIN.77
Opastus	FIN.83
Kartan asetukset	FIN.89
Suosikkien hallinta.	FIN.90
Navigointiasetukset	FIN.92
Asetukset.	FIN.96
Järjestelmän säädöt	FIN.96
Järjestelmän päivitys.	FIN.98
Toimintahäiriö	FIN.104

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (1/2)

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava jäljempänä olevia ohjeita turvallisuussyyistä ja materiaalisten vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Liikuta säätimiä (paneelissa tai ohjauspyörässä) ja lue tietoja näytöltä liikenneolosuhteiden sallissa.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Materiaalisten olosuhteiden huomioiminen

- Materiaalisten vahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata.
- Ota yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa tai jos osia joudutaan irrottamaan.
- Älä laita lukulaitteeseen vieraita esineitä.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Varotoimenpiteet puhelimen käytön yhteydessä

- Puhelimen käyttö autossa on lakisääteistä. Lain mukaan hands free -järjestelmän käyttö ei ole sallittua kaikissa ajotilanteissa. Jokaisen kuljettajan on pystytävä ajamaan mahdollisimman tarkkaavaisesti.
- Puhelimen käyttäminen ajettaessa häiritsee ajamiseen keskittymistä ja on merkittävä riski kaikissa vaiheissa (numeron valinta, puhuminen, yhteystietojen hakeminen luettelosta jne.).

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (2/2)

Käyttöohjekirjassa esitetyjen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. **Käyttöohjeessa kuvataan kuvausten mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdоista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.**

Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimediajärjestelmän kanssa.

Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

YLEINEN KUVAUS (1/3)

Johdanto

Jos ajoneuvo on varustettu multimedialähetelmällä, se tarjoaa seuraavat toiminnot:

- RDS-radio,
- DR-radio,
- ulkoisten audiolähteiden hallinta.
- handsfree-puhelin,
- puheentunnistus,
- navigointiapu,
- tieliikennetiedot;
- tiedot erityistä tarkkaavutta vaativista alueista,
- pysäköintiavustin (peruutuskamera tai moninäkymäkamera);
- Moottorin etäkäynnistyksen ohjelointi.
- Auton asentokulmien tiedot (4x4-tiedot);
- tiedot ajotavastasi ja neuvoja polttoaineen kulutukseen hallintaan.

Radiotoiminnot

Multimedialähetelmän avulla voit kuunnella FM (taajuusmodulaatio)-, DR (digitaalinen äänen lähetys)- ja AM (amplitudimodulaatio)-radiokanavia.

DR-järjestelmä tuottaa paremman äänenlaadun ja välittää tekstitietoja esimerkiksi nykyisestä ohjelmasta.

RDS-järjestelmän avulla on mahdollista näyttää joidenkin radioasemien nimi tai asemien lähetettämät tiedot FM:

- tieliikennetietoja (TA),
- hätäviestejä.

Ulkoinen radiotoiminto

Voit kuunnella kannettavaa musiikkikuuntelulaitettasi suoraan auton kaiuttimista. Kannettavan musiikkilaitteen kytkentää on useita vaihtoehtoja laitteen tyyppistä riippuen:

- audio-USB,
- Bluetooth®-yhteys,
- älypuhelimen replikointi.

Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista laitteista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai katsomalla valmistajan mahdollisilta Internet-sivuilta.

YLEINEN KUVAUS (2/3)

Puhelimen hands free -järjestelmän toiminto

Bluetooth®-puhelinten handsfree-järjestelmä mahdollistaa seuraavat toiminnot ilman puhelimen näppäilystä:

- puhelon soittaminen/vastaanottaminen/hylkääminen;
- yhteystietojen tarkasteleminen puhelimen osoitekirjasta,
- puhelutietojen seläaminen järjestelmästä käsin;
- hätpuhelun soittaminen.

Puhelimen yhteensopivus

Jotkut puhelimet eivät ole yhteensopivia handsfree-järjestelmän kanssa tai niissä ei voi käyttää kaikkia järjestelmän tarjoamia toimintoja.

Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista puhelimista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai katsomalla valmistajan mahdollisilta Internet-sivuilta.

Moottorin etäkäynnistys

Tämän toiminnon avulla (mikäli asennettu) voit ohjelmoida moottorin käynnistymisen matkustamon lämmitystä tai jäähdytystä varten aikaisintaan 24 tuntia ennen auton käyttöä.

Driving Eco

Driving Eco-valikossa voit näyttää reaalialkaiseksi yhteispisteet, jotka kuvavat ajotyylisi.

Navigointijärjestelmän toiminta

Navigointijärjestelmä määrittää automatisesti auton maantieteellisen sijainnin saamien GPS-signaalien perusteella. Se ehdottaa reittiä valitsemaasi määränpäähän käyttäen apuna tiekarttaansa. Lopuksi se näyttää reitin vaihe vaiheelta käyttäen apuna näyttöä ja ääniviestejä.

-tieliikennetiedot

Tämä toiminto ilmoittaa reaalialkaisesti liikenneoloosuhteista.


Liikeneturvallisuustiedotteet

Tämän toiminnon avulla voit vastaanottaa reaalialkaisia varoituksia, kuten ylinopeusvaroitukseen tai varoitukseen sijainnista tieliikeneturvallisuuteen liittyvällä hälytsalulla.



Hands free -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

YLEINEN KUVAUS (3/3)

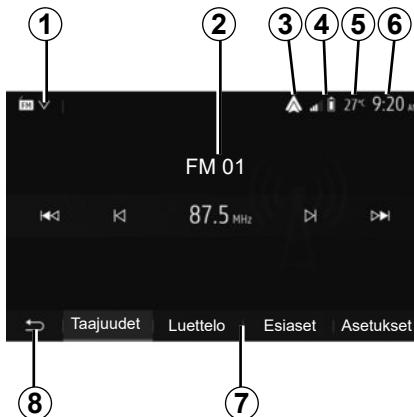

Näytöt

Valikkojen näyttö

1 Tilan valinta-alue.

Valitun tilan näyttö. Kun koskettilanvalinta-alueutta, näkyviin tulee pudotusvalikko.

2 Sisällysluettelovalue.

Näyttää valikko-otsikon sisällön ja siihen kuuluvat tiedot.

3 Oikotie kohteesseen Android Auto™/Carplay™.

4 Puhelintietoalue.

Jos Bluetooth®-järjestelmän tai älypuhelimen replikointi on aktivoitu, näkyvillä on yhdistetyt laitteiden vastaanotto ja akun varaustaso.



5 Ulkolämpötila.

6 Kellonaika-alue.


7 Valikkoalue:

- näyttää tilan alivalikon;
- näyttää valittuna olevan valikon korostettuna.

8 Aloitusalue tai paluu navigointiin.

Valitun tilan mukaan tällä alueella näytetään:

- aloituspainike: siirtyy takaisin aloitusvalikkoon;
- edellinen-painike: palaa takaisin edelliseen näyttöön;
- lippupainike: palaa navigointinäytöön.

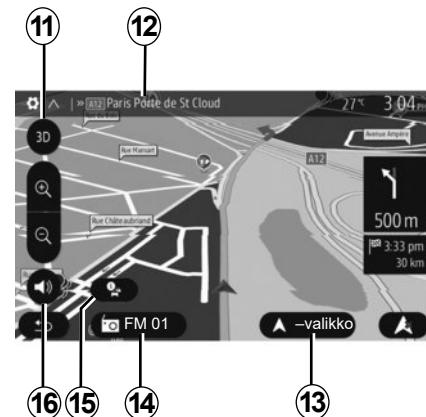

9 Yötila.

10 Moottorin etäkäynnistykseen valinta-alue.

Navigointinäyttö

Saatavuus riippuu ajoneuvosta, maasta ja/ tai voimassa olevista säännöksistä.

11 Kartan tila (2D/3D ja 2D Pohjoinen).

12 Seuraavan kadun nimi reitilläsi.

13 Reitin ja kartan asetusten säätö.

14 Ajantasaiset audiotiedot.

15 Liikennetiedot.


16 Ääniopastus ON/OFF.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (1/7)

Järjestelmän etulevyt

Näytön valinnat tehdään painamalla haluttua kohtaa näytöstä.







Navigointinäytön saatavuus riippuu ajoneuvosta, maasta ja/tai voimassa olevasta lainsäädännöstä.

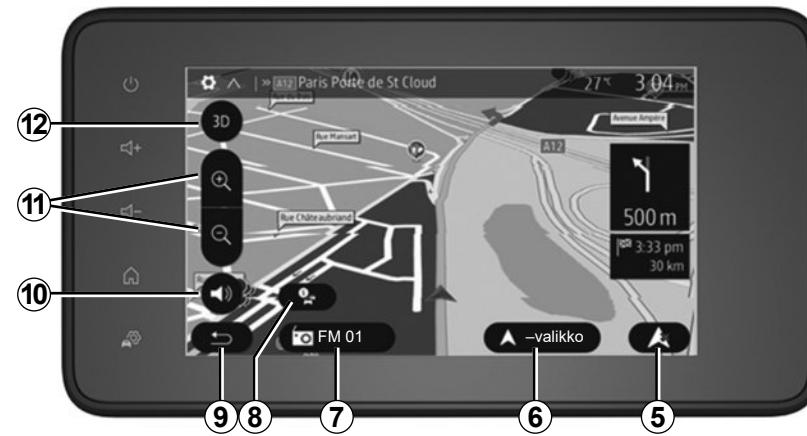






SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/7)

Säätimet ohjauspyörän alla

Saavutus riippuu ajoneuvosta

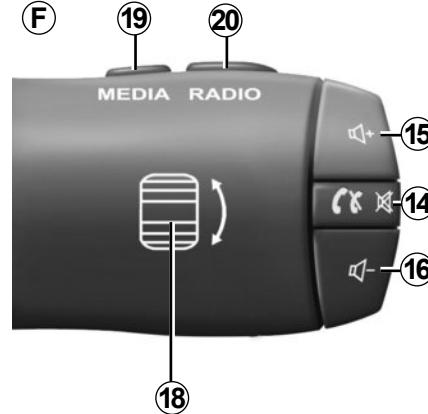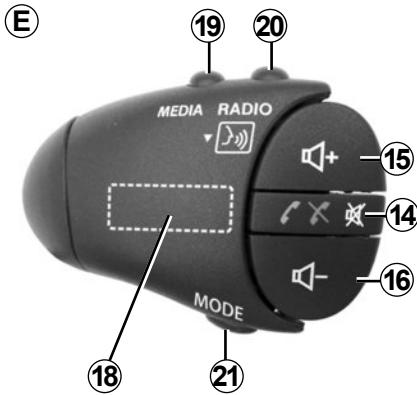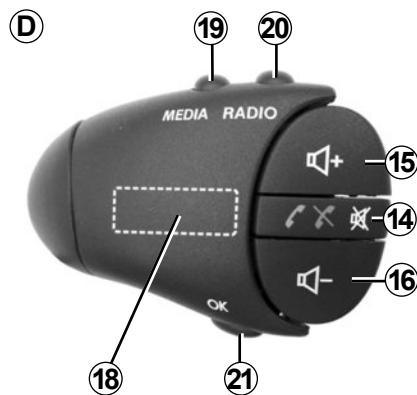
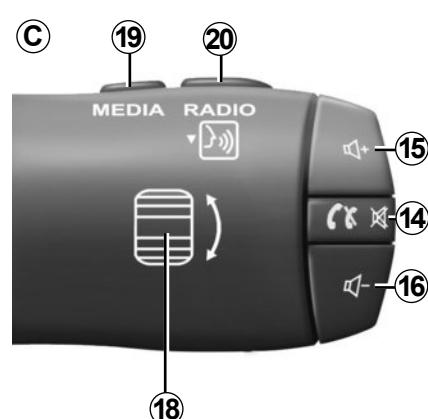
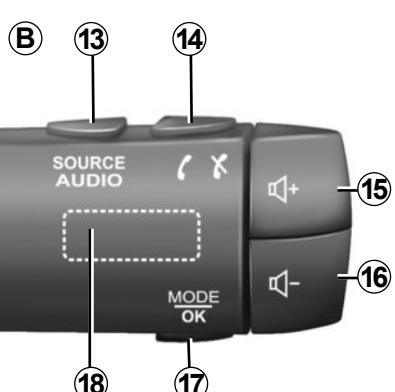
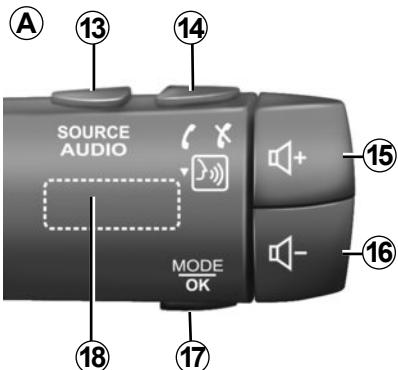


SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/7)

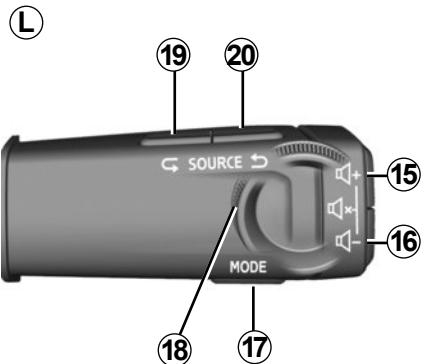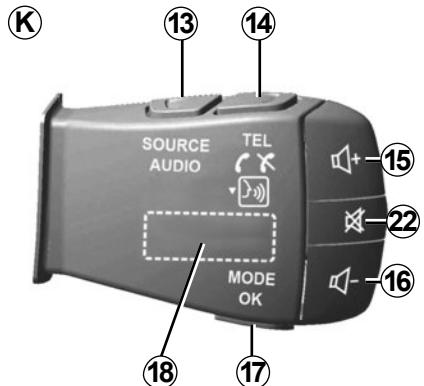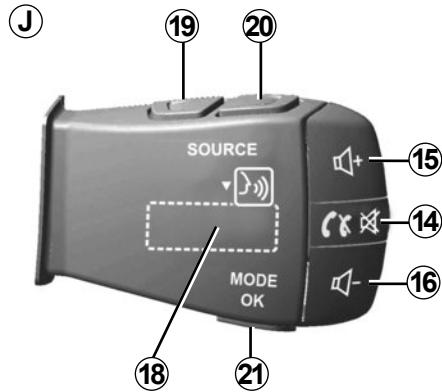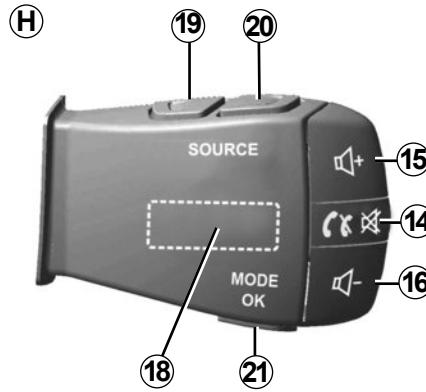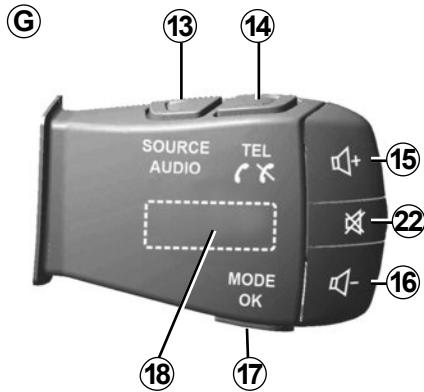

SÄÄTÖJEN ESITTELY (4/7)

Säätimet ohjauspyörän alla

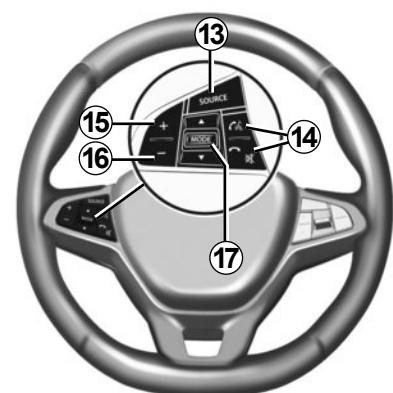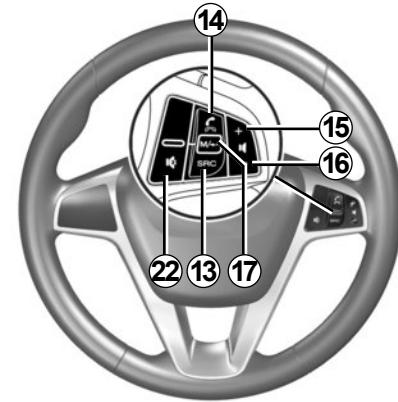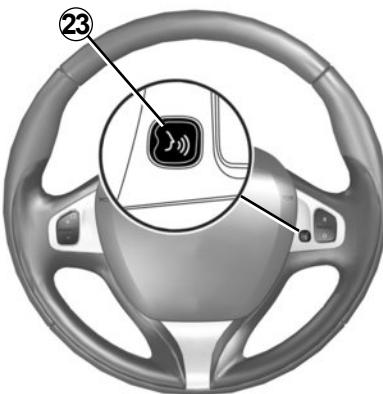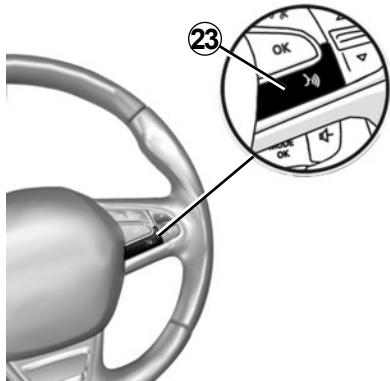

SÄÄTÖJEN ESITTELY (5/7)

	Toiminta
1	Napautus: valmiusnäyttö ON/OFF. Paina pitkään (> 10 sekuntia), jos järjestelmäsi ei enää vastaa tai lukittuu; tämä mahdollistaa multimediajärjestelmän uudelleenkäynnistyksen.
2, 15, 16	Äänenvoimakkuuden säätö.
3	Siirtyminen aloitusvalikkoon. Puhelin tai ulkoiset lähteet: poistu aloitusnäytöstä ja palaa navigointinäyttöön (puhelun aikana) tai edelliseen näyttöön.
4	Siirtyminen "Ajoneuvon asetukset"-valikkoon.
5	Poista nykyinen reitti.
6	Siirtyminen "Navigointi"-valikkoon.
7	Siirtyminen parhaillaan toistettavaan mediaan (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).
8	Liikennetiedotus käynnissä (TMC).
9	Palaa edelliseen näyttöön tai valikkoon.
10	Ääniohjaus päälle/pois.
11	Kartan suurenヌksen muuttaminen.
12	Kartan näyttötavan muuttaminen (2D / 3D / 2D Pohjoinen).

SÄÄTÖJEN ESITTELY (6/7)

	Toiminta
13	Audiolähteen valinta (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).
14	<p>Puhelua vastaanottaessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen. – Pitkä painallus: puhelon hylkääminen. <p>Lyhyt painallus puhelun aikana: puhelun päättäminen.</p> <p>Kuunneltaessa audiolähdeksi: mykistä/palauta ääni (vain ohjaimet C, D, E, F, H ja J).</p> <p>Lyhyt painallus: "Puhelin"-valikon avaus (vain ohjaimet B ja G).</p> <p>Napauta: kytke puhelimen puheentunnistus päälle/pois (vain ohjaimet A ja K).</p>
15	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden suurentaminen.
16	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden pienentäminen.
15+16	Ääni päälle/pois (vain ohjaimet A , B ja L).
17, 21	<p>Radio: vaihda radioaseman tilaa ("Taajuus", "Luettelo", "Esiaset").</p> <p>USB / kannettava digitaalinen soittimen medialähde: vaihda toistettavan median toistotilaan ("Pää" tai "Luettelo").</p>
18	<p>Takavalitsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radio: radiotilan vaihto (taajuus/luettelo/esivalintatila); – Media: siirtyminen edelliseen/seuraavaan kappaleeseen. <p>Napautus: toiminnon vahvistaminen (vain ohjain C).</p>
19	Edelliseen audiolähteeseen siirtyminen (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).

SÄÄTÖJEN ESITTELY (7/7)

	Toiminta
20	Voit siirtyä seuraavaan audiolähteeseen painamalla lyhyesti (FM /AM /DR /USB/Bluetooth®). Pitkä painallus: ota käyttöön tai pois käytöstä älypuhelimen puheentunnistus (vain ohjaus C , E ja J).
22	Radion äänen katkaisu/palautus. Audioraidan toiston keskeyttäminen/jatkaminen. Keskeytä ääniohjauksen puhesyntetisaattori.
23	Ota käyttöön tai poista käytöstä älypuhelimen puheentunnistus, jos puhelin on yhdistetty multimedialähetysteknologiaan.

KÄYTÖKYTKIN (1/2)



Pysäytys

Multimediajärjestelmän päivitys ja sammuminen voi kestää muutaman minuutin sytytysvirran katkaisun jälkeen riippuen käytössä olevista sovelluksista.

Pidä **A**-painike painettuna (kunnes näyttö on musta), kun haluat käynnistää multimediajärjestelmän uudelleen.



Käynnistyminen

Multimediajärjestelmä käynnistyä automaattisesti, kun auto lähtee liikkeelle. Muissa tapauksissa paina multimediajärjestelmäsi **A**-kytkintä.

Virran ollessa katkaistu voit käyttää järjestelmää vielä noin 20 minuutin ajan. Paina **A**-painiketta, jotta multimediajärjestelmä toimii vielä noin 20 minuuttia.

Jos lämpötila on liian alhainen tai korkea ajoneuvon sisällä, multimediajärjestelmä ei **turvallisuusyistä** käynnisty tai sammuu automaattisesti. Odota hetki, kunnes lämpötila palaa sopivammalle tasolle, jotta multimediajärjestelmä toimii oikein.

KÄYTTÖKYTKIN (2/2)

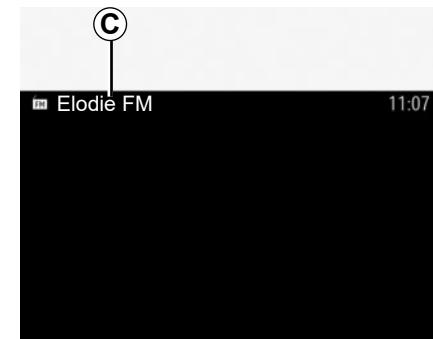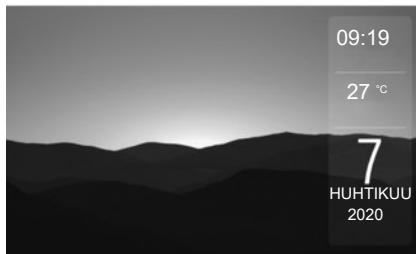

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjätilan avulla voidaan sammuttaa näyttöruutu.

Tässä tilassa radio ja ohjausjärjestelmä eivät toimi.

Kellonaika ja ulkolämpötila näkyvät valmiusnäytössä automallikohtaisesti.

Voit ottaa valmiusnäytön käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla lyhyesti **A**.

Yötila


Yötila kytkee näytön taustavalon pois päältä.

Yötilaan pääset painamalla painiketta **B** aloitusnäytössä.

Tässä tilassa toistettava medialähde tai radioasema näkyvät näytössä **C**.

Poistu tummasta tilasta painamalla näyttöä.

TOIMINTA JA KÄYTTÖ (1/3)

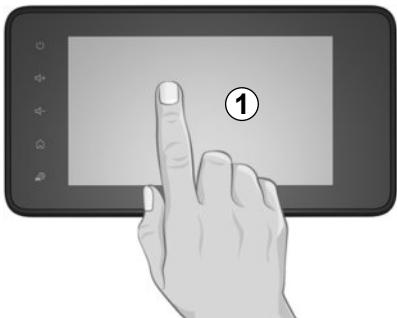

Multimediapaneeli 1

Lyhyt painallus:

- vaihtoehdon valinta,
 - vaihtoehdon suorittaminen (medianlukuna näyttö).
- Eteenpäin-painikkeen pitkä painallus "Media" > "Soitin" -valikossa siirtää valinnan seuraavaan nimikkeeseen.

Pitkä painallus:

- koteen tallennus (esim. radioasema). Esivalintumeron painaminen pitkään "Radio" > "Esiaset" -valikossa tallentaa parhaillaan toistettavan radioaseman.
- Nopea selaus. Alaosan selauspainikkeiden pitkät painallukset käynnistävät nopean selauksen (sivuitain).
- Nopea siirtyminen eteen/taakse (medianlukunäyttö). "Pikakelaus eteen-/taaksepäin" -painikkeen painaminen pitkään "Media" > "Soitin" -valikossa pikakelaa toistettavaa kappaletta eteen- tai taaksepäin.


TOIMINTA JA KÄYTTÖ (2/3)



②



③

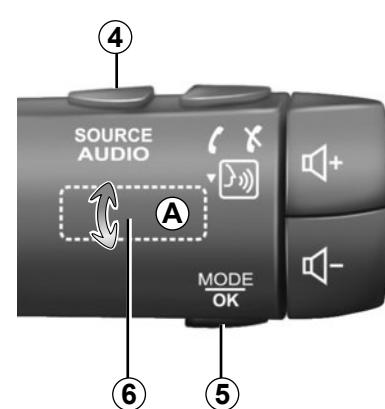

④

⑤

Siirtyminen aloitusvalikkoon

Järjestelmä siirtyy suoraan aloitusvalikkoon, jos painat pitkään **2** tai painat lyhyesti **3** missä tahansa valikossa.

Audio: ohjauspylvään säädinten käyttö


Saatavuus riippuu ajoneuvosta

Voit muuttaa radiokanavan hakutapaa painamalla näppäintä **5**.

Kääntämällä säätökiekkoa **6** voit vaihtaa kanavaa (liike **A**).

Vaihda lähdettä painamalla **4** (USB, AM, FM, DR ja Bluetooth®).

TOIMINTA JA KÄYTTÖ (3/3)

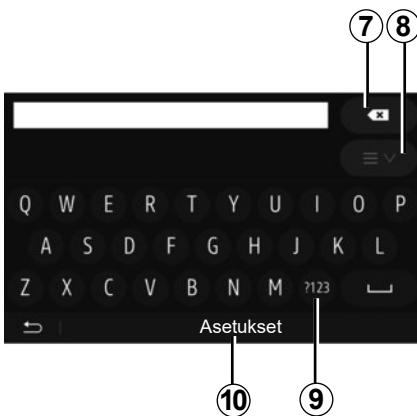

Paina **9**, jos haluat käyttää numeroita tai symboluja.

Vaihda näppäimistön asetuksia painamalla **10**.

Kirjainnäppäimistön käyttö

Kun valitset otsikkoja kirjainnäppäimistön avulla, valitse jokainen kirjain näppäimillä.

Kun olet syöttänyt kirjaimen, järjestelmä poistaa tiettyjen kirjainten korostuksen käytöä helpottakaseen.

Paina **7**, jos haluat poistaa edellisen syöttämäsi merkin.

Aavaa luettelo tuloksista painamalla **8**. Paina tarvittaessa **8** uudelleen palataksesi kirjainnäppäimistöön.

ÄÄNENVOIMAKKUUS

Äänenvoimakkuus

Voit muokata eri viestien, audiolähteiden, soittoääniens ja puhuttujen puheluiden äänenvoimakkuutta seuraavasti:

- käänämällä tai painamalla painiketta **1** multimedialähetystelmän etupaneelissa,
- painamalla säädintä **13** tai **14** ohjauspylvään säätimessä.

Katso lisätietoja tämän toiminnon asetusten säättämiseen luvun "Äänen säätö" kohdasta Ääniasetukset.

Kuunneltu radiolähde keskeytyy, jos vastaanotetaan tieliikennetiedotuksia (TA), uutisia tai varoitustietoa.

Huomautus: toiston aikana asetettua äänenvoimakkuutta ei tallenneta seuraavaan järjestelmään uudelleenkäynnistämiseen.



Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Äänenvoimakkuuden säätö nopeuden mukaan

Kun tämä toiminto on valittuna, audio- ja navigointijärjestelmän äänenvoimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.

Katso lisätietoja tämän toiminnon kytkemisestä käyttöön ja sen asetusten muokkaamisesta luvun "Äänen säätö" kohdasta "Äänenvoimakkuuden säätö nopeuden mukaan".

Äänen katkaisu

Äänen mykistys:

- Ohjauspöörän säädin: paina lyhyesti painiketta **21**.
- Multimediacenteri: paina painiketta **3B**. tai
- Ohjauspylvään hallintalaitteet **C, D, E, F, H** ja **J**: paina painiketta **12**.
- Ohjauspylvään hallintalaitteet **A, B** ja **K**: paina painiketta **13** ja **14** samanaikaisesti.


MYKISTÄ-kuvake näkyy näytön yläosassa.

Valittuna olevan lähteen kuuntelun jatkaminen:

- Ohjauspöörän säädin: paina lyhyesti painiketta **21**. tai
- Multimediacenteri: paina painiketta **3B** tai
- Ohjauspylvään hallintalaitteet **C, D, E, F, H** ja **J**: paina painiketta **12**.
- Ohjauspylvään hallintalaitteet **A, B** ja **K**: paina painiketta **13** ja **14** samanaikaisesti.

Tämä toiminto poistuu käytöstä automaattisesti, kun äänenvoimakkuutta muutetaan tai yksikkö lähetää tiedotuksia (tieliikenne, uutiset, hätätiedot jne.).

RADION KUUNTELEMINEN (1/5)

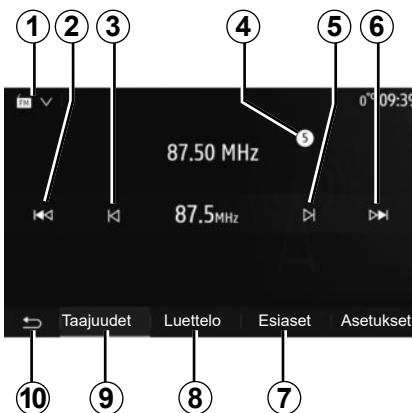

Aallonpituuuden valitseminen

Aallonpituuuden valitseminen:

- paina säädintä **1**
- Valitse "FM", "AM"- tai "DR"-taajuusalue (digitaalinen radio niissä ajoneuvoissa, joissa se on varusteena) painamalla haluamaasi taajuusaluetta.

Valitse radioasema "FM", "AM" tai "DR".

Radioasema voidaan valita eri tavoilla.

Kun olet valinnut aallonpituuden, valitse tila painamalla välilehteä **7**, **8** tai **9**.

Käytössä on useita hakutapoja:

- "Taajuus"-tila (**9**-välilehti);
- "Luettelo"-tila (välilehti **8**);
- "Esiaset"-tila (välilehti **7**).

Voit vaihtaa näitä tiloja myös käyttämällä ohjauspöörän alla olevaa säädintä.

Huom.: 4-merkki osoittaa parhaillaan toistettavan radioaseman sijainnin tallennettujen radioasemien luettelossa.

"Taajuus"-tila

Tässä tilassa kanavia voidaan hakea joko manuaalisesti tai automaattisesti. Käymällä läpi valittu taajuusalue. Valitse "Taajuus"-tila painamalla **9**.

Taajuusalueen selaaminen:


- siirry käsikäyttöisessä toimintatilassa taajuusaskel eteen- tai taaksepäin painamalla useita kertoja peräkkäin **3** tai **5**;
- siirry automaattisessa toimintatilassa (haku) seuraavaan tai edelliseen asemaan painamalla **2** tai **6**.

Toista toimenpide tarvittaessa aina, kun haku pysähtyy.

Voit siirtyä seuraavaan asemaan myös siirtämällä ohjauspölyväen säätimen sääköyrää.

Huom.: voit palata aloitusnäyttöön painamalla **10**-painiketta.

RADION KUUNTELEMINEN (2/5)

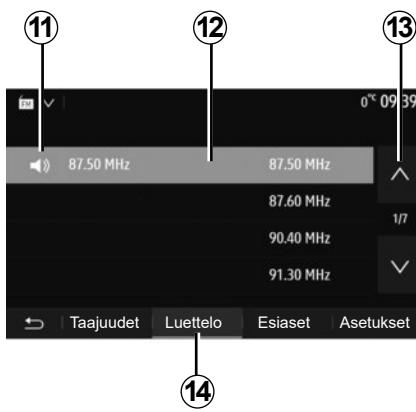


Valitse haluamasi asema painamalla aluetta **12**.

Selaa kaikkien asemien luetteloa painamalla **13**.

Huom.: 11-merkki ilmaisee parhaillaan kuunneltavan radioaseman.

Radioaseman nimi ei näy näytössä, jos sen taajuus ei käytä RDS-järjestelmää. Tällaisten asemien kohdalla mainitaan vain taajuus luetteloon lopussa.

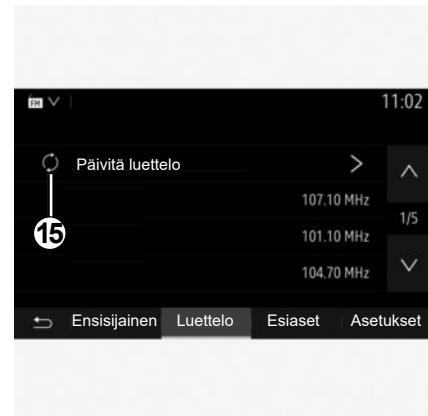

Tila "Luettelo"

Valitse tila "Luettelo" painamalla **14**.

Tämän toimintatilan avulla voit etsiä helposti radioaseman, jonka nimen tiedät, aakkosjärjestyksessä olevasta listasta (vain "FM"- ja "DR"-taajuuksilla).


Luettelon päivitys

Paina "Luettelo"-tilassa painiketta **15**, kun haluat päivittää käytettäväissä olevat radioasemat.

15-merkki näkyy ensimmäisellä sivulla "Luettelo"-tilassa.

Huom: suosittelemme, että päivität "DR"-luettelon heti, kun järjestelmä kytketään päälle.

RADION KUUNTELEMINEN (3/5)

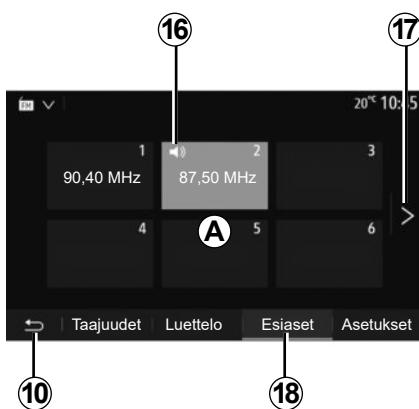

Aseman muistiintallennus

Valitse radioasema käytämällä yhtä aikaisemmin kuvatuissa menetelmistä. Paina pitkään jotain alueen **A** painikkeista.

Voit tallentaa muistiin enintään 12 asemaa taajuusaluetta kohden. Jos vaihdat aluetta RDS-toiminnolla, tallennettuja asemia ei päivitetä automaattisesti. Parhaillaan valittuna oleva asema on tallennettava uudelleen.

Huom: 16-merkki ilmaisee parhaillaan kuuneltavan radioaseman.

Voit siirtyä seuraavalle sivulle painamalla painiketta **17**.

"Esiaset"-tila


Valitse tila "Esiaset" painamalla **18**.

Tämän tilan avulla voit hakea muistista sinne aikaisemmin tallentamasi radioasemat (katso kappale "Aseman muistiintallennus" tästä luvusta).

Paina jotain alueen **A** painikkeista ja valitse muistiin tallennetuista asemista.

Huom.: voit palata aloitusnäyttöön painamalla **10**-painiketta.

RADION KUUNTELEMINEN (4/5)

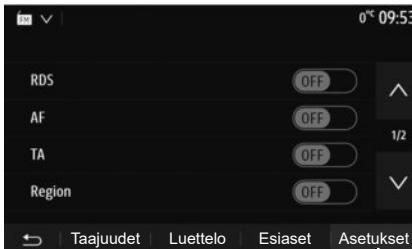

19

Radioasetukset

Näytä audioasetusten valikko painamalla 19. Voit aktivoida tai deaktivoida toiminnot painamalla "ON" tai "OFF" (määritysvalikko muuttuu taajuusalueen mukaan).

Käytettävänä ovat seuraavat toiminnot:

- "RDS";
- "AF";
- "TA" (liikennetiedot),
- "Alue";
- "News";
- "AM";
- "DLS";
- "Kuulutus";
- "Päivitä luettelo".

"RDS"

RDS-toiminto vastaanottaa parhaillaan toisavan radioaseman lähettilämiä tietoja.

Järjestelmäsi saattaa näyttää radioaseman nimen ja tekstiviestit sekä vastaanottaa liikennerahoituksia tai muuta tietoa.

Kun RDS-toiminto aktivoitaaan, taajuuden hienosäätö (AF) aktivoituu automaattisesti.

Liikennetiedotteet lähetetään yleensä "RDS"-järjestelmän kautta.

Huom. Kaikki radioasemat eivät tarjoa täitä toimintoa.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Kytke silloin automaattinen taajuudenvaihto pois päältä.

"AF" (maakohtainen)

FM-aseman taajuus muuttuu maantieteellisen alueen mukaan. Eräät asemat käyttävät RDS-järjestelmää pääasiassa AF-taajuuden automaattiseen uudelleenviritykseen automatkojen aikana.

"TA" (liikennetiedot)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella multimedialäjästelmälläsi automaattisesti liikennetietoja heti, kun ne välitetään tietyiltä FM- ja DR-radioasemilta.

Huomautus: liikennetietojen automaattinen näyttö on poissa käytöstä, kun audiojärjestelmä on "AM" -alueella.

Valitse radioasema, joka lähetää liikennetietoja. Jos kuuntelet musiikkia toisesta lähteestä (USB-muisti, Bluetooth® jne.), järjestelmä siirtyy automaattisesti radion puolelle, jos liikenneilmoitus vastaanotetaan.

Tielikennetiedot välityvät automaattisesti ja ensisijaisesti mistä tahansa kuunnellusta lähteestä.

Valitse "ON", kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai "OFF", kun haluat poistaa toiminnon käytöstä.

RADION KUUNTELEMINEN (5/5)

"Alue"

Tämä asetus mahdollistaa tiettyjen alueellisten ohjelmien vastaanoton. Se poistaa käytöstä väliaikaisesti automaattisen taajuuden uudelleenvalinnan (AF) radiossa, joka käyttää alueellisia taajuuksia.

Kuuntelija voi kuunnella ohjelmaansa, vaikka signaali heikkenee.

Erityispiirre:

- Alue-asetus koskee vain tällä hetkellä toistettavaa radiokanavaa.
- Jotkut radioasemat lähettävät ohjelmaa alueellisilla taajuuksilla. Tällöin:
 - Kun "Alue"-tila on käytössä, järjestelmä ei siirry uuden alueen lähettimeen vaan vaihtaa normaalista alkuperäisen alueen lähettimeen väillä.
 - Kun Alue-tila on poistettu käytöstä, järjestelmä vaihtaa uuden alueen lähettimeen, vaikka sen lähettäisi toista ohjelmaa.

"News"

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun ne välitetään tietyiltä FM- tai DR-asemilta (maakohtaisesti).

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun ohjelmatypin lähetys keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Valitse "ON", kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai "OFF", kun haluat poistaa toiminnon käytöstä.

"AM"

Voit ottaa "AM" -aallonpituuden käyttöön tai pois käytöstä.

Valitse "ON", kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai "OFF", kun haluat poistaa toiminnon käytöstä.

"DLS"

Saatavuus riippuu ajoneuvosta ja maasta. Vain DR.

Jotkin radioasemat lähettävät ohjelmaan liittyviä tekstitietoja (esim. kappaleen nimen).



"Päivitä luettelo"

Päivitä kanavaluettelo ja tuo mukaan uusimmat kanavat painamalla "Aloitus".

Huom: suosittelemme, että päivität "DR"-luettelon heti, kun järjestelmä kytketään päälle.

ULKOiset audiolähteet (1/3)

Järjestelmässä on kaksi ulkoista liitintäyppiä:

- kytkentä ulkoiselle audiolähteelle (esim. MP3-soitin, kannettava audiolaitte, USB-muisti tai puhelin).
- Bluetooth®-liitintä (kannettava Bluetooth®-soitin, Bluetooth®-puhelin). Liittäänpä paikka kerrotaan tarkemmin luvussa "Säätimen esittely".

Toimintaperiaatteet ja kytkentä

Liitä kannettava digitaalinen soitin USB-porttiin. Kun se on liitetty, järjestelmä tunnistaa ulkoisen lähteen automaattisesti.

Huomautus: käytettävän USB-aseman tulee olla alustettu FAT32- tai NTFS-muotoon ja kapasiteetti saa olla enintään 32GB. Järjestelmä ei ehkä pysty tukemaan kaikkia muotoja.



- Video: USB -asema (MP4-, 3GP-, AVI-, MPG- ja MPEG-tiedostot).

Huomautus: jotta voit toistaa USB-asemallia olevia videotiedostoja, seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

- videonäyttömuoto rajoitettu enimmäistarkkuuteen 800 x 480;
- ruutunopeus on rajoitettu enintään 30 ruutuun sekunnissa.

Valitse ulkoinen audiolähde navigointitilassa tai radion kuuntelun aikana painamalla painiketta Aloitus ja sitten "Media".

Järjestelmä palaa viimeksi kuunneltuun ääniraitaan.

Ulkosen audiolähteen valinta

Valitse lähde painamalla "1".


Käytettävissä olevien medialähteiden luetelo tulee heti näyttöön:

- USB: USB-muistikku, MP3-soitin, puhelin jne.;
- äänilaitteet;
- BT: Bluetooth®-laitteet,



Käsittele musiikkikuuntelulaitetta silloin, kun liikenneoloosuheet sallivat sen. Siirrä musiikkilaite suojaan ajon ajaksi (muuten se saattaa lentää törmäykseen yhdydessä).

ULKOISET AUDIOLÄHTEET (2/3)

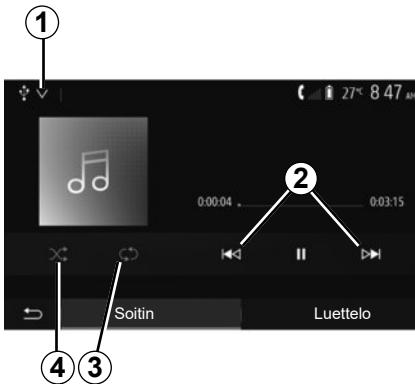

Äänitiedostojen muodot

Multimediajärjestelmä tunnistaa vain MP3-, WMA- ja FLAC-muodot.

Pikakelaus

Voit pikakelata kappaletta eteen tai taaksepäin pitämällä painikkeita **2** painettuna. Soitto jatkuu kun vapautat painikkeen.

Toistaminen uudestaan

Tällä toiminnolla voit toistaa uudestaan yhden kappaleen tai kaikki kappalet.

Voit toistaa raitoja painamalla **3** yhden tai useamman kerran.

Satunnainen toistojärjestys

Tällä toiminnolla voit toistaa kaikki kappalet satunnaisessa järjestyksessä. Voit toistaa satunnaisesti painamalla **4**.

Lisäsisääntulo: USB, Bluetooth®-portti

Liittäntä: USB ja kannettava digitaalinen musiikkisoitin

Kytke kannettavan digitaalisen soittimesi liitin liitäntärasian USB-tuloliittäntään. Kun digitaalisen musiikkisoittimen USB-liitin on yhdistetty, "USB"-valikko tulee näyttöön. Kannettavan digitaalisen soittimen malli tai valikko voi näkyä.

Huomautus: tiettytyyppisiä kannettavia digitaalisia soittimia ei ehkä ole mahdollista yhdistää.

Käyttö

Valitse kannettava digitaalinen soitin pudotusvalikosta **1** multimediajärjestelmän näytössä ja paina sitten haluamaasi soitolueteloa tai musiikkikappaletta.

Yhdistämisen jälkeen joissakin malleissa et enää pysty suoraan hallitsemaan kannettavaa digitaalista soitinta. Valitse äänitiedostot multimedialjärjestelmän etupaneelin painikkeilla.

Lataus USB-portista

Kun digitaalisen soittimen USB-liitin on kytetty järjestelmän USB-liitäntään, voit ladata akkuua tai ylläpitää sen latausta käytön aikana.

Huomautus: Joidenkin laitteiden akku ei voi ladata tai akun lataustila ylläpitää, kun laite on kytetty USB-liitäntään multimedialjärjestelmään.

Suosittelemme puhelinvalmistajan suositteleiden USB-kaapelien käyttöä, jotta sovellus toimii oikein.

ULKOISET AUDIOLÄHTEET (3/3)

Liitännä: Bluetooth®

Katso lisätietoja tämän oppaan luvusta "Bluetooth®-laitteiden kytkeminen, kytkennän poistaminen".

Kun Bluetooth® on kytketty, BT-valikko tulee näyttöön.

Käytöö

Valitse "BT" pudotusvalikosta **1** ja paina sitten multimediajärjestelmän näytössä haluamaasi soittoluetelloa tai musiikkikappaleita.

Kaikki Bluetooth®-laitteesi audiokappaleet voidaan valita suoraan multimediajärjestelmän näytöstä.

Huomautus: Kun laite on kytketty, et voi enää ohjata kannettavaa musiikkilaitetta suoraan. Käytä sen sijaan järjestelmäsi paneelin painikkeita.



Kappaleen valinta

Voit valita kappaleen kansiossa painamalla "Luettelo" ja valitsemalla sitten kappaleen **A** tästä luettelosta.

Kansion puurakenteen edelliselle tasolle pääset painamalla **4**.

Oletusasetuksena albumit on lajitelta aakkosjärjestykseen.

Digitaalisen musiikkilaitteen tyyppistä riippuen voit tarkentaa valintaasi kansio- ja tiedostokohtaisesti.

Huom.: kannattaa käyttää USB-liitännää musiikin hakujen helpottamiseksi.

ÄÄNEN SÄÄTÖ (1/2)



Paina päävalikossa "Asetus", jolloin näet asetukset-valikon. Paina 2, jolloin pääset ääniasetuksiin.

Voit poistua asetusvalikosta ja palata aloitussivulle painamalla 3.

Äänenvoimakkuuden säätö nopeuden mukaan ("Voimakk/nopeus")

Kun ajoneuvosi nopeus ylittää noin 40 km/h, äänenvoimakkuus kasvaa suhteessa alkuperäiseen äänenvoimakkuuteen.


Säädä äänenvoimakkuuden ja nopeuden suhdetta painamalla + tai - alueella 1.

Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä painamalla "-", kunnes näkyville ilmestyy "Off".

"Loudness"

Voit kytkeä bassoja ja diskantteja tehosäätavan loudness-toiminnon päälle tai pois päältä painamalla "On" tai "Off".

ÄÄNEN SÄÄTÖ (2/2)

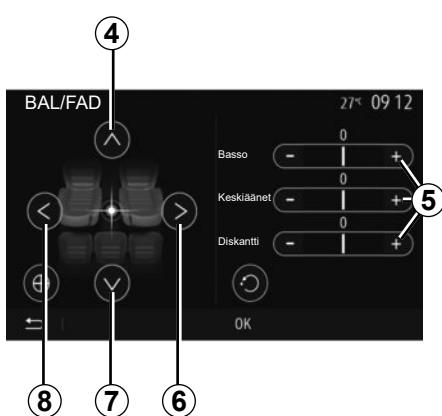

Äänen jakautuminen vasemmalle/
oikealle ja eteen/taakse

Säädä äänitasapaino vasemman ja oikean
välillä painamalla **6** tai **8**.

Säädä äänitasapaino etu- ja takaosan
välillä painamalla **4** tai **7**.

Kun olet säättänyt äänitasapainon, vahvista
valinta painamalla "OK".

Bassot, väliäänet, diskantit

Paina aluetta **5** "+" tai "-", kun haluat säättää
bassoa, keskiäänin ja diskanttia.

Kun säätö on tehty, vahvista asetukset painamalla "OK".



Ääniasetukset

Tarkastele ääniasetusten valikkoa painamalla **9**.

Voit säätää jokaisen äänen äänenvoimakkuutta erikseen:

- "Ääni";
- "TA";
- "Nav";
- "Puhelin";
- "S.ääni" (puhelimen);
- "VR".

Paina "+" tai "-".



Voit siirtyä seuraavalle sivulle painamalla **10**.

Voit palauttaa kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin painamalla **11**.

Palaa edelliseen näytölle painamalla **12**.

VIDEO (1/2)



Video

Maasta ja/tai voimassa olevasta säännöstöstä riippuen järjestelmä saattaa pystyä toistamaan USB-muistisiin tallennettuja videotiedostoja.

Aseta USB-muisti multimediajärjestelmään. Paina "Media"-valikossa **1** ja valitse sitten "Video" "**2**"-tila.

Huom.

- järjestelmä ei ehkä pysty lukemaan kaikkia tiedostomuotoja,
- USB-muistin täytyy olla alustettu FAT32-tai NTFS-muotoiseksi ja sen vähimmäiskapasiteetin täytyy olla 8GB ja enimmäiskapasiteetin 32GB;




- edellä kuvatut tulolähteet voivat vaihdella.

"Luettelo"-tila

Paina "Luettelo"-välilehteä **3**, niin näet käytettävissä olevat videot. Valitse haluamasi video painamalla aluetta **4**. Valittu video toistuu automaatisesti.

"Soitin"-tila

Paina "Soitin"-välilehteä **5**, niin valittu video käynnistyy.

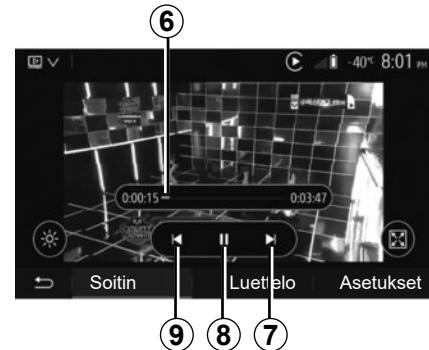


Videon toiston aikana voit:

- paina **9**, jos haluat käynnistää videon uudelleen alusta, paina uudelleen **9**, jos haluat siirtyä edelliseen videoon;
- keskeytä toiston painamalla **8**;
- siirry seuraavaan videoon painamalla **7**;
- liiku vierityspalkilla **6** nopeasti ylös ja alas;

Videoita voi toistaa vain auton ollessa pysähtyneenä.

VIDEO (2/2)

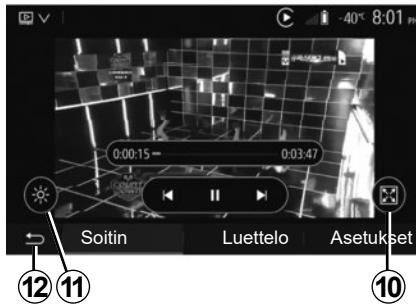

- näyttää videon koko näytössä painamalla **10**;
- säädää näytön kirkkautta painamalla **11**. Ohjauspalkki tulee näkyviin, jotta voit tehdä säädön. Koskettamalla näytöötä palkin ulkopuolelta voit poistaa sen näkyvistä ja palata videon toistoon;
- palaa edelliseen valikkoon painamalla **12**.



"Asetukset"-tila

Painamalla "Asetukset"-välilehteä **13**:

- avaa toistoasetukset;
- näytää yksityiskohtaisia lisätietoja videosta (otsikko, tylilaji, päivämäärä jne.)

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (1/4)

Uuden puhelimen Bluetooth®-yhteyden luominen



Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon ensimmäisellä käytökerralla.

Yhdistämisen avulla järjestelmä voi tunnistaa Bluetooth®-puhelimen ja tallentaa sen muistiin. Voit yhdistää enintään viisi älypuhelinta, mutta vain yksi yhteys toimii handsfree-järjestelmässä kerrallaan.

Laiteparin yhdistäminen tehdään joko suoraan multimedialäjäystelmässä tai puhelimeessa.

Järjestelmän ja älypuhelimen on oltava päällä. Varmista, että älypuhelimen Bluetooth® on käytössä, näkyvillä ja että muut laitteet tunnistavat sen (katso lisätietoja puhelimesi ohjeista.)

Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen handsfree-toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi järjestelmän kanssa.

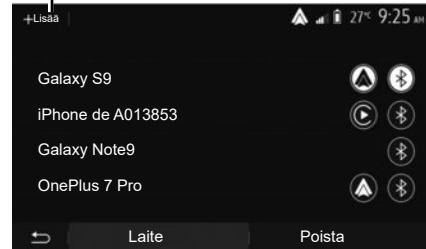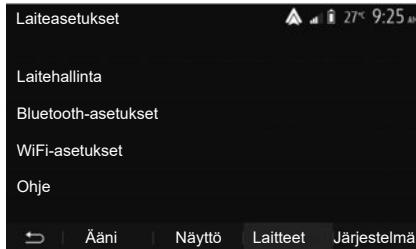

Bluetooth®-puhelimen yhdistäminen multimedialäjäystelmään

- Aktivoi puhelimesi Bluetooth®-yhteys.
- paina "Asetus" > "Laitteet" > "Laitehallinta" > "Lisää" **1** > "OK" > "Hakulaitte";
- Varmista, että matkapuhelimesi on aktivoitu ja näkyvissä Bluetooth®-linkissä.
- Valitse puhelimesi järjestelmän löytämien oheislaitteiden luettelosta.
- Puhelimen näytöön tulee viesti.

<https://easyconnect.renault.com>-sivustossa on luettelo yhteensopivista puhelimitaista.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


BLUETOOTH®-LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (2/4)

Salli pariliitoksen luominen mallikohtaisesti painamalla esim. "Yhdistä", "Muodosta pariliitos" tai "Luo yhteys".

- Mallikohtaisesti näppäile puhelimen näppäimistöllä multimediajärjestelmän näytöön tullut koodi.
- Toinen viesti tulee puhelimen näyttöön ja ehdottaa automaattista yhdistämistä multimediajärjestelmään seuraavien käyttökerrojen yhteydessä. Hyväksy valtuutus, jotta et joudu enää tekemään kaikkia vaiheita uudestaan.

Yhteystietojen siirtäminen

Puhelimen typistä riippuen järjestelmä voi pyytää sinua vahvistamaan puhelinluettelon ja puhelulokin tietojen siirron multimediajärjestelmään pariliitoksen muodostamisen aikana.

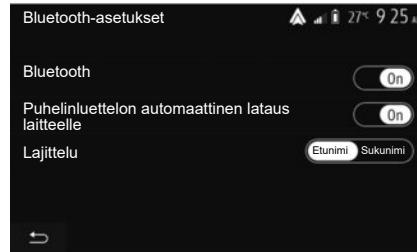

Hyväksy jakaminen, jotta nämä tiedot ovat käytettävissäsi multimediajärjestelmässä. Voit myös sallia yhteystietojen ja puhelutietojen automaattisen jakamisen järjestelmän kanssa kohdassa "Bluetooth-asetukset", jolloin tiedot siirtyvät automaattisesti tulevien pariliitosten aikana.

Huomautus: multimediajärjestelmän muisin määrä on rajoitettu ja on mahdollista, että kaikkia yhteystietoja ei ehkä tuoda.

Älypuhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

Huomautus: pariliitoksen muodostamiseen kuluva aika vaihtelee puhelimesi merkin ja mallin mukaan.

Jos yhdistäminen ei onnistuu, toista vaiheet. Ellei puhelimesi näy järjestelmässä sen etiessä Bluetooth®-laitteita, katso puhelimesi käyttöoppaasta lisätietoja.

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (3/4)


Bluetooth®-puhelimen yhdistäminen multimediajärjestelmään puhelimesta käsin

- Käynnistä puhelimen ja järjestelmän Bluetooth®-yhteys.
- paina multimediajärjestelmän päävalikossa "Asetus" > "Laitteet" > "Laitehallinta" > "Lisää" 1 > "OK". Nyt järjestelmä on näkyvissä muille Bluetooth®-puhelimille.
- Näyttöön tulee viesti, joka näyttää salasanan ja ilmaisee, kuinka kauan järjestelmä on näkyvissä.
- Tuo puhelimesi näyttöön luettelo käytetävissä olevista Bluetooth®-laitteista.
- valitse multimediajärjestelmä saatavilla olevista laitteista ilmaistun ajan kulussa ja puhelinmallikohtaisesti syötä salasana järjestelmän näytöstä puhelimesi näppäimillä.

Puhelimen näyttöön tulee viesti sen merkiksi, että se on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

Huomautus: pariliitoksen muodostamiseen kuluva aika vaihtelee puhelimesi merkin ja mallin mukaan.

Jos yhdistäminen ei onnistu, toista vaiheet.

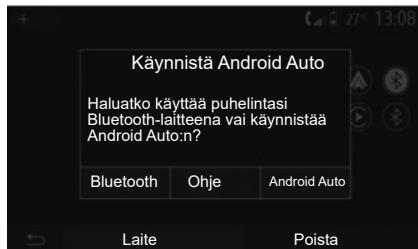

Handsfree-järjestelmän taroituksesta on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

Kun multimediajärjestelmä kytketään päälle, viimeksi paritettu laite yhdistetään automaattisesti järjestelmään.

Pariliitos Wi-Fi-yhteydellä (Android Auto™/CarPlay™)

Kun pariliitos tehdään Wi-Fi-yhteydellä, siinulle tarjotaan puhelimen ensimmäisen **Bluetooth®**-yhteyden muodostuttua mahdollisuus käyttää puhelinta **Bluetooth®**-yhteydellä tai Wi-Fi-yhteydellä (Android Auto™, CarPlay™), jotta voit käyttää älypuhelinosvellusten kopioita. Käytettäväissä on Wi-Fi-yhteydellä tehtävän pariliitoksen opetusohjelmia. Lisätietoja on kohdissa "Älypuhelimen käyttöliittymä" ja "Android Auto™, CarPlay™".

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (4/4)


Puhelimen ja multimedialähetysten välisen Bluetooth®-yhteyden peruuttaminen

Pariliitoksen poistaminen poistaa puhelimen handsfree-järjestelmän muistista.

Paina päävalikossa "Asetus" > "Laitteet" ja sitten "Laitehallinta". Poista puhelin listasta painamalla "Poista"-välilehdellä **4** ja sitten roskakorin kuvaketta **3** älypuhelimen nimen kohdalla. Vahvista valintasi painamalla "OK".

Peruuta kaikki Bluetooth®-puhelinten pariliitokset multimedialähetystä

Voit myös poistaa kaikki aikaisemmin yhdistetyt puhelimet handsfree-järjestelmän muistista. Valitse päävalikosta "Asetus" > "Laitteet" > "Laitehallinta", sitten "Poista"-välilehti ja "Kaikki" **2**. Vahvista kaikkien yhdistettyjen puhelimien poisto painamalla "OK".

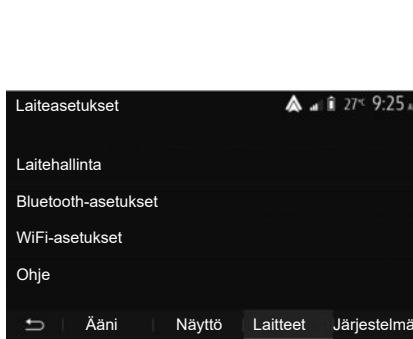

"WiFi-asetukset"

Wi-Fi-yhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistoa varten pitää valita maakohtainen taajuus tai nollata Wi-Fi-salasana.

"Ohje"

Älypuhelimen liittämisen opastus Android Auto- tai CarPlay-sovelluksille sekä puheenvuotustoiminnon ääniopastus.

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/2)

Paritetun Bluetooth®-puhelimen yhdistäminen

Handsfree-järjestelmään ei voida liittää puhelinta, jota ei ole yhdistetty siihen ennalta. Katso luku "Bluetooth®-laitteiden yhdistäminen / yhdistämisen peruuttaminen".

Puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään, jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

Automaattinen yhteys

Heti järjestelmän käynnistytyä handsfree-puhelinjärjestelmä etsii lähellä olevia yhdistettyjä puhelimia (haku voi kestää minuutin). Se yhdistyy automaattisesti viimeksi kytkettyyn puhelimeen, jos

- puhelimen Bluetooth®-yhteys on päällä,
- olet aikaisemmin, parittamisen aikana, sallinut puhelimen automaattisen yhdistämisen järjestelmään.

Erityispiirre

- jos kytkennän hetkellä on käynnissä puhelu, ääni siirtyy automaattisesti auton kaiuttimiin,
- on suosittavaa hyväksyä ja sallia kaikki viestit, jotka ilmestyvät puhelimeesi laiteparin muodostuksen aikana, jotta laitteiden automaattinen tunnistaminen sujuu ongelmissa.

Manuaalinen yhdistäminen

Tee päälävikossa seuraavat toimet:

- paina "Puhelin";
- paina "Näytä luettelo Bluetooth-laitteista";
- valitse listalta yhdistettävän puhelimen nimi.

Puhelimesi on kytketty multimedialäjistelmään.

Kytkennän epäonnistuminen

Jos kytkeminen epäonnistuu, varmista että:

- laitteeseen on kytketty virta,
- laite on konfiguroitu hyväksymään järjestelmän automaattisen liittämispyyntö,
- puhelimesi akussa on virtaa,
- laitteesi on jo yhdistetty hands free -järjestelmään,
- laitteesi ja järjestelmän Bluetooth®-toiminto on käytössä.

Huomautus: Hands free -järjestelmän pitkäaikainen käyttö kuluttaa laitteesi akkuja nopeammin.


BLUETOOTH®-LAITTEIDEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/2)

Kytketyn puhelimen vaihtaminen

Voit milloin tahansa kytkeä jonkin Bluetooth®-laitteen tai poistaa sen kytkennän.

Paina päävalikossa "Älypuhelimen integrointi" ja valitse sitten se laite, johon haluat muodostaa yhteyden ja vahvista painamalla "OK".

Bluetooth® 1-kuvake näkyy valkoisena puhelimen nimeä vastapäätä osoittaen, että yhteys on muodostettu.


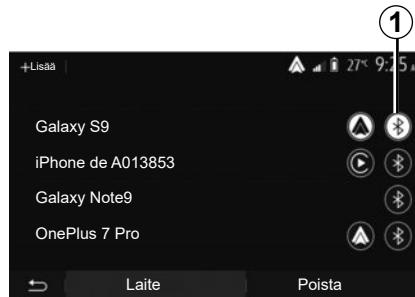


Liitetyn puhelimen liittämisen purkaminen

Jos haluat irrottaa puhelimen multimediajärjestelmästä, valitse Bluetooth®-kuvake 1 ja sitten "OK".

Meneillään oleva puhelu siirtyy automatisesti puhelimeen, kun yhteys katkeaa.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (1/3)

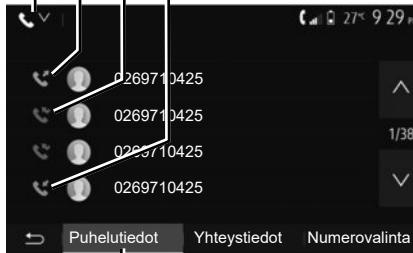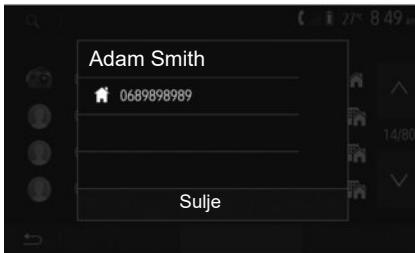

Puhelin soittaminen osoitekirjasta

Kun puhelin on kytkettynä, valitse "Puhelin"-valikosta "Yhteystiedot" pudotusvalikosta **1**.

Valitse yhteystieto (tai haluamasi numero, jos yhteystiedolla on useita numeroita). Soitto käynnistyy automaattisesti, kun olet painanut yhteystiedon numeroa.

Huomautus: Voit soittaa puhelin multimedialojärjestelmän puheentunnistuksen avulla älypuhelimestasi. Katso luku "Puheentunnistuksen käyttö".

Soittaminen numeroon puhelutiedoista

Voit käyttää puhelimen muistiin tallennetujen puhelujen luetteloa puhelin soittamiseen.



Kun olet kytkenyt laitteesi ja Bluetooth®-puhelimesi langattomalla Bluetooth®-tekniikalla, numerot puhelimesi Kaikki puhelut-, Soitetut puhelut-, Vastaanotetut puhelut- ja Vastaamattomat puhelut siirtyvät automaattisesti multimedialojärjestelmän puhelinluetteloon.

Paina "Puhelutiedot"-välilehdellä **5 1**, kun haluat suodattaa puheluluettelon puhelin tyyppin mukaan ja näkyville ilmestyy avattava luettelo:

- paina **2**-kuvaketta, kun haluat käyttää soitettujen puheluiden luetteloaa;
- paina **3**-kuvaketta, kun haluat käyttää vastaanottamattomien puheluiden luetteloaa;
- paina **4**-kuvaketta, kun haluat käyttää saapuvien puheluiden luetteloaa;
- paina **1**-kuvaketta palataksesi kaikkien puhelujen luetteloon.

Jokaisessa luettelossa yhteystiedot näytetään järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Valitse numero, johon haluat soittaa.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (2/3)

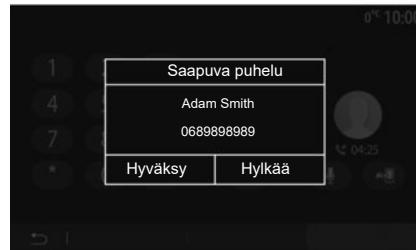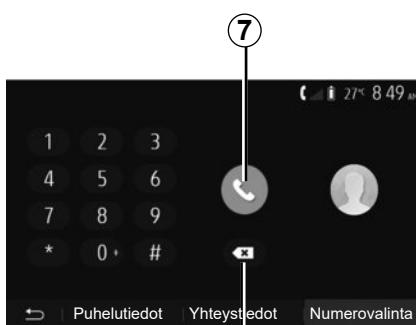

Numeron näppäileminen

Paina päävalikossa Puhelin ja tämän jälkeen Numerovalinta.

Syötä numero numeronäppäimillä ja soita puhelu painamalla painiketta 7.

Jos haluat poistaa numeron, paina 8. Painamalla pitkään 8 voit pyyhkiä kaikki numerot kerralla.



On suositeltavaa pysähtyä numeron näppäilemiseen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

Huom.: Voit vastata saapuvaan puheluun tai hylätä sen painamalla auton ohjauspylvään painiketta.


Puhelun vastaanotto

Kun vastaanotat puhelun, multimediajärjestelmän näytöön avautuu viesti, jossa näkyvät seuraavat tiedot soitajasta:

- soitajan nimi (jos se on osoitekirjassa),
- soitajan numero,
- "Tuntematon numero" (jos numeroa ei voida näyttää).

Huomautus: Kun saapuvan puhelun viesti ilmestyy näytöön navigoinnin aikana, hyväksy tai hylkää puhelu palataksesi navigointinäyttöön.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (3/3)

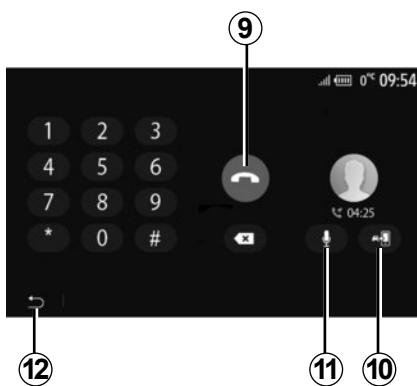


- poista mikrofoni käytöstä tai ota se käytöön painamalla **11**;
- palata edelliseen näyttöön (esim. navigointi) tai aloitusnäyttöön painamalla **12**.

Puhelun aikana

Puhelun aikana voit:

- lopettaa puhelun painamalla **9**,
- voit vaihtaa puhelimen kaiuttimien tai ajo-neuvon kaiuttimien välillä painamalla **10**;

OSOITEKIRJA

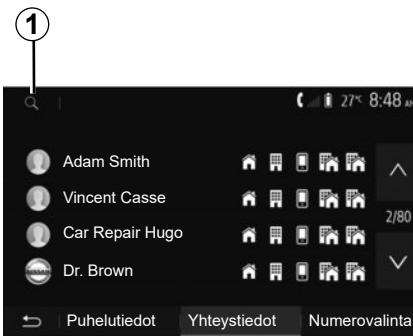

Pääset järjestelmän puhelinluetteloon painamalla päävalikossa "Puhelin" ja sitten "Yhteystiedot".

Osoitekirjan käyttäminen

Voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja osoitekirjan tietoja.

Kun olet yhdistänyt järjestelmäsi ja Bluetooth®-puhelimesi toisiinsa langattomalla Bluetooth®-tekniikalla, puhelimesi osoitekirjan tiedot siirretään automatisesti järjestelmään, jos yhteystiedot ovat laitteesi puhelinmuistiossa.

Huomautus: joissakin puhelimissa järjestelmä saattaa pyytää vahvistamaan puhelimen yhteystietojen siirron paraksi liittämisen yhteydessä.

Soittaminen osoitekirjan numeroon

Kun olet löytänyt osoitekirjasta numeron, johon haluat soittaa, valitse numero ja käynnistä puhelu.

Yhteystiedon etsiminen osoitekirjasta

Paina **1** ja kirjoita numeronäppäimillä etu- tai sukunimi, jonka haluat löytää.

Puhelimesi mallin ja merkin mukaisesti yhteystietojesi siirto multimediajärjestelmään ei välittämättä onnistu.



On suosittavaa pysähtyä numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (1/3)

Esittely

Auton multimedialähetystelma käyttää puhelimen puheentunnistusjärjestelmää:

- Voit ohjata joitain auton multimedialähetystelman toimintoja ja joitain puhelintointiminnoja puheella.
- Voit käyttää multimedialähetystelmää tai puhelinta irrottamatta käsiäsi ohjauspörrästä.

Erityispiirre


- äänentunnistuspainikkeen sijainti voi vaihdella (ohjauspöörän ohjain, ohjauspylvään ohjain tai multimedialähetystelmän näyttö),
- kun puheentunnistusta käytetään, järjestelmä käyttää puhelimesi määritettyä kieltä,
- multimedialähetystelmään tulee ilmoitus, jos älypuhelimessi ei ole puheentunnistusta.

Puhelimen puheentunnistuksen aktivointi multimedialähetystelmään

Voit ottaa käyttöön puhelimen puheentunnistusjärjestelmän seuraavasti:

- kytke 3G, 4G tai Wifi älypuhelimessi,
- aktivoi älypuhelimesi Bluetooth® ja aseta se näkymään muille laitteille (katso puhelimesi käyttöohje),
- yhdistä ja kytke älypuhelimesi multimedialähetystelmään (katso luku "Bluetooth®-laitteiden yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen").

Huomautus: merkit **1** ja **2** "Asetus"-valikossa > "Laitteet" "Laitehallinta" ilmaisevat, että älypuhelin on yhdistetty multimedialähetystelmään. Tämä on tarpeen, jotta puheentunnistus on käytettävissä.

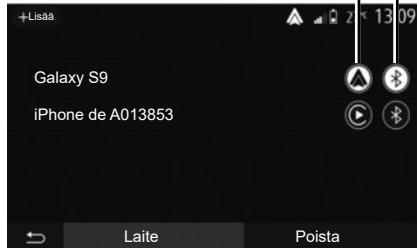


Pidä äänentunnistuspainiketta painettuna toiminnon aktivoimiseksi.


Kun käytät puhelimesi puheentunnistusta multimedialähetystelmän kanssa, toiminnossa tarvittavien matkapuhelinverkon tietojen siirto saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka eivät sisällä puhelimesi liittymäsopimukseen.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTÖÖ (2/3)

(A)

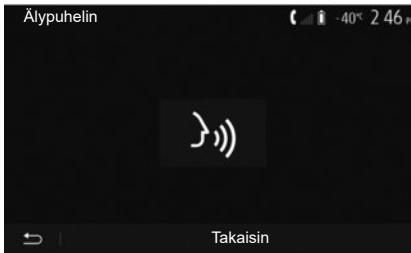

(B)

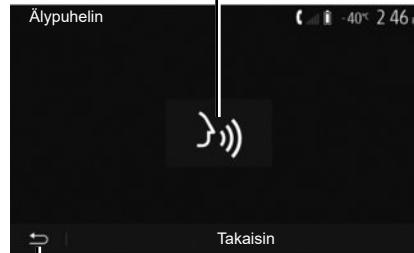

(3)

Äänimerkki ja ilmoitus näytössä **A** osoittavat, että puheentunnistus on käytössä.

Puhu kovalla äänellä ja selkeästi.

Huomautus: Älypuhelimesi puheentunnistusjärjestelmän avulla voit käyttää vain tiettyjä puhelimen toimintoja. Et voi käyttää muita multimediajärjestelmän toimintoja, kuten radiota tai Driving Eco -toimintoa.

(2)



(4)

Palaa näytöön **B** painamalla multimediajärjestelmän päävalikosta **4**.

Huomautus: puheentunnistusta käytettäessä "Media"- ja "Radio"-toiminnot eivät ole käytettävissä multimediajärjestelmän päävalikosta.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTÖÖ (3/3)

B



3



Toiminnaneste

Paina 2-painiketta **B**-näytössä tai pidä painettuna auton äänentunnistuspainiketta

. Äänimerkki ilmoittaa, että puheentunnistus on kytketty pois käytöstä.

2

5

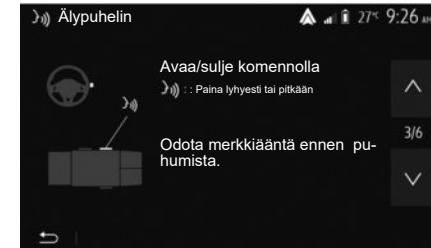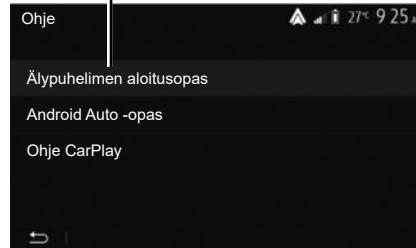

Ohje

Voit saada lisätietoa puheentunnistusjärjestelmän toiminnasta ja käyttöedellytyksistä.

Voit tehdä tämän painamalla päävalikkossa "Asetus" > "Laitteet" > "Ohje" > "Älypuhelimen aloitusopas" 5.

Tämä toiminto näkyy näytöinä, joissa selitetään puheentunnistuksen käyttö sekä:

- käyttöehdot,
- yhteensovivat puhelimet,
- toiminnon aktivointi ja käytöstä poisto auton äänentunnistuspainikkeella
- näytön käyttömenetelmä,
- käytettäväissä olevat toiminnot,
- toimintojen laajuus.

LANGATON LATAUS (1/2)


Induktiolatausalue

Ajoneuvosta riippuen voit ladata älypuhelimen ilman kaapelia induktiolaturin **1** avulla.

Latausvyöhykkeen sijainti tunnistetaan symbolista. Sijainti voi vaihdella ajoneuvokohdasta.

Erityispiirre

- Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saat valtuitetulta jälleenmyyjältä tai si-vustosta <https://easyconnect.renault.com.>;
- On suositeltavaa poistaa suojaakuori tai kotelo puhimesta ennen lataamista, jotta lataus toimii optimaalisesti.

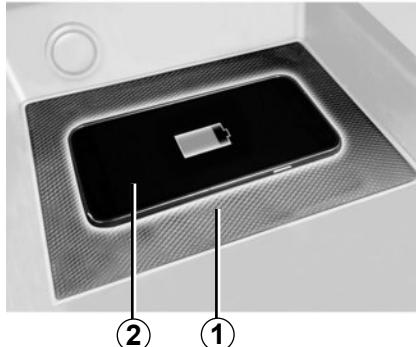


Lataaminen

Aseta puhelin **2** induktioalueelle **1**.

Puhelimen lataus **2** keskeytyy seuraavissa tapauksissa:

- induktioalueella **1** havaitaan esine,
- induktioalue **1** ylikuumenee. Kun lämpötila on laskenut, puhelimen lataus **2** jatkuu uudestaan.

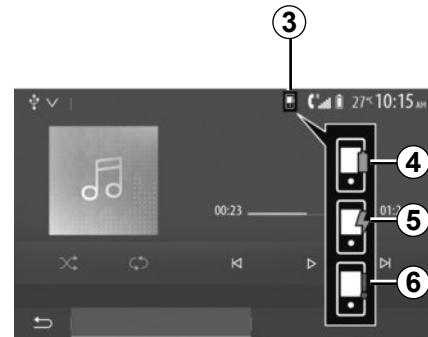

Latauksen edistyminen

Ajoneuvosta ja langattomasta latausjärjestelmästä riippuen multimedialähetystä saattaa ilmoittaa sinulle älypuhelimesi **2** vaaraukseen tason **3**:

- lataus on valmis **4**,
- lataus käynnissä **5**,
- latausalueella jotain ylimääriästä / kohteen ylikuumentuminen / lataus keskeytetty **6**.


Huomautus: multimedialähetystä ilmoittaa, jos puhelimesi **2** lataus keskeytyy.

LANGATON LATAUS (2/2)

Älä koskaan jätä esineitä (USB-muistitikku, SD-, luotto- tai avainkortti, korut, avaimet, kolikot jne.) induktiolatausalueelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneettikortit tai luotto-kortit kotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.

Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. On suositeltavaa sijoittaa ne muihin säilystiloihin. (säilytyslokero, aurinkosuojan lokero jne.)

ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖLIIITYMÄ (1/3)

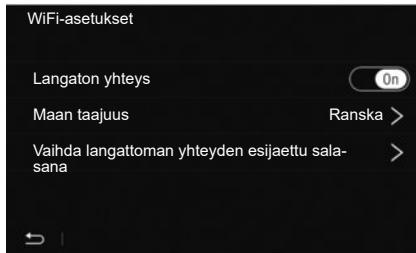

”WiFi-asetukset”

Voit käyttää ”WiFi-asetukset”-valikkoa painamalla päävalikossa ”Asetus” ja valitsemalla sitten ”Laitteet”-välilehden.

”Langaton yhteys”

Valitse ”On” tai ”Off”, kun haluat aktivoida tai deaktivoida ajoneuvosi Wi-Fi-yhteyden.

”Maan taajuus”

Tästä valikosta voit valita maan, jossa käytät ajoneuvosi Wi-Fi-yhteyttä, jotta voit mukauttaa yhteyden taajuuden maassa voimassa oleviin määräyksiin.

”Vaihda langattoman yhteyden esijaettu salasana”

Käytä tätä asetusta, kun haluat alustaa uudelleen kaikki ajoneuvosi aiemmat yhteydet, jotta voit yhdistää uuden laitteen tai korjata yhteysongelman.

Menetelmät

Älypuhelimen käytöliitymää voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Yhdistää älypuhelin käytämällä USB-liitäntää.
- langaton älypuhelinyhteys (saatavuus riippuu ajoneuvosta ja/tai varustelusta).

Langattomalle yhteydelle on käytettävissä asetusvalikko.

ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖLIIITYMÄ (2/3)

A



- "Ohje": älypuhelimen liittymäsovellusten käyttöoppaat;
- "Älypuhelimen integrointi": tarjoaa pääsyn älypuhelimen käytöliliitymään mukautetun sovelluksen kautta:
 - Android Auto™ ;
 - CarPlay™.

Valitse Android Auto™, CarPlay™ -vaihtoehto **1**, kun haluat käyttää älypuhelimen käytöliliitymää.

Älypuhelimen liittymäsovelluksen näytön tulisi näkyä multimediajärjestelmässä.

Älypuhelimen yhdistäminen USB-liitännän avulla


Käyttöönotto

Kun olet liittänyt älypuhelimesi ajoneuvon USB-porttiin, **A**-ruudun pitäisi tulla näkyviin:

- "Media": mahdollista seuraavien kannettavan digitaalisen soittimen toimintojen käyttämisen älypuhelimesi avulla:
 - MTP (Media Transfer Protocol) ;
 - kannettava digitaalinen musiikkisoitin.

ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖLIIITYMÄ (3/3)

(B) 2

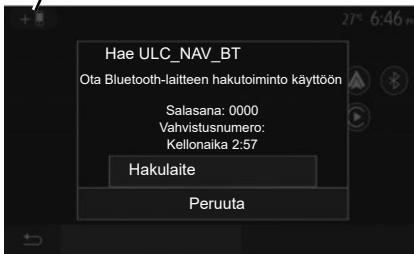

- paina multimedialähetystelmän päävalikossa "Asetus" > "Laitteet" > "Laitehallinta" > "Lisää" 2 > "OK". Nyt järjestelmä on näkyvissä muille Bluetooth®-puhelimille.

- näkyville avautuu **B**-näyttö, joka näyttää salasanan ja ilmaisee, kuinka kauan järjestelmä on näkyvissä.

- Tuo puhelimesi näyttöön luettelo käytetävissä olevista Bluetooth®-laitteista.

- valitse multimedialähetystelmä saatavilla olevista laitteista ilmaistun ajan kuluessa ja puhelinmallikohtaisesti syötä salasana järjestelmän näytöstä puhelimesi näppäimillä.

Puhelimen näyttöön tulee viesti sen meriksi, että se on nyt yhdistetty multimedialähetystelmään.

Älypuhelimen yhdistäminen langattoman yhteyden avulla


Saavutus riippuu ajoneuvosta ja/tai varustelusta.

Käytöönotto

Tämän tyypisen yhteyden muodostamiseksi sinun on suoritettava toimenpiteitä, jotta voit muodostaa laiteparin Bluetooth®-puhelimesta ja multimedialähetystelmästä:

- aktivoi puhelimen ja multimedialähetystelmän Bluetooth®-yhteys ja Wi-Fi-yhteys;

(C)

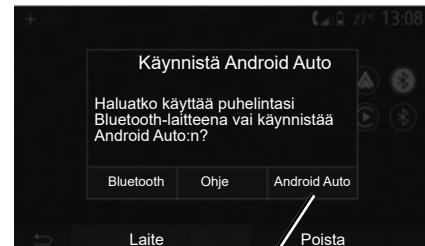

3

Kun älypuhelimesi on yhdistetty, näkyvillä tulisi olla **C**-näyttö.

Valitse "Android Auto™, CarPlay™" 3 päästääksesi älypuhelimen käyttöliitymään.

Älypuhelimen liittymäsovelluksen näytön tulisi näkyä multimedialähetystelmässä.

Huomautus: Android Auto-/Car Play -soveluksen langaton (Wi-Fi) liittymä määräytyy älypuhelimesi teknisten ominaisuuksien ja alueesi lainsääädännön mukaan.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)


Android Auto™

esittely

"Android Auto™" on ladattava sovellus (se ladataan älypuhelimesi sovellusalustalta). Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia ja toimintoja multimedialäjästelmän näytössä.

Erityispiirre


- jos haluat tarkistaa, toimiko Android Auto™ -sovellus älypuhelimesasi, tutustu puhelimesi käyttöjärjestelmän viralliseen sivustoon,
- Android Auto™ -sovellus toimii, kun älypuhelimesi on kytketty ajoneuvon USB-portin tai Wi-Fi-yhteyden kautta (saatavuus riippuu ajoneuvosista ja älypuhelimesi ominaisuuksista). Puheentunnistuspalvelu on aktivoitava. "ndroid Auto™" -sovellusta pitäisi pystyä käyttämään päävalikon 1-painikkeella.

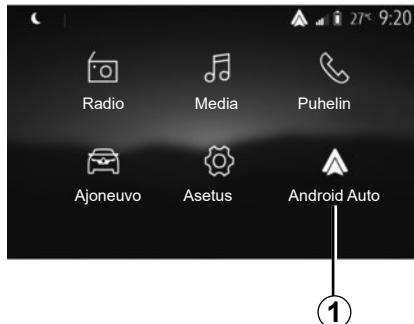

Käyttöönotto

Voit kytkeä puhelimesi multimedialäjästelmän USB-porttiin tai muodostaa yhteyden multimedialäjästelmään käyttämällä älypuhelimesi Wi-Fi-yhteyttä (varustetason mukaan):

- hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää "Android Auto™" -sovellusta,
- Vahvista painamalla "Hyväksy"-painiketta puhelimessa.
"Android Auto™" -sovellus käynnisty multimedialäjästelmässä.
Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

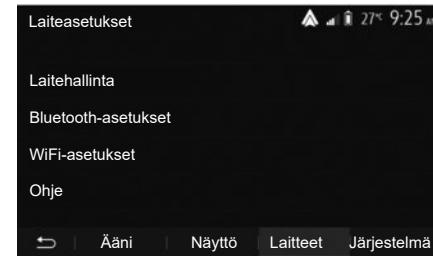

Voit hallita multimedialäjästelmään liitettyjä laitteita kohdasta "Asetus" > "Laitteet" > "Laitehallinta".

Huom. Ensimmäinen yhteys "Android Auto™" -läjästelmään tehdään, kun ajoneuvo on pysätettyynä, ja vain multimedialäjästelmän puheentunnistuksen aktivoimiseksi.

Suosittelemme puhelinvalmistajan suositteleiden USB-kaapelien käytöä, jotta sovellus toimii oikein.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

esittely

"CarPlay™" on natiivi palvelu älypuhelimesseen. Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimesien sovelluksia multimedialähetystelmän näytössä.

Erityispiirre

- jos älypuhelimesi ei ole CarPlay™-palvelua, tutustu puhelimesi käyttöjärjestelmän viralliseen sivustoon,
- CarPlay™ -palvelu toimii, kun älypuhelimesi on kytketty ajoneuvon USB-porttiin tai Wi-Fi-yhteyden kautta (saatavuus riippuu ajoneuvosista ja älypuhelimesi ominaisuksista). SIRI-palvelun tulee olla aktivoituna. CarPlay™-palvelua pitäisi pystyä käytämään päävalikon **2**-painikkeella.

Suosittelemme puhelinvalmistajan suosittelemien USB-kaapeliensä käyttöä, jotta sovellus toimii oikein.




Käyttöönotto

Voit kytkeä puhelimesi multimedialähetystelmän USB-porttiin tai muodostaa yhteyden multimedialähetystelmään käytämällä älypuhelimesi Wi-Fi-yhteyttä (varustetason mukaan).

CarPlay™-palvelu käynnistetään multimedialähetystelmään.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

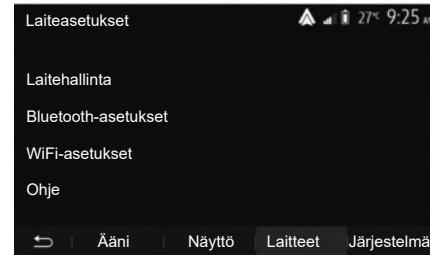

Voit käyttää älypuhelimien liittämisen opetusohjelmaa valitsemalla "Asetus" > "Laitteet" > "Ohje".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Kun "Android Auto™" -sovellus tai "CarPlay™"-palvelu on aktivoitu, voit auton puheentunnistuspainikettä käyttää puhelua ohjata joitakin älypuhelimen toimintoja. Tätä varten paina ohjauspyörän 3-painiketta (lisätietoja on luvussa "Puheentunnistuksen käyttö").

Erityispiirre

- Android Auto™-sovelluksen tai CarPlay™-palvelun avulla voit ehkä käyttää puhelimessa olevia navigointi- ja musiikkisovelluksia. Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä. Esimerkiksi vain yksi navigointisovellus, Android Auto™ / CarPlay™ tai multimediajärjestelmään integroitu sovellus, voi olla käytössä,
- kun Android Auto™ tai CarPlay™ on käytössä, jotkut multimediajärjestelmän toiminnot toimivat edelleen taustalla. Esimerkiksi, jos käynnistät "Android Auto™" -sovelluksen tai "CarPlay™"-palvelun ja käytät älypuhelimen navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radio pysyy toiminnassa.

Kun käytät "Android Auto™" -sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua, sen toimintaan tarvittujen matkapuhelin-tietojen siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)



Paluu multimedialähetystelmiin liittymään

Paluu liittymään:

- paina multimedialähetystelmiin etupaneelissa tai keskusohjaimessa olevaa Home-painiketta.
- tai
- paina multimedialähetystelmiin **3**-painiketta "Android Auto™"-sovelluksen tai "CarPlay™"-palvelun mukaan.



"Android Auto™"-sovelluksen ja "Carplay™"-palvelun toiminnot vaihtelevat puhelimen merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

YANDEX.AUTO™(1/3)

esittely Yandex.Auto™

Yandex.Auto™ on älypuhelimella ladattava sovellus, jonka avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia multimedialähetystelmän kautta (saatavuus riippuu maasta).


Huomautus: "Yandex.Auto™"-sovellus toimii vain siinä tapauksessa, että älypuhelin on yhdistetty ajoneuvon USB-liitintään ja puheentunnistuspalvelu on aktivoitu.

Käyttöönotto

Lataa ja asenna "Yandex.Auto™"-sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.

Kytke puhelin multimedialähetystelmän USB-porttiin.

Hyväksy pyynnöt älypuhelimessasi, jotta voit käyttää sovellusta,

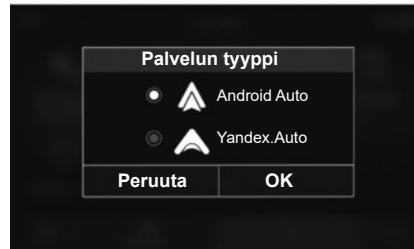

Multimedialähetystelmä ehdottaa maasta riippuen joko "Android Auto™" tai "Yandex.Auto™"-sovellusta:

- yhdistää äänilähde;
- opetusohjelma toimintojen käytöstä.

Sovellus toimii multimedialähetystelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella 1.


Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.



"Yandex.Auto™"-sovelluksen erityispiirre

"Yandex.Auto™"-sovellus toimii vain, jos kaikki seuraavat ehdot täytyvät:

- älypuhelin on kytketty ajoneuvosi USB-porttiin.
- älypuhelin on liitetty multimedialähetystelmään Bluetooth®-yhteyden kautta.
- puhelin ei ole lukittu,
- "Yandex.Auto™"-sovellus on puhelimen näytöllä.

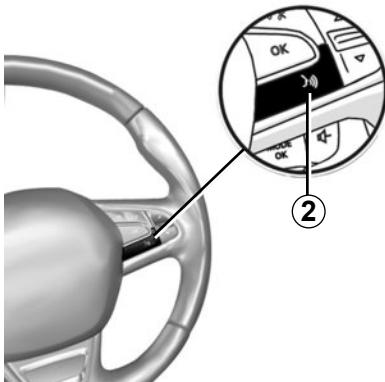

Puheentunnistus

Kun Yandex.Auto™-sovellus toimii multimediajärjestelmän kanssa, voit aktivoida puheentunnistuspainikkeen **2** käytäväällä älypuhelimen toimintoja puheen avulla:

- lyhyt painallus: multimediajärjestelmän puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä,
- pitkä painallus: puhelimen puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä, jos puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään.

Huomautus: "Yandex.Auto™"-sovelluksen avulla voit käyttää älypuhelimessa olevia navigointi- ja musiikkisovelluksia.

Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään integroidut vastaanot ovat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä.


Vain yksi navigointi, joka on:

- «Android Auto™»;
- «Yandex.Auto™»;
- «CarPlay™»;
- tai multimediajärjestelmään sisältyvä voi olla käytössä.

Kun käytät "Yandex.Auto™"-sovellusta, tiettyt multimediajärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla.

Esimerkiksi, jos käynnistät "Yandex.Auto™"-sovelluksen ja käytät älypuhelimen navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radio pysyy toiminnassa.

YANDEX.AUTO™(3/3)

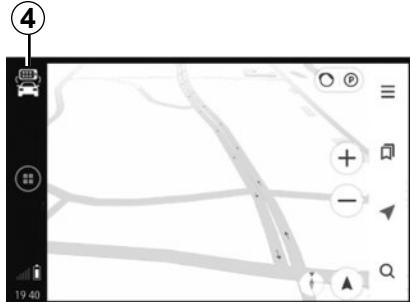

Paluu multimedialähetystelmiin liittymään


Paluu multimedialähetystelmiin liittymään:

- paina "Koti"-painiketta **3** multimedialähetystelmin etupaneelistaa tai keskusohjaimesta,
- tai
- paina **4**-painiketta multimedialähetystelmin näytössä.

Kun käytät "Yandex.Auto™"-sovellusta, sen toimintaan tarvittavan mobiilidatian käytöstä voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly tilaukseesi.

"Yandex.Auto™"-sovelluksen toiminnot vaihtelevat puhelimen merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.


AJONEUVON ASETUKSET (1/2)

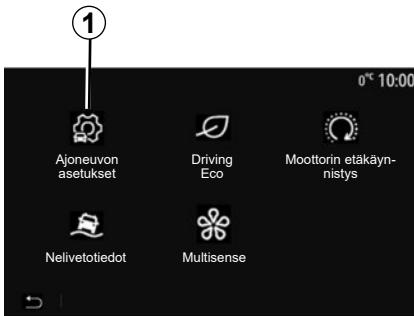

Esittely

Valitse päävalikossa "Ajoneuvo" ja sitten "Ajoneuvon asetukset" 1, jonka jälkeen tämä valikko on käytettävissä.

Tässä valikossa voit säätää ajoavustimien asetuksia, ajoneuvoon pääsyä ja pysäköintiavustimen asetuksia.

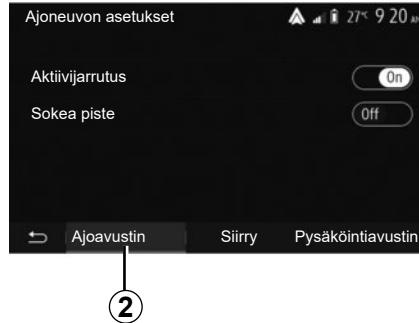

"Ajoavustin" 2

Tässä valikossa voit aktivoida/deaktivoida ajoneuvosi ajoavustimet ajoneuvosta riippuen.

"Aktiivijarrutus"

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa törmäysriskistä. Ota toiminto käyttöön valitsemalla "ON". Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Aktiivinen häitäjarrutus" -luvussa.

"Sokea piste"


Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuolleessa kulmassa. Ota toiminto käyttöön valitsemalla "ON". Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Kuolleen kulman varoitin" -luvussa.

Huomautus: vaihtoehtojen ja asetuksen saatavuus voi vaihdella ajoneuvon mallin ja varustelutaslon mukaan.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


AJONEUVON ASETUKSET (2/2)

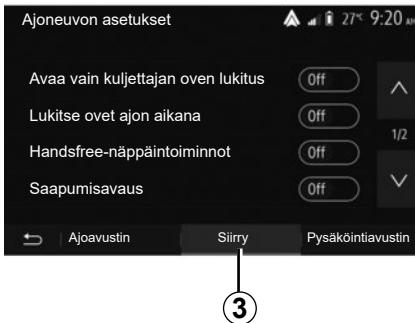

- "Autom. uudelleenlukituksen ääni";
- "Sisäisen järjestyskseen ääni";
- "Takalasinpyyhien peruutettaessa": takalasinpyyhien aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttääessä.

Huom.


- tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä;
- vaihtoehtojen ja asetuksen saatavuus voi vaihdella ajoneuvon mallin ja varustelutason mukaan.

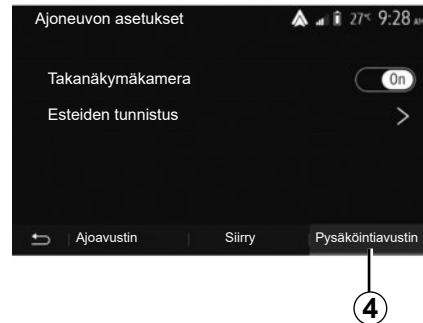

"Käyttö" 3

Valikosta voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä seuraavat asetukset:

- "Aava vain kuljettajan oven lukitus";
- "Lukitse ovet ajon aikana";
- "Handsfree-näppäintoiminnot";
- "Saapumisavaus";
- "Lähtölukitus";
- "Hiljainen tila";

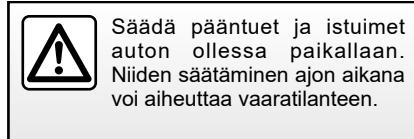

"Pysäköintiavustimet" 4

Tämän valikon avulla voit aktivoida tai deaktivoida peruutuskameran ja säätää ohjausliikkeiden aikaisia esteiden havaitsemisasetuksia.

Lisätietoja on luvussa "Takanäkymäkamera".

PERUUTUSKAMERA (1/3)

Toiminta



Peruutusvaihteelle vaihdettaessa (ja enintään noin viiden sekunnin kuluttua muulle vaihteelle vaihtamisesta) multimedianäytössä näkyy ympäristö auton takaa sekä ohjainviljet ja auton hahmo. Lisäksi kuuluu merkkiäni.

Autoon asennetut ultraäänianturit "mittavat" auton etäisyyttä esteeseen.

Kun saavutetaan punainen alue, katso puskurin kuvasta mihin kohtaan pysähdyt tarkalleen ottaen.

Erityispiirre

- Lisätietoja pysäköintiavustimen käytöstä on ajoneuvon käyttöoppaassa.
- varmista, ettei peruutuskamera ole piimeänä (likainen, kurainen, luminen jne.).
- Kun peruutusvaihde on kytketty, multimedianäyttö näyttää auton takanäkymän joitakin sekunteja.

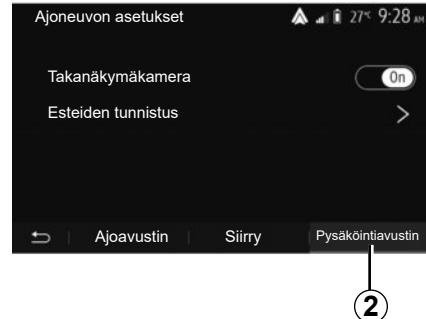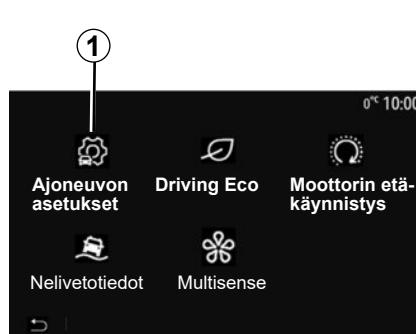


Käyttöönotto/käytöstäpoisto

Peruutuskamera

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä peruutuskameran. Voit tehdä tämän päävalikosta valitsemalla "Ajoneuvo" > "Ajoneuvon asetukset" **1** ja painamalla sitten "Pysäköintiavustin" -välilehteä **2**.

Huomautus: peruutuskameran näyttö ei ole enää käytettävissä (näyttö pimenee), kun auton nopeus ylittää noin 10 km/h (paikallista lainsäädännöstä riippuen).

PERUUTUSKAMERA (2/3)

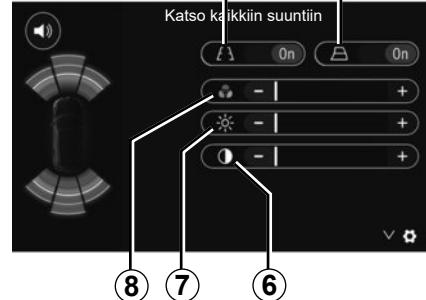

"Esteiden tunnistus"

Voit itsenäisesti ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ajoneuvosi etu- ja/tai taka-anturit erikseen ja ajoneuvosta riippuen. Valitse "On" tai "Off", kun haluat ottaa vaadittavat anturit käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Ääniasetukset

Voit aktivoida äänimerkin tai poistaa sen käytöstä ja valita useista äänistä sekä säätää esteanteureiden äänenvoimakkuutta.

Näytön sääto

Voit käyttää näyttöasetuksia 3-painikkeella.

Tästä valikosta voit aktivoida tai deaktivoida kiinteät 4 tai siirrettävät 5 (ajoneuvosta riippuen) apuviivat, jotka ilmaisevat etäisyysten ajoneuvon takana, ja voit säätää näytön asetuksia.

Paina "+" tai "-", jos haluat säätää kontrastia 6, kirkkautta 7 ja värejä 8.

PERUUTUSKAMERA (3/3)



Tämä toiminnon tavoitteena on helpottaa ajamista. Muista huolehtia auton varusteiden kunnosta. Matkustajien turvalisuuus on sinun vastuullasi.

Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkinäisiin tapaturmiin: varmista aina, ettei kuolleessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita kohteita (kuten lapsi, eläin, lastenrattaat, polkupyörä, kivi tai pylväs).

Näyttöön tulee ylösalaisin oleva kuva.

Apulinja on tarkoitettu tasaiselle maalle. Tietoa ei tarvitse ottaa huomioon, kun apulinja osuu pystysuoran tai maahan asetetun esineen päälle.

Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla vääränmuotoisia.

Jos valoa on liikaa (lumi, auto aurinkossa jne.), kamera ei ehkä näy mointeittomasti.

MONINÄKYMÄKAMERA (1/2)

esittely

Jos nämä kuuluvat ajoneuvon varustukseen, se sisältää neljä kameroita, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.

Huomautus: varmista, että kameroiden linssissä ei ole liikaa (esim. kuraa, lunta, tiivistynytä nestettä jne).



Tämä on avustava lisätoiminto. Muista huolehtia auton varusteiden kunnosta. Matkustajien turvallisuus on sinun vastuulasi.

Kuljettajan on jatkuvasti huomioitava ylilättävät tekijät, jotka saattavat vaikuttaa autolla ajamiseen. Tarkkaile jatkuvasti ympäristössä liikkuvia lapsia, eläimiä, lastenvaunuja ja polkupyöriä. Huomioi peruultaessa myös pienet ja kapeat esteet, joita peruutustutka ei havaitse (esim. pienehköt kivet, erittäin ohuet kepit).

Toimenpide

Kun peruutusvaihde on kytkettynä, perustuskamera näyttää auton takana olevan alueen multimediajärjestelmän näytössä.

Vaihtamalla manuaaliseen tilaan voit myös valita multimediajärjestelmän näytössä näytettävän näkymän.

Käyttöönotto/käytöstäpoisto

Järjestelmä kytkeytyy päälle, kun ajonopeus on alle 20 km/h. Kun auton nopeus ylittää tämän lukeman, järjestelmä kytkeytyy pois käytöstä.

Järjestelmä voidaan kytkeä käyttöön painamalla käyttöpainiketta. Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan luvussa "Moninäkymäkamera".

Huomautus: lisätietoja automaattisen tai manuaalisen toimintatilan valinnasta on auton käyttöoppaassa.


MONINÄKYMÄKAMERA (2/2)



Kameran valinta

Aktivoi haluamasi kameran näkymä valitsemalla multimedialjärjestelmän näytössä:

- **1** auton takana oleva alue;
- **2** auton edessä oleva alue;
- **3** auton oikealla puolella oleva alue;
- **4** auton vasemmalla puolella oleva alue.

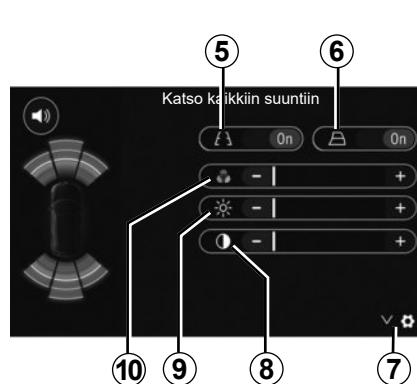

Asetukset

Painamalla **7** saat näkyviin asetusluettelon.

Kiinteiden **5** tai liikkuvien **6** apuviiwojen käytöönotto tai käytöstä poisto.

Paina "+" tai "-", jos haluat säättää kontrastia **8**, kirkkautta **9** ja väriä **10**.

DRIVING ECO



Siirtyminen Driving Eco-valikkoon

Paina päävalikossa "Ajoneuvo" ja sitten "Driving Eco".

"Driving Eco"-valikossa voit käyttää seuraavia tietoja:

- "Eko-opetus";
- "Matkaraportti";
- "Eko-pisteyts".

"Eko-opetus"

Tämä valikko arvioi ajotapasi ja antaa soveltuivia neuvoja, joiden avulla voit hallita polttointineen kulutusta.

"Matkaraportti"

Tässä valikossa voit tarkastella aikaisemmillä ajomatkoillaasi rekisteröityjä tietoja:

- "Keskimääräinen kulutus";
- "Kokonaiskulutus";
- "Keskinopeus";
- "Etäisyys ilman kulutusta".


Huomautus: voit palauttaa oletustiedot painamalla **1**.

"Eko-pisteyts"

Tässä valikossa voit saada yleisarvosanan, joka voi olla korkeintaan 100. Mitä suurempi arvosana, sitä parempi eco-ajotyylı:

- keskimääräinen kiihdytyys (alue **A**);
- keskimääräinen vaihteenvaihdon tehokkuus (alue **B**);
- keskimääräinen jarrutuksen ennakkoinnin tehokkuus (alue **C**).

MOOTTORIN ETÄKÄYNNISTYS (1/3)

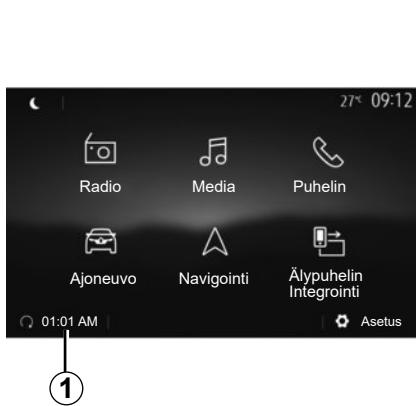


Tämän toiminnon avulla (mikäli asennettu) voit ohjelmoida moottorin käynnistymisen matkustamon lämmitystä tai jäähdytystä varten aikaisintaan 24 tuntia ennen auton käyttöä.


Säädä haluttu lämmityksen taso (lämpötila, hurteen- ja jäänpoisto), ennen kuin ohjelmoit toiminnon. Asetusten määritys ja ohjelmointi tehdään multimedianäytössä.

Toiminnon lähtöajan ohjelmointi

- Kytke virta ja paina 1 päävalikosta. Näyttö A tulee näkyviin.

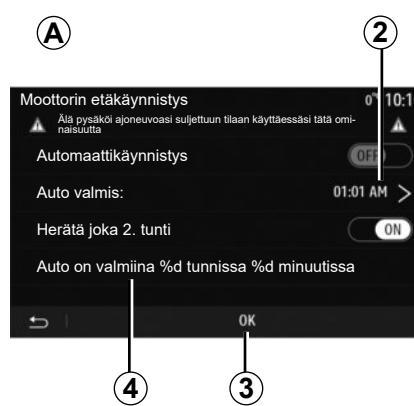


- aktivoi toiminto valitsemalla "On"-painike "Automaattikäynnistys"-rivillä;
- Määritä lähtöaika, jolloin haluat aloittaa ajoneuvon käytön, painamalla riviä 2.
- Selaa tunteja ja minuutteja ylös- ja alas-pain osoittavilla nuoilla, kunnes olet valinnut haluamasi kellonajan.
- Vahvista painamalla "OK". 4-merkki näyttää jäljellä olevan ajan ennen haluttua auton käyttöaikaa,
- vahvista ja päätä ohjelmointi painamalla "OK" 3,

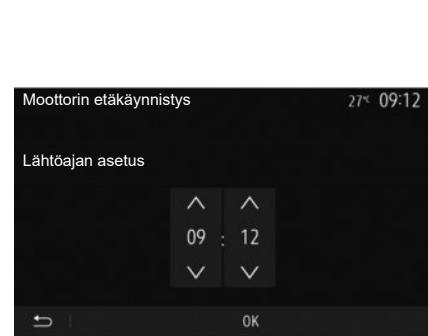

- säädä haluttu matkustamon lämpötila ilmastointilaitteesta, kun käynnistät moottorin, ja aseta sitten hurteen- ja jäänpoistotila (katso lisätietoja auton käsisirjan luvusta 2),

Aktivoitaksesi etäkäynnistykseen ohjelmoimalla, valittavan ajan on oltava vähiinä 2 viidentoista minuutin päässä multimedialajärjestelmässä näkyvästä ajasta.

MOOTTORIN ETÄKÄYNNISTYS (2/3)

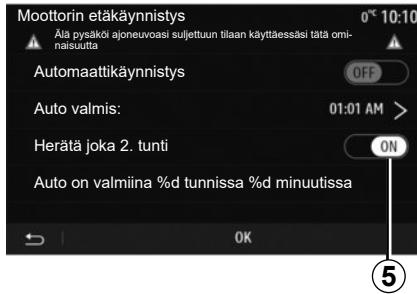


- katkaise sytytysvirta.

Autoa lukittaessa, kaksi välähdystä, sitten hätävilkut ja suuntavilkut kytkeytyvät päälle noin kolmeksi sekunniksi ilmaisemaan, että ohjelmointi on huomioitu.

Moottorin etäkäynnistys toimii seuraavien ehtojen täyttyessä:

- vaihteenvaihtisin on vapaa-asennossa, jos autossa on manuaalinen tai robottivaihtoisto,
- vaihteenvaihtisin on P-asennossa, jos autossa on automaattivaihtoisto,

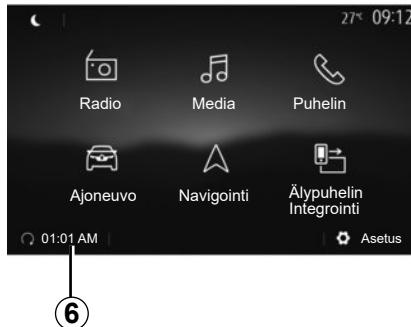

- sytytysvirta on katkaistu,
- kaikki ovet ja luukut (konepelti, ovet ja takaluukku) on suljettu ja lukittu, kun poistut autosta.

Huomautus: sinun on sammutettava multi-medialähetystä painamalla "Off"-painiketta ennen ajoneuvosta poistumista, jotta moottorin etäkäynnistystoiminto toimii.

"Herätä joka 2. tunti"

Tämän toiminnon avulla autosi voi käynnistää automaattisesti kahden tunnin välein moottorin lämpötilan mukaan.

Voit ottaa toiminnon käyttöön painamalla "On"-painiketta **5**.

Huomautus: muista sammuttaa tuuletusjärjestelmä, jotta "Herätä joka 2. tunti"-toiminto aktivoituu.

Kun tämä toiminto on aktivoituna, tuuletus ei toimi neljän ensimmäisen käynnistykseen aikana.

Kovalla pakkasella auto käynnistyy automaattisesti, käy noin 10 minuuttia ja sammuu taas.

Jos moottorin lämpötila ei edellytä uudelleenkäynnistystä, auto ei käynnisty automaattisesti ensimmäisten neljän uudelleenaktivoinnin aikana ja palaa valmiustilaan kahdeksi tunniksi. Moottori käynnistetään uudelleen, jos moottorin lämpötila on liian alhainen.

Kaikissa tapauksissa viimeisin käynnistys tapahtuu.

Noin 15 minuuttia ennen ohjelmoitua aikaa moottori käynnistyy ja käy noin kymmenen minuuttia.

Huom.: merkki **6** muistuttaa autoon asetusta käynnistysajasta.

MOOTTORIN ETÄKÄYNNISTYS (3/3)

Automallista riippuen varmista, että sähköä käyttävät varusteet, kuten lasinpyyhkimet, ulkopuoliset valot, radio, lämmittettävät istuimet, lämmittettävät ohjauspyörä jne. ovat poissa käytöstä ja että kaikki lisävarusteet on kytketty irti, ennen kuin jätät auton.

"Herätä joka 2. tunti"-toiminnolla varustetun auton erityispiirre.
Autolla on ehdottomasti ajettava vähintään 10 minuutin toiminnon jokaisen käyttökerran välillä. Moottoriöljyn kulumisen vaara.

 Älä pysäköi autoa äläkä käynnistä sitä sellaisissa paikoissa, joissa paloherkät aineet (kuivat lehdet ja heinä) voivat sytyä kosketuksesta kuumaan pakoputkistoon.

Kuljettajan vastuu pysäköitääessä ajoneuvo tai sen ollessa pysähtyneenä

Älä koskaan jätä auton avainta virtalukkoon edes vähäksi aikaa, jos lapsi tai muu henkilö, joka ei täyssin kykene huolehtimaan itsestään, tai lemmikieläin, jää autoon ilman valvontaa. Lapsi voi vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden esimerkiksi käynnistämällä moottorin tai laitteita, kuten sähkötoimisia lasinnoistimia, tai lukitsemalla ovet jne. Muista, että kuumalla ja/tai aurinkoisella säällä matkustamon sisälämpötila nousee erittäin nopeasti.

HENGENVAAARA TAI VAKAVAN HENKILÖVAHINGON VAARA.

Etäkäynnistys ohjelmoimalla ei väältämättä toimi äärimmäisissä olosuhteissa.



Älä käytä moottorin kauko-käynnistystoimintoa tai sen ohjelmointia, kun:

- Auto on autotallissa tai suljetussa tilassa.

Pakokaasu voi aiheuttaa myrkytystai tukehtumisvaaran.

- Auto on peitetty suojaiteellä.

Tulipalovaara.

- Konepelti on auki tai ennen kuin se on avattu.

Palovammojen ja vakavan loukaantumisen vaara.

Maasta riippuen moottorin kauko-käynnistys tai sen ohjelmoititoimien käyttö voi olla kielletty voimassa olevassa lainsäädännössä ja/tai asetuksissa.

Ennen kuin käytät tästä toimintoa, tarkista maan lainsäädäntö ja/tai asetukset.

NELIVETOTIEDOT




Kaltevuusmittarin toiminta

Kaltevuusmittarissa näky:

- pyörien camber-kulma (sivukallistuma) asteina reaalialkaisesti (alue **A**)
- kompassisuunta (alue **B**),
- vaakasuuntainen kulma (kallistus) asteina reaalialkaisesti (alue **C**).

Huom:

- näytössä näkyvä kulma voi poiketa todellisesta kulmasta 1–3 astetta;
- näyttö päivittyy noin sekunnin välein.

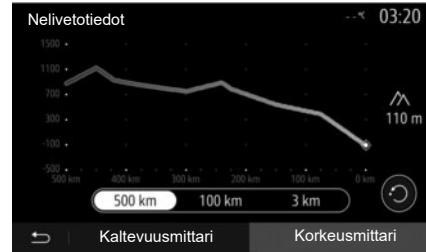

Siirry "Nelivetotiedot"-valikkoon.

Paina varustetuissa ajoneuvoissa päävalikossa "Ajoneuvo" ja sitten "Nelivetotiedot".

"Korkeusmittari"-toiminto

"Korkeusmittari"-toiminnoilla voit:

- auton arvioitu korkeus merenpinnasta;
- katsoa menneet ja tulevat kaltevuudet.

Erityispitire

- Kaltevuudet lasketaan GPS-sijainnin perusteella;
- GPS-sijaintisi päivitetty noin kerran sekunnissa.

MULTI-SENSE (1/3)

Multi-Sense-valikko

Valitse päävalikossa "Ajoneuvo" ja sitten "Multi-Sense" auton varustelun mukaan. Tästä valikosta voit mukauttaa tiettyjen autoon asennettujen järjestelmien toimintaa.

Tilan valinta


Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella automallin ja varustetason mukaan. Valitse Multi-Sense-valikossa haluttu tila 1:

- My Sense tai Normal ajoneuvon mallista riippuen.
- "Sport";
- "Eco".

Huomautus: viimeistä aktiivista toimintatilaan ei tallenneta ajoneuvoa käynnistetäessä. Ajoneuvo käynnisty y oletusarvoisesti joko My Sense- tai Normal -tilassa.

Tila Sport

Tämä tila sallii moottorin ja vaihteiston tehostetun reagoinnin. Ohjaus on jäykempi.

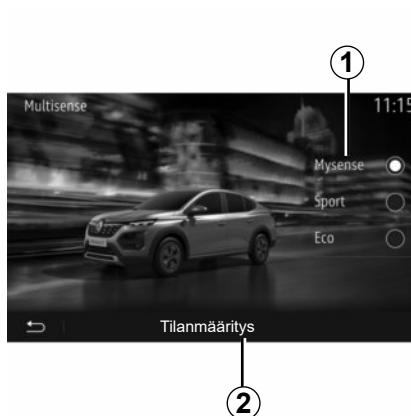

Tila Eco

Eco-tila säästää energiata. Ohjaus on pehmeä ja moottorin ja vaihteiston hallinta mahdollistavat pienemmän kulutuksen.

My Sense- tai Normal-tila

MySense tai Normal -tila (ajoneuvosta riippuen) ottaa käyttöön ajoneuvosi vakioasetukset oletusarvoisesti. Ajoneuvon varustelusta riippuen voit määrittää My Sense -tilan manuaalisesti uudelleen muuttamalla ajo-, mukavuus- ja ympäristövalaistusasetuksia.

Tilan asetukset

Voit muokata seuraavia asetuksia painamalla "Tilanmääritys" 2:


- "Ohjaus"
- Ilmastointi;
- "Tunnelmavaalaisitus"
- "Intensiteetti"
- "Ympäristö".

Huomautus: tiettyjen "Multi-Sense"-asetusten muutokset on estetty autoversion ja varustetason mukaan. Nämä valikot pysyvät näkyvissä multimedianäytössä, mutta ne eivät ole käytettävissä.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

MULTI-SENSE (2/3)

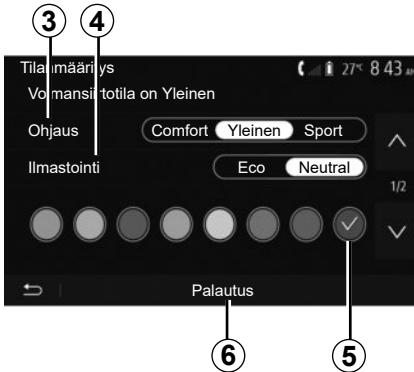

"Ohjaus" 3

Tässä valikossa voit säätää ohjauksen herkyyttä valitsemalla tilan:

- "Comfort",
- "Yleinen"
- "Sport".

Valitusta tilasta riippuen ohjausherkkyyttä voidaan säätää raskaammaksi tai reaktiivisemaksi optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi pehmeän ja tarkan ohjaustunteman välillä.

"Ilmastoointi" 4

Tässä valikossa voit valita ilmastoinnin toimintatilan:

- "Eco",
- "Neutral".

Sinulle ehdotetaan optimaalista tasapainoaa mukavan lämpötilan ja polttoaineen säästämisen välillä valitun tilan perusteella.

Lisätietoja ilmastoointilaitteen asetuksista, jotka määrätyvät auton varustetason mukaan, on auton käytöoppaan osiossa Ilmastoointi.


"Tunnelmavaalaistus"

Asetuksella voit valita autosi tunnelmavaalaistuksen värisävyn.

Jos haluat vaihtaa auton tunnelmavaalaistuksen väriä, valitse haluamasi **5** väri saatavilla olevista vaihtoehdoista.

"Intensiteetti" 7

Tällä asetuksella voit säätää tunnelmavaalaistuksen kirkkautta. Paina "+" tai "-".

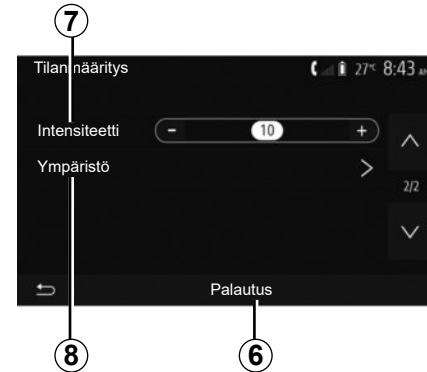

"Ympäristö" 8

Valittua väriä ja voimakkuutta voidaan käyttää seuraavilla alueilla:

- "Kojelauta";
- "Etuosa";
- "Takaosa".

Voit kytkeä tunnelmavaalaistuksen käyttöön / poistaa sen käytöstä tiettyllä matkustamon alueella painamalla "On" tai "Off".

"Palautus" 6

Tämän asetuksen avulla voit palauttaa nykyisen tilan oletusarvoit.

MULTI-SENSE (3/3)

Multimode

Ajotila voidaan vaihtaa multimedialajjestelun näytön lisäksi myös suoraan keskikonsolin kytkimellä **A**, auton varustelun mukaan.

Valitse haluamasi ajotila kytkimellä **A**:

- "Eco",
- "Normal" (paina keskipainiketta).
- "Sport".

Ajotilat ovat samat kuin "Multi-Sense"-valikossa; Normal-tila vastaa My Sense-tilaa ja siinä otetaan käyttöön auton vakioasetukset. Toisin kuin "Multi-Sense"-valikossa et voi määrittää näiden ajotilojen asetukseksia etkä tehdä niihin omia säätöjä.

Huomautus: viimeistä aktiivista toimintatila ei tallenneta ajoneuvoa käynnistettäessä. Auto käynnisty y uudelleen oletusarvoisesti Normal -tilassa.

A



NAVIGointijärjestelmä

Navigointijärjestelmä

Eräissä ajoneuvoissa (jos varusteena) navigointijärjestelmä määrittää sijaintisi ja opastaa sinua seuraavien tietojen avulla:

- GPS-vastaanotinta,
- numeerinen kartta.

GPS-vastaanotin

Navigointijärjestelmä käyttää maapalloa kiertäviä GPS (Global Positioning System) -satelliitteja.

GPS-vastaanotin ottaa vastaan useiden satelliittien lähettilämiä signaleja. Järjestelmä voi tätten paikallistaa auton.

Huomautus: jos autoa on siirretty pitkän matkan ajamatta (esim. lautalla tai junalla), järjestelmältä menee useita minuutteja, ennen kuin se toimii taas normaalisti.

Numeerinen kartta

Numeerisessa kartassa on kartat ja järjestelmän kannalta tarpeelliset kaupunkien kartat.

Kartat USB -muistikku


Asenna uusin versio asentamalla USB-tikku tietokoneeseen, joka on yhteydessä internettiin. Katso luku Kartan päivitys.

Huom: USB-muistia ei toimiteta järjestelmän mukana.


Käytä mieluiten uusinta versiota.

USB-muistin asentaminen

Aseta USB-asema ajoneuvon A-porttiin. Katso ajoneuvon käyttöoppaasta (tarvittaessa), jos haluat selvittää USB-portin A sijainnin.



KARTAN LUKEMINEN (1/3)

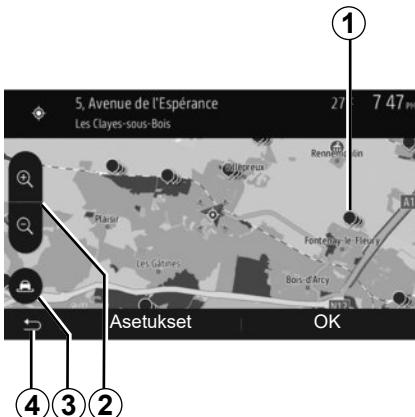


Kartan näyttäminen

Voit tuoda näytöön kartan auton sijainnin ympäriltä painamalla "Aloitus" > "Navigointi".

Koske karttanäytötä.

Voit liikkua navigointikartassa liuuttamalla karttaa näytössä haluamaasi suuntaan. Paina näytöstä riippuen **3** tai **4** palataksesi nykyiseen sijaintiisi.

Voit zoomata eteen- tai taaksepäin painamalla **2**.

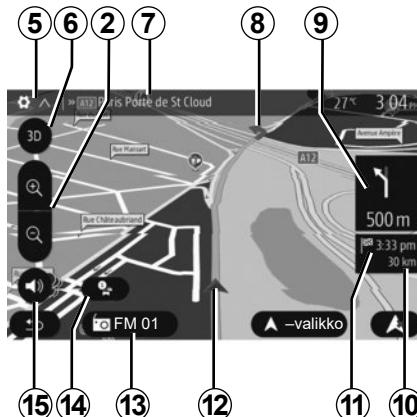

Karttamerkinnät

- 5 Navigointijärjestelmän näytön asetukset.
- 6 Pääsy eri näytötapoihin:
 - 3D-tila;
 - 2D-tila;
 - 2D Pohjoinen -tila (kartan yläreuna on aina kohti pohjoista).
- 7 Seuraavan päätiön nimi tai tieto seuraavasta mahdollisesta tienviitasta.
- 8 Navigointijärjestelmän laskema reitti.
- 9 Etäisyys seuraavaan suunnanvaihtoon ja sen suunta.

10 Määränpäähän jäljellä oleva matka.
11 Arvioitu saapumisaika.

12 Auton sijainti navigointikartassa.
13 Parhaillaan kuunneltava media.
14 Tieliikennetiedot. Paina tästä aluetta, jos haluat tietoa reitilläsi olevista liikennehäiriöistä.
15 Ääniohjaus päälle/pois.

GPS-sijainti

Tällä toiminnolla saat tietoosi valitun paikan maantieteellisen sijainnin (osoitteiden/pituusasteet/leveysasteet).

Kosketa haluamaasi paikkaa näytössä. Paina "Asetukset" ja sitten "Uutiset" ja etsi valitun paikan tarkka sijainti.

Kartan symbolit

Navigointijärjestelmä käyttää symboleita **1** kiinnostavien kohteiden (POI) näytössä. Katso luvun "Kartan asetukset" kappale "Kiinnostavien kohteiden näyttö".

KARTAN LUKEMINEN (2/3)



15


"Missä olen?"

Tällä toiminnolla voit tarkistaa nykyisen sijainnin tiedot ja hakea lähellä olevaa kiinnostavaa kohdetta (POI). Toiminto on käytettävissä, kun GPS on kytketty.

Kun reitti on jo käytössä, paina aluetta 7, kun haluat siirtyä "Missä olen?"-näyttöön.

Näytössä on seuraavat tiedot:

- leveysasteet,
- pituusasteet,
- korkeus merenpinnasta,
- kadun numero,
- nykyinen osoite.

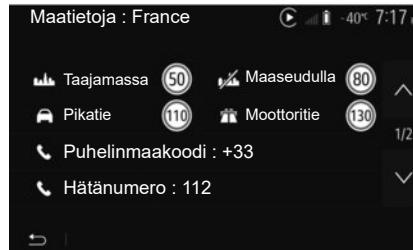

Maatiedot

Paina 15 ja sitten "Maatiedot".

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella nykyiseen sijaintiisi liittyviä maatietoja.

Näytössä on seuraavat tiedot:

- nopeusrajoitus.

Pikateiden nopeusrajoitukset näkyvät näytössä. Näytetty yksikkö riippuu käytössä olevista paikallisista asetuksista. Ellejä mitään tietoja ole käytössä, taulun ja luvun sijasta näytössä näkyy "--".

- Maan puhelinsuuntanumero,
- hätäpuhelinnumero,
- maassa voimassa olevat lainopilliset rajoitukset:
 - veren suurin sallittu alkoholipitoisuus,
 - pakollinen heijastinliivi,
 - pakollinen palonsammutin,
 - ajovalot on pidettävä aina sytytetyinä,
 - pakolliset vaihtopolttimet,
 - pakollinen ensiapulaukku,
 - pakollinen varoituskolmio,
 - kypärä pakollinen moottoripyöräili-jöille,
 - lumiketjuja käytettävä talvella,
 - lumiketjuja suositellaan talvella,
 - talvirenkaita käytettävä talvella,
 - talvirenkaita suositellaan talvella.

KARTAN LUKEMINEN (3/3)



16

"Apuua lähellä"

Tällä toiminnolla voit tehdä palvelujen hakuja nykyisen sijaintisi perusteella.

Paina **16** avataksesi uuden pikahakunäytön.



Tämän näytön tiedot:

- autokorjaamopalvelut,
- lääkäripalvelut ja hätäpalvelut,
- poliisisasemat,
- huoltoasemat.


KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (1/6)

Määränpäävalikko

Voit käyttää määränpäävalikkoa painamalla "Nav" > "Valikko" > "Määränpää".

Määränpäävalikko tarjoaa eri menetelmiä koteen määrittämiseen:

- osoitteenviittauksen syöttäminen (kokonaan tai osittain),
- osoitteenviittauksen valinta luettelosta "Kiinnostavat kohteet (POI)",
- määränpään valitsemisen edellisten kohteiden joukosta,
- osoitteenviittauksen valitsemisen suosikkikohteista,
- määränpään valitsemisen kartalta,
- leveys- ja pituusasteiden valitsemisen.

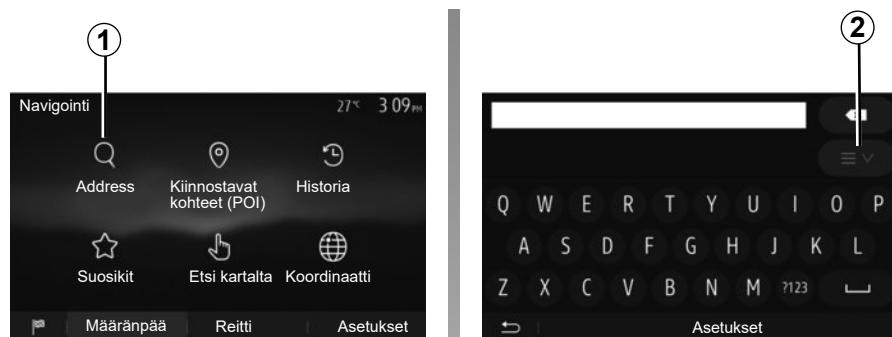

Osoitteen syöttäminen

Syötä osoite painamalla 1.

Tämän otsikon alla voit syöttää koko osoitteen tai osan siitä: maan, kaupungin, kadun ja kadunnumeron.

Huomautus: vain sellaiset osoitteet salitaan, jotka järjestelmä tuntee numeerisen karttan kautta.

Ensimmäisellä käyttökerralla:

- paina "Maa",
- kirjoita näppäimistön avulla haluamasi maan nimi.

Kun syötät osoitetta, järjestelmä poistaa tiettyjen kirjainten korostuksen kirjoittamista helpottakseen.


Järjestelmä voi ehdottaa useita maaluetteloiita, jos painat 2. Valitse haluamasi maa lisältä.

- Tee samalla tavalla kohdissa "Kaupunki/ Kaupunginosa", "Katu", "Sivukatu ja Kadunnumero".

Erityispiirre

- Sivukatu ja Kadunnumero voidaan aktivoida vasta, kun on valittu "Katu";
- tien syöön aikana ei ole tarpeen määritää sen tyyppiä (esim. tie, katu tai puistokatu);
- viimeisimmät syötetyt osoitteet pysyvät järjestelmän muistissa. Kun olet syöttänyt määränpään osoitteen perusteella, seuraavalla käyttökerralla näytetään viimeksi käytetty osoite.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (2/6)

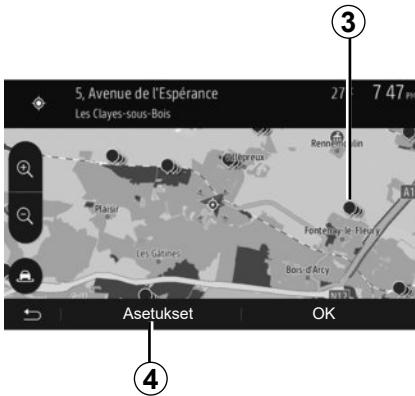

Osoitteiden valinta kiinnostavista kohteista (POI)

Voit valita määränpääsi kiinnostavista kohteista.

Voit löytää paikan eri tavoin:

- pikahakutoiminnolla voit löytää nopeasti lähellä sijaitsevan paikan sen nimen perusteella.
- etukäteen määritetyn hakutoiminnon avulla voit löytää erityyppisiä, usein etsityjä paikkoja vain muutamalla näytön painalluksella.
- voit etsiä paikkaa sen kategorian mukaan.

Kiinnostavien kohteiden pikahaku

Pikahaun avulla voit löytää paikan nopeasti.

Paina paikkaa kartassa etsiäksesi kiinnostavia kohteita. Sijaintisi mukaan yksi tai useampi piste **3** tulee näyttöön.

Paina **4** ja sitten "POI-kohdeet kohdistimen ympäriillä", jolloin kohteiden luettelo ja nimet sekä etäisyys valitusta pisteestä tulevat näyttöön.

Kiinnostavien kohteiden haku etukäteen ohjelmoitujen kategorioiden avulla

Etukäteen ohjelmoidun hakutoiminnon avulla voit löytää nopeasti useimmin valittuja paikkatyypejä.


Voit käyttää esiasetettuja luokkia painamalla "Nav" > "Valikko" > "Määränpää" > "Kiinnostavat kohteet (POI)".



Kategoriat (huoltoasema/pysäköinti/ravintola)

- Jos jokin reitti on aktiivisena, kiinnostavia kohteita "Bensiiniasema" ja "Ravintola" haetaan reitin varrelta. Kohdetta "Paikitus" etsitään määränpään ympäristöltä.
- Ellei reittiä ole aktiivisena (määränpää ei ole valittuna), näitä kohteita etsitään nykyisen sijainnin lähettyviltä.
- Ellei nykyinenkään sijainti ole käytettävissä (ei GPS-signaalia), näitä kohteita etsitään edellisen tunnetun sijainnin lähetästä.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (3/6)

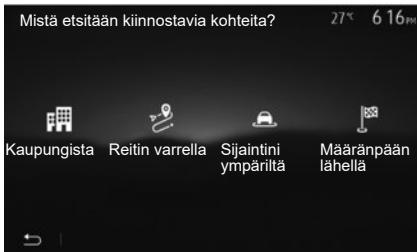

Kiinnostavien kohteiden etsintä kategorian mukaan

Voit etsiä kiinnostavia kohteita niiden kategoroiden tai alikategorioiden perusteella.

Paina aloitusnäytöllä "Nav" > "Valikko" > "Määränpää" > "Kiinnostavat kohteet (POI)" > "Mukautettu haku".

Valitse alue, jonka ympäristä paikkaa etsitään:

- Etsi tiettyä paikkaa valitussa kaupungissa/kaupunginosassa painamalla "Kaupungista" (tulosten luettelo järjestetään etäisyyden perusteella valitusta kaupungista).

– Paina "Reitin varrella", jos haluat etsiä aktiivisena olevan reitin varrelta etkä antetun pisteen ympäristä. Se on käytännöllistä, kun haluat etappiin mahdollisimman vähän kiertoteitä, esim. jos etsit lähipiä huoltoasemia tai lähistöllä olevia ravintoloita (tulosten luettelo järjestetään aiheutuvan kiertotien pituuden perusteella).

– Paina "Sijaintini ympäristä", jos haluat tehdä haun nykyisen sijainnin ympäristä, tai ellei se ole käytettävissä, edellisen tunnetun sijainnin perusteella (tulosten luettelo luokitellaan tämän sijainnin etäisyyden perusteella).

– Paina "Määränpään lähellä", jos haluat etsiä paikkaa aktiivisena olevan reitin määränpään ympäristä (tulosten luettelo järjestetään määränpään etäisyyden mukaan).



Määränpään valinta edellisten kohteiden joukosta

Paina 5, jos haluat hakea aikaisemmin määrittämäsi määränpään.


KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (4/6)

Osoitteiden valinta suosikkikohteista

Voit valita määränpään suosikeistasi. Jotta toiminnon käyttö olisi tehokasta, suosittelemme tallentamaan etukäteen muistiin usein käytettyt määränpääät.

Tallenna ensin suosikkikohteet muistiin etsemällä osoite. Katso luku "Suosikkien hallinta".

Näytä suosikkikohteiden luettelo painamalla aloitusnäytöllä "Nav" > "Valikko" > "Määränpää" > "Suosikit".

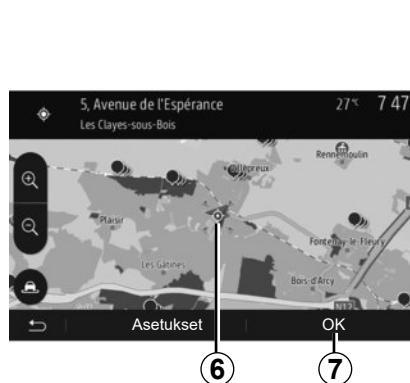

Määränpään valitseminen kartasta

Tämän toiminnon avulla voit etsiä määränpään karttaa selaamalla.

- Valitse määränpää kartalta painamalla aloitusnäytöllä "Nav" > "Valikko" > "Määränpää" > "Etsi kartalta".
- Paina sitten karttaa paikasta, jonka haluat valita määränpääksi. Piste **6** tulee näkyviin.
- Vahvista painamalla **7**.



Määränpään koordinaattien syöttäminen

Tämän toiminnon avulla voit etsiä määränpääät antamalla sen koordinaatit.

Paina aloitusnäytöllä "Nav" > "Valikko" > "Määränpää" > "Koordinatti".

Voit syöttää leveys- ja pituusasteet jossakin seuraavista muodoista: desimaaliasteina, desimaaliasteina ja -minuutteina tai desimaaliasteina, -minuutteina ja -sekunteina.

Syötä koordinaatti UTM-muodossa painamalla **8** ja sitten UTM.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (5/6)



Luettelon järjestäminen

Kiinnostavien kohteiden, historiikin tai suosikkien perusteella haetut määäränpäät voidaan lajittella nimen ja etäisyyden mukaan. Jos jokin reitti on aktiivinen, tulokset voidaan lajittella kiertotien perusteella. Tuo ne näkyviin karttaan painamalla **9**.

Määränpään löytäminen sen nimen perusteella

Jos valitset määränpään kiinnostavan kohteen, historiikin tai suosikkien kautta, voit etsiä määränpäästä luettelosta sen nimen perusteella. Paina "Etsi" ja kirjoita nimi näppäimillä.



Vahvista kohde

Näyttö tarjoaa useita vaihtoehtoja, ennen kuin vahvistat määränpäään:

- "OK";
- "Asetukset".

10 sekunnin laskenta käynnistyy. Ellet tee mitään toimintoa tämän ajan kulussa, opastus alkaa automaattisesti.

« OK »

- Ellei reittiä ole aktiivisenä (mitään määränpäästä ei ole valittu), paina **10** ja vahvista määränpää uudeksi reitiksi.



– Jos jokin reitti on aktiivinen, voit valita määränpään uudeksi reitiksi tai etapiksi. Paina **10** ja sitten "Uusi reitti" tai "Etappi".

"Asetukset"

Ennen **10 sekunnin laskennan loppua** seuraavat vaihtoehdot tulevat näyttöön:

"Vaihtoehtoiset reitit"

Paina **11**, jos haluat vaihtaa tai muokata reittiä.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (6/6)



"Matkasuunnitelma"


Paina **12**, jos haluat tarkastella reitin tietoja. Katso luku "Opastus".

"Reittiasetukset"

Paina **13**, jos haluat säättää reittiä teiden ja valitun reittitavan mukaan.

"Simuloi suunnistusta"

Paina **15**, jos haluat nähdä valitsemasi reitin simulaation. Katso luku "Opastus".

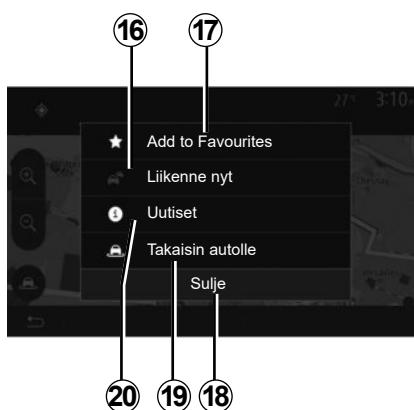

"Liikenne nyt"

Tällä toiminnolla saat tietoja reitilläsi tai sijaintisi lähellä ilmoitetuista liikennehäiriöistä. Pääset siirtyämään toimintoon painamalla **14** ja valitsemalla "Liikenne nyt".

"Asetukset"

Kun 10 sekunnin laskenta on päättynyt, seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

"Lisää Suosikkeihin"

Tallenna valittu määränpää suosikkeihin painamalla **17**.

"Liikenne nyt"

Paina **16**, jos haluat saada tietoa reitilläsi tai sijaintisi lähellä ilmoitetuista liikennehäiriöistä.

"Uutiset"


Painamalla **20** voit tarkastella kiinnostavan koteen osoitetta, pituis- ja leveysasteita ja puhelinnumeroa (aktiivinen vain, kun kiinnostava kohde on valittuna).

"Takaisin autolle"

Muuta auton nykyistä sijaintia painamalla **19**.

Huomautus: Voit sulkea ikkunan "Asetukset" painamalla **18**.


OPASTUS (1/6)

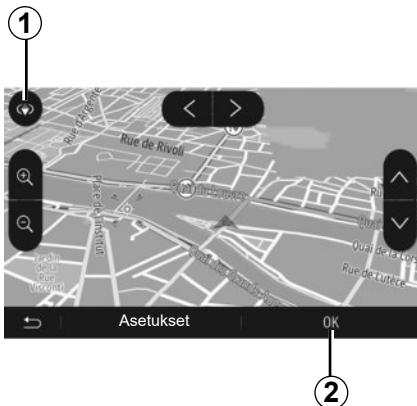

Opastuksen käyttöönotto

Paina **2** tai odota 10 sekuntia määränpään syöttämisen jälkeen. Ohjaus alkaa.

Huomautus: voit milloin tahansa liikkua kartassa liu'uttamalla karttaa näytössä haluamaasi suuntaan tai painamalla näyttöä.

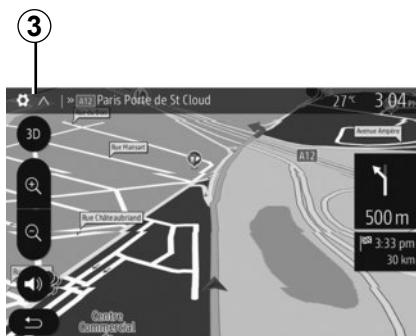


Opastusnäytöt

Järjestelmä tarjoaa useita navigointikartta-vaihtoehtoja.

Vaihda kartan näyttöä ja avaa pudotusvalikko painamalla **3**. Valitse sitten ehdotuista näytöstä:

- 2D;
- 3D;
- 2D Pohjoinen.

Voit myös vaihtaa kartan näyttöä painamalla kartassa olevaa kompassia **1**.

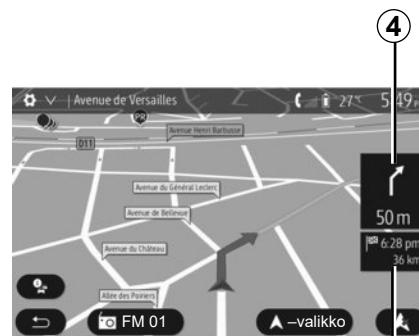

Kokonäyttötila (2D, 3D tai 2D Pohjoinen)

Tästä valikosta näet navigointikarttan koko näytössä.

Kohdassa **5** lukee tietoa saapumisajasta ja jäljellä olevasta matkasta.

Etäisyys seuraavaan suunnanvaihtoon ilmaistaan kohdassa **4**.

OPASTUS (2/6)



Risteyskartta


Opastuksen aikana ennen jokaista suunnan muutosta.

Vaihtoehtoinen reitti

Järjestelmä ehdottaa vaihtoehtoista reittiä, jos ensin valitulla reitillä on onnettomuuksia tai ruuhkaa. Paina "Kyllä" tai "Ei" valintasi mukaan.

Tiivistelmä liikenteestä

Opastuksen aikana voit milloin tahansa tarkeuttaa liikennetietoja painamalla **6**.

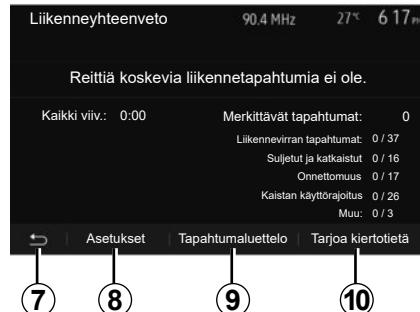

Näyttöön tulee tietoja reitilläsi olevista liiken-nehäiriöistä. Järjestelmä ilmaisee viiveestä, jonka nämä häiriöt lisäävät ajomatkaasi. Voit muokata häiriöiden näytöasetuksia painamalla **8**. Paina **10**, jos haluat ajaa kier-totietä, **9**, jos haluat siirtyä liikennetietojen asetuksiin (katso luku "Navigointiasetukset") tai **7**, jos haluat palata navigointiin.

Huomautus: Liikennetietojen käytettävyys määräytyy tilauksen ja signaalien voimakkuuden mukaisesti.



Moottoritieliittymien näkymä

Opastuksen aikana ennen jokaista moottoriteiden liittymää järjestelmä näyttää 3D-näkymän liittymästä.

Huomautus: joillekin liittymille näytetään vain yksi opastusnuoli. Järjestelmä siirtyy tavalliseen tilaan, kun liitymä on ohitettu.

OPASTUS (3/6)



Ääniopastuksen kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa opastuksen kielten painamalla **12**. Valitse haluamasi kieli ja vahvista sitten painamalla **11**.

Voit selata kieliluettoa painamalla **12**. Valitse haluamasi kieli ja vahvista sitten painamalla **11**.

Jos haluat muokata opastuksen ääntä, katsa luvun "Äänen säätö" kohdasta "Ääniasetukset".



Radion kuuntelu ääniopastuksen aikana

Jos radiokanavaa kuunnellaan ääniohjus aikana ja ennen jokaista suunnanvaihdosta, järjestelmä katkaisee tilapäisesti radion äänen, kunnes risteys on ohitettu.

Voit siirtyä radiokanavan kuuntelunäytöön navigoinnin aikana painamalla **13**. Voit palata navigointinäytöön painamalla **14**. Voit palata päävalikkoon pitämällä painiketta **14** painettuna noin kolme sekuntia.



Reitin tiedot

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella reittiä.

Paina "Aloitus">>"Nav">>"Matkasuunnitelma", kun olet syöttänyt kohteet.

Sinulla on kuusi vaihtoehtoa:

- "Muokkaa reittiä";
- "Vältettävä",
- "Katsaus";
- "Peru reitti";
- "Vaihtoehtoiset reitit";
- "Matkasuunnitelma".

OPASTUS (4/6)



Reitin yleiskatsaus

Kun haluat nähdä esittelyn aktiivisesta reitistä kartalla, paina aloitusnäytöllä "Nav" > "Valikko" > "Matkasuunnitelma" > "Katsaus".

Seuraavat tiedot näytetään:

- määränpään nimi ja/tai osoite,
- matkan kokonaiskesto,
- reitin kokonaispituus,


- reitin varrella olevat erityiset osiot ja alueet (esim. maksulliset tiet, moottoritiet jne.),

- vaihtoehtoiset reitit (esim. "Lyhyt", "Nopea", "Taloudellinen").

Tuo näyttöön seuraavat vaihtoehdot painamalla **15**.

- "Varoitukset";
- "Reittiasetukset";
- "Kartta-asetukset";
- "Puheääniasetukset";
- "Koordinattien esitystapa";
- "GPS";
- "Karttapäivitykset";
- "Liikenne".

Huomautus: lisätietoja on seuraavalla sivulla.

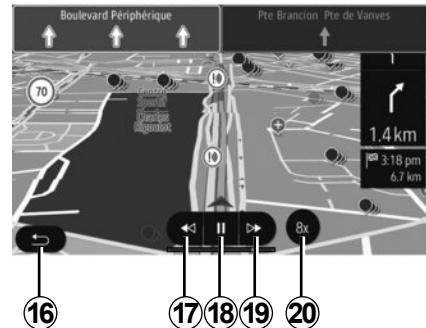

"Simuloi suunnistusta"

Voit simuloida määränpähän vievän reitin painamalla aloitusnäytöllä "Nav" > "Valikko" > "Matkasuunnitelma" > "Katsaus" > "Asetukset" > "Simuloi suunnistusta".

- Voit käynnistää tai keskeyttää simuloinnin painamalla **18**.
- Voit lisätä simuloinnin nopeutta painamalla **20**.
- Voit poistua reitin simuloointilasta milloin tahansa valitsemalla painikkeen **16**.
- Voit siirtyä edelliseen/seuraavaan ohjaustoimenpiteeseen painamalla **17** tai **19**.

OPASTUS (5/6)




Etapit ja määäränpää

Voit vaihtaa reittia lisäämällä, muuttamalla tai poistamalla vaiheita; paina "Aloitus" > "Nav" > "Matkasuunnitelma" > "Muokkaa reittiä".

Paina 21, jos haluat lisätä etappeja ja 25, jos haluat lisätä uuden määäränpään. Voit määrittää määäränpään monella eri tavalla: katso ohjeet kohdasta "Osoiteen syöttäminen".

- Paina 23, jos haluat poistaa määränpään.
- Paina 24, jos haluat järjestellä listan uudelleen.
- Muokkaa reitin lähtöosoitetta painamalla 22.

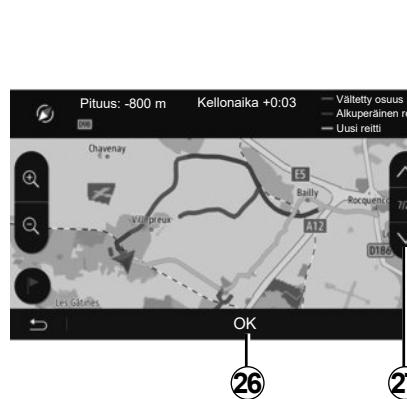

Kiertotiet

Paina "Aloitus" > "Nav" > "Matkasuunnitelma", "Vältettävä", jos haluat ajaa kiertotietä. Paina luettelon aluetta haluamasi kiertotien mukaisesti.

Voit muuttaa aluetta painamalla 27. Vahvista uusi reitti painamalla 26.

Reitin peruuttaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan opastuksen milloin tahansa.

Paina "Aloitus" > "Nav" > "Matkasuunnitelma" > "Peru reitti", kun haluat peruuttaa aktiivisena olevan reitin.



Vaihtoehtoiset reitit


Tämän otsikon alla voit muokata reitin suunnittelutapaa. Käytettävässä on kolme tilaa, joilla voit muokata reitin suunnittelutapaa:

- "Nopea";
- "Taloudellinen",
- "Lyhyt".

Katso lisätietoja luvun "Navigointiasetukset" kohdasta "Reitin asetukset".

Paina "Aloitus" > "Nav" > Matkasuunnitelma" > "Vaihtoehtoiset reitit" ja sitten "A", "B" tai "C", jolloin uusi reitti vahvistuu. Palaa edelliseen näyttöön painamalla 28.

OPASTUS (6/6)

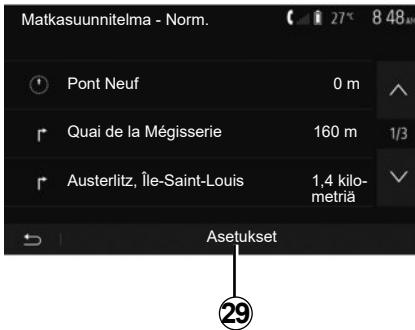

"Matkasuunnitelma"

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tiekarttaa. Esiin tulee reitin useita yksityiskohdita:

- suunnanvaihto osoittavat nuolet
- tien numero
- etäisyys tien haarautumiseen.

Järjestele reitin tiedot painamalla **29**:

- Yhteenvetö:

Näyttää vain reitin tärkeimmät tiedot: (lähtöpaikka, määränpää), kokonaismatka, jäljellä oleva aika ja saapumiskelonaika.

- Yleiskuvaus:

Näyttää kaikki vaiheet ja tiemerkkien tiedot, tienumerot, kadun nimet ja etäisyden. Näyttää myös tietoa ja varoituksia, kuten kuljettajan syöttämät etappien nimet, rajoitukset (pääsy kielletty tai muut ajorajoitukset), sivuutetut käyttäjän asetukset jne.

- Tieluettelo:

Kuva reitin teiden nimien ja numerojen perusteella. Näyttää myös teiden pituuden ja keskimääräisen suunnan ja reitin keston. Reitin perustiedot eivät näy tässä tilassa.

"Reittiasetukset"

Tästä otsikosta voit valita reitin asetukset. Katso lisätietoja luvun "Navigointiasetukset" kohdasta "Reitin asetukset".

KARTAN ASETUKSET




Siirry navigointivalikosta kartan asetusvalikkoon painamalla **2** ja sitten **1**.

Näyttötilan säätäminen

Tällä toiminnolla voit valita karttanäkymäksi 3D -tilan, ylhäältä näytetyn 2D -tilan ja tilan, jossa pohjoinen on aina ylöspäin.

Paina "3D", "2D" tai "2D Pohjoinen".

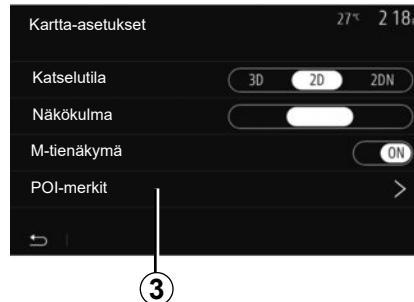

Näkökulman säätäminen

Tällä toiminnolla voit säätää suurenusta ja kallistuskulmaa. Paina haluamaasi suurenusta kolmesta valittavana olevasta tasosta.

Moottoritienäkymä

Tällä toiminnolla voit ottaa moottoritienäkymän käyttöön tai pois käytöstä.

Paina "On", kun haluat ottaa toiminnon käyttöön tai paina "Off", kun haluat poistaa toiminnon käytöstä.

Kiinnostavien kohteiden näyttäminen

Voit tuoda karttaan näkyviin tietyt kiinnostavat kohteet (100 metrin mittakaavassa näkyvät).

Tähän toimintoon pääset suoraan painamalla **3**, jolloin kiinnostavat kohteet tulevat näkyviin karttaan:


- majoitus,
- lentokenttä,
- autopalvelut,
- myymälät,
- kahvila tai baari,
- ...

Paina kiinnostavien kohteiden vasemmalla olevia merkkejä, kun haluat näyttää/piilottaa näkyvissä olevat kohteet (tyhjä merkki piilottaa, täysi merkki näyttää).


Syötä kiinnostavan koteen nimi, jotta voit avata alikategorioiden luettelon

Huomautus: Maissa, joissa karttoja ei ole käytettävissä, voit poistaa navigointijärjestelmän käytöstä. Voit poistaa navigointitoiminnon käytöstä valitsemalla päävalikosta "Asetus" > "Järjestelmä" ja painamalla "Off" vastakkaisella puolella "Navigointi".

SUOSIKKIEN HALLINTA (1/2)

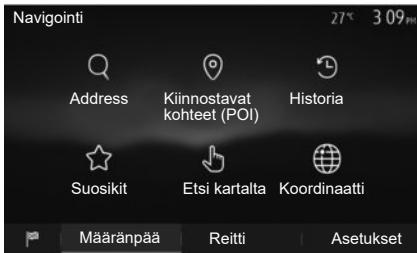

- "Historia": katso ohjeet luvun "Koteen syöttäminen" kappaleesta "Määäränpään valinta edellisten kohteiden joukosta".
- "Suosikit": siirry tallentamiisi määäränpäihin.
- "Etsi kartalta": katso ohjeet luvun "Koteen syöttäminen" kappaleesta "Määäränpään valitsemisen kartasta".
- "Koordinaatti": katso ohjeet luvun "Koteen syöttäminen" kappaleesta "Määäränpään koordinaattien syöttäminen".

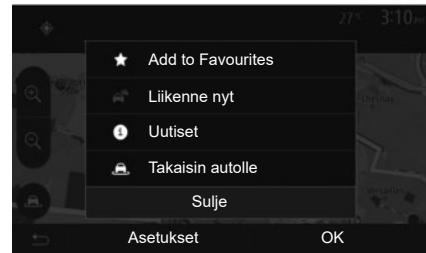

Merkinnän luominen


Voit käyttää määäränpäävalikkoa painamalla "Nav" > "Valikko" > "Määäränpää". Voit syöttää määäränpään monella eri tavalla.

- "Osoite" : katso ohjeet luvun "Koteen syöttäminen" kappaleesta "Osoitteiden syöttäminen".
- "Kiinnostavat kohteet (POI)": katso luvun "Koteen syöttäminen" kohta "Kiinnostavan kohteen (POI) valinta".

Valitusta tavasta riippumatta järjestelmä etsii osoitteen kartasta, kun se on vahvistettu. Lisää määäränpää suosikkeihin painamalla "Asetukset" ja sitten "Lisää Suosikkeihin".

Ennen kuin tallennat suosikkikohteen, voit muuttaa sen nimeä numeronäppäimistöllä.

SUOSIKKIEN HALLINTA (2/2)

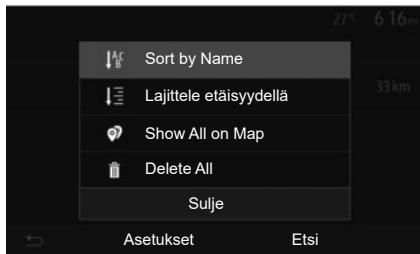

Jos haluat poistaa kaikki suosikkikohteet, paina "Asetukset" ja sitten "Poista kaikki". Vahvista poisto painamalla "Poista kaikki".

Suosikkikohteen etsiminen

Tällä toiminolla voit etsiä suosikkikohdetta luettelosta sen nimen perusteella.

Paina "Etsi" ja kirjoita suosikkikohteen nimi numeronäppäimillä.



Luettelon järjestäminen

Voit järjestää suosikkikohteiden luettelon nimen tai etäisyyden perusteella tai näyttää kaikki määränpäät kartalla. Paina "Asetukset".

Suosikkikohteiden poistaminen

Paina suosikkikohdetta, jonka haluat poistaa. Paina "Asetukset", "Poista suosikki" ja vahvista poisto painamalla "Poista".

NAVIGointiasetukset (1/4)

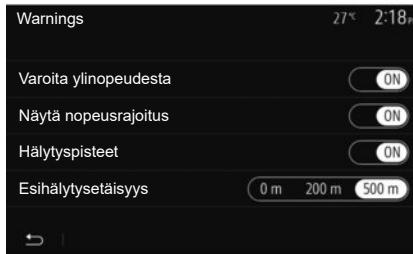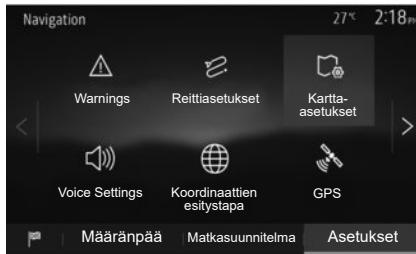

Välilehdellä "Asetukset" valikon Navigointi" alaosassa voit muuttaa kartan näyttöä ja navigointiasetuksia.

"Varoitukset"

Tästä otsikosta voit muokata varoitukseja.

Hälytys nopeusrajan ylittämisestä

Kartoissa voi olla tietoa tieosuuksien nopeusrajoituksista. Järjestelmä voi varoittaa, jos ylität alueella voimassa olevan rajoituksen.

Tiedot eivät välittämättä ole käytettävissä alueellasi tai ne eivät välittämättä pidä täysin paikkaansa kaikkien kartan teiden osalta.

Seuraavantyyppiset varoitukset ovat käytettävissä:

- äänimerkki: kuulet äänimerkin, kun ylität sallitun nopeusrajan.
- visuaalinen varoitus: nykyinen nopeusrajoitus näkyy kartassa ja vilkkuu punaisena, jos ylität rajoituksen.

Ota varoitus käyttöön tai pois käytöstä painamalla "On" tai "Off".

Nopeusrajoitus aina näkyvässä

Ota nopeusrajoituksen näyttö käytettyllä tieosuudella käyttöön tai pois käytöstä painamalla "On" tai "Off".

Hälytuspisteiden varoitukset


Kun kuljettaja ylittää erityisen tarkkaavaisuuden alueen, varoitussignaali ilmestyy näyttöön ja äänimerkki kuuluu. Nämä vaaraalueet vastaavat tien kohtia, joilla kuljettajan on ajettava varovaisemmin. Ne voivat olla tilapäisiä tai pysyviä. Voit kytkeä toiminnon päälle tai pois päältä.

Etukäteisvaroituksen etäisyys

Voit valita useista vaihtoehdista etäisyyden, jossa haluat saada varoitukseen erityisesti vaara-alueesta.

Joissakin maissa vaara-alueiden hälytystoiminnon lataaminen ja aktivoointi on laitonta ja voi rikkoa määräyksiä.

NAVIGointiaisetukset (2/4)

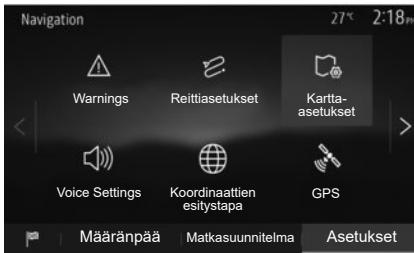

"Reittiasetukset"

Tämän toiminnon avulla voit määrittää, miten reitit lasketaan.

"Reititysmenetelmä"

Järjestelmä ehdottaa kolmea pääasiallista menetelmää reitin laskemiseen:

- "Nopea": ilmaisee nopean reitin, jos voit ajaa suurimmalla sallitulla nopeudella tai sen tuntumassa kaikilla teillä,
- "Lyhyt": ilmaisee lyhyen reitin niin, että ajettavana on mahdollisimman lyhyt matka,

– "Eco": tämä tila luo kompromissin nopean ja lyhyen reitin väliltä. Voit ajaa hieman lyhyemmän matkan ja vähän kauemmin. Laskettu reitti on luultavasti lyhyempi kuin nopein vaihtoehto, muttei paljon hi-taampi.

"Moottoritiet"

Saatat haluta välttää moottoriteitä, jos ajat hitaalla autolla tai hinaat toista autoa.

"Kausimaksullinen"

Voit sallia tai kielttää tiet, joiden käyttöön on tietynä ajankohtana ostettava erityinen lupa.

"Kertamaksullinen"

Voit sallia tai kielttää maksulliset tiet.

"Lautat"

Voit sallia tai kielttää kaikenlaisten lauttojen, laivojen tai junien käytön.

"Kimppakytti"

Tällä toiminolla voit näyttää vain kimppakyttiin tarkoitut tiet.


"Päälystämättömät tiet"

Voit sallia tai kielttää soratiet.



Tee turvallisuussyyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneänä.

NAVIGointiasetukset (3/4)

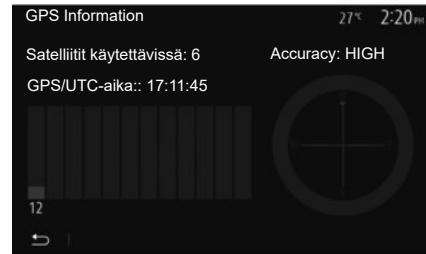

"Kartta-asetukset"

Katso luku "Kartan asetukset".

"Puheääniasetukset"

Tällä toiminnolla voit muokata ääniohjauksen kieltä. Katso tämän oppaan luku "Opastus".

"Koordinattien esitystapa"

Tällä toiminnolla voit muokata koordinattien muotoa.

Järjestelmä tarjoaa kolme erilaista muotoa.

GPS

Tällä toiminnolla voit tarkastaa GPS-satelliittien tilan.




Tuo GPS-tiedot näyttöön (näyttö A) painamalla GPS.



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

NAVIGOINTIASETUKSET (4/4)

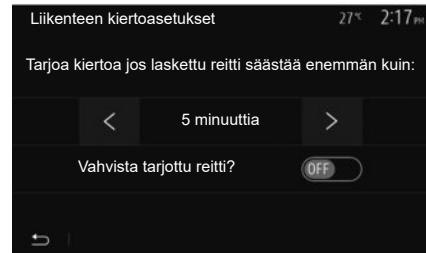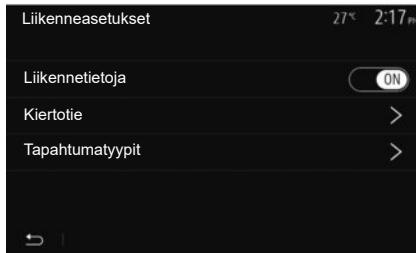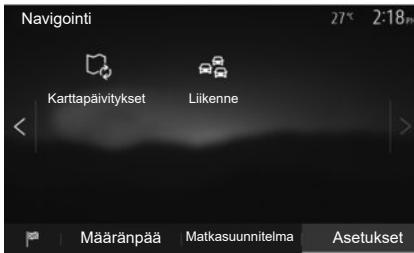

"Karttapäivitykset"

Tällä toiminnolla voit tarkastaa edellisten päivitysten päivämäärät.

"Liikenne"

Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä "Liikennetietoja"-ominaisuuden, ilmoituksen erityyppisistä häiriöistä ja hallita reittivaihtoehtoja onnettomuus- tai ruuhkatianteissa.

"Liikennetietoja"

Voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä varoitukset reittisi varrella olevista erilaisista häiriöistä.

"Kiertotie"

Tämä toiminto ehdottaa vaihtoehtoista reittiä ajan voittamiseksi, jos reitilläsi on jokin liikennehäiriö.

Multimediajärjestelmä pyytää valitsemaan ajan, jonka jälkeen uutta kiertoreittiä ehdotetaan ajan voittamiseksi.

"Tapahtumatypit"


Tällä toiminnolla voit valita erityyppiset tapahtumat, jotka näytetään navigoinnin aikana:

- "Kaikki tapahtumat";
- "Liikennevirran tapahtumat";
- "Suljetut ja katkaistut";
- "Onnettamuus";
- ...



Tee turvallisuussyyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneänä.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (1/2)

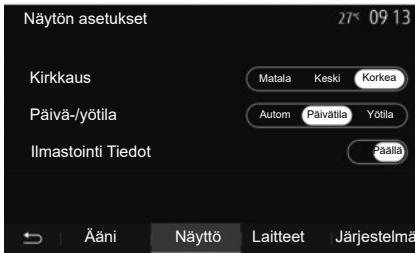

Voit siirtyä multimedialojen asetuksiin aloitusnäytöstä painamalla Asetus ja valitsemalla osion näytön alalaistasta.

Audioasetukset

Katso kohta "Äänen säätö".

Näytön säätö

"Kirkkaus"

Voit säättää näytön kirkkautta mieltymystesi mukaan. Käytettävissä on kolme tilaa:

- "Matala",
- "Keski",
- "Korkea".

"Päivä-/yötila"

Voit parantaa navigointinäytön näkyvyyttä päivällä ja yöllä muuttamalla kartan värien yhdistelmää.

- "Autom": GPS näyttää karttanäytön. Siirryminen päivä- tai yötilaan tapahtuu automaatisesti valojen syttymisen perusteella.
- "Päivätila": karttanäyttö avautuu aina kirkasvärisenä.
- "Yötila": karttanäyttö avautuu aina tumavärisenä.


"Ilmastointi Tiedot"

Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön / pois käytöstä ilmastointitietojen näytön säätöjen muutosten yhteydessä.

Laitteet

Katso luku "Bluetooth®-laitteiden yhdistäminen / yhdistämisen peruuttaminen".

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (2/2)

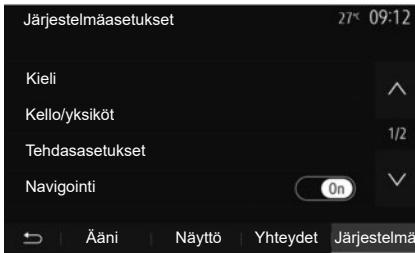

Järjestelmän asetukset

"Kieli"

Tällä toiminnolla voit muuttaa järjestelmässä käytettyä kieltä ja ääniohjauksen kieltä.

Vaihda kieltä valitsemalla haluamasi kieli ja vahvistamalla valintasi painamalla "OK".

"Kello"

Aseta kellonajan näyttö (12 tai 24 tunnin kello) tämän toiminnon avulla.

Huom.: navigointijärjestelmällä varusteissa versioissa GPS asettaa ajan automaattisesti, jos kyseisen maan kartta on asennettu. Versioissa ilman navigointia aika voidaan asettaa vain manuaalisesti.

Jos haluat säätää kellonaikaa käsin, paina "Kello/yksiköt" ja valitse "Aika-asetus".

"yksiköt"

Tämän toiminnon avulla voit määrittää multimedialähetysten etäisyyden yksikön. Voit valita "km" tai "mls".

Huomautus: multimedialähetysten asetukset eivät vaikuta auton mittariston näytöön. Lisätietoja mittariston näyttöasetuksista on ajoneuvon käyttöoppaassa.

"Tehdasasetukset"

Tällä toiminnolla voit palauttaa eri asetukset oletusasetuksiin.

- Kaikki: palauttaa kaikki "Tehdasasetukset" oletusasetuksiksi.
- Puhelin: palauttaa kaikki puhelinasetukset.
- Navigointi: palauttaa kaikki navigointiasetukset.
- Audio/Media/Radio/Järjestelmä: palauttaa kaikki ääneen, mediaan ja radioon liittyvät asetukset.

"Navigointi"

Tällä toiminnolla voit ottaa järjestelmän navigoinnin käyttöön tai pois käytöstä.

"Järjestelmäversio"

Tällä toiminnolla voit hallita järjestelmäversiota.

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (1/6)

Käytä viimeisimpää karttoja reitin erityiseen suuntteluun.

Etsi kartan päivityksiä osoitteesta
naviextras.com



Saat lisätietoja avaamalla "Päivitä kartat" -valikon tai napsauttamalla "Lisää".

Myöhempin

Sulje

|

Lisää

Multimediajärjestelmän päivittäminen ilman karttoja

Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään, jos autossa ei ole navigointijärjestelmää.

Päivitä multimediajärjestelmä ja kartta

Huom.: tarkista, ovatko järjestelmäsi jo päivitettyjä, jotka päivitystä ei aloiteta turhaan.

Multimediajärjestelmän ja sen karttojen päivittämiseen tarvitset USB-muistin ja Internetiin yhdistetyn tietokoneen.



Lataa tietokoneellasi päivitykset Internetistä USB muistikkuun ja asenna sitten päivitykset USB muistikusta auton multimediajärjestelmään.

Jos multimediajärjestelmähjelmisto ei ole ajan tasalla, Toolbox ohjelmisto edottaa järjestelmäpäivitystä ennen kartan päivittämistä. Järjestelmää ja karttaa ei voida päivittää samanaikaisesti. Prosessi on toistettava jokaiselle päivitykselle.

Sinun on toimittava seuraavasti:

- tallenna järjestelmä USB muistikulle;
- asenna Toolbox -ohjelmisto tietokoneeseesi;
- lataa tuotteet Toolbox-työkalusta USB muistikulle;
- Multimediajärjestelmän tai kartan päivittäminen USB-muistikulta.

Seuraa alla kuvattuja vaiheita järjestykseen.


JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (2/6)

Järjestelmän tallennus USB-muistiin

Jos haluat tallentaa multimedialäjästelmän käyttäjäprofillisi, liitä ensin tyhjä USB-muisti multimedialäjästelmään multimedialäjästelmän vedoskuvan luomiseksi USB-muistiin.

Huom.

- asettaaksesi USB-muistitikun multimedialäjästelmään, katso USB-muistitikun asettamista koskevat ohjeet Navigointiläjästelmä-osiosta.
- USB-muistia ei toimiteta läjästelmän mukana,
- USB-muisti on alustettava FAT32-muotoiseksi, sen vähimmäiskapasiteetti on oltava 4 GB ja enimmäiskapasiteetti 32 GB,
- tallentaaksesi läjästelmätiedot USB-muistitikkulle, käynnistä auto äläkää sammuta moottoria, kun tiedot latautuvat;
- Älä tee mitään toimenpiteitä multimedialäjästelmälle sen päivityksen aikana.

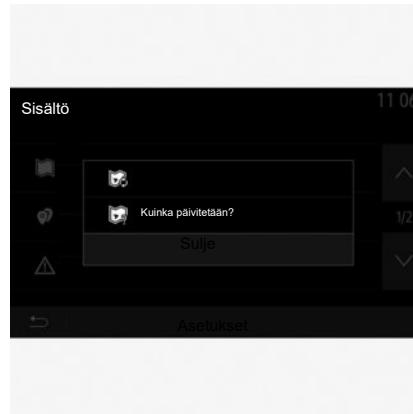

Tallentaaksesi läjästelmäkatsauksen USB-muistitikkulle, sinun täytyy:

- kytkeä USB-muistitikku multimedialäjästelmän USB-liittäntään;
- valitse päävalikosta "Navigointi"-valikko;
- valitse "Asetukset"-valikko;

- valitse "Karttapäivitykset" -valikko "Asetukset"-valikon toiselta sivulta;
- paina "Asetukset"-painiketta näytön alalaidasta;
- valitse multimedialäjästelmästä "Päivitä" -toiminto.

Toimenpide tuo navigointiläjästelmästä USB-muistiin kuvan, jonka avulla Toolbox voi tallentaa läjästelmän tiedot käyttäjäprofilleen ja Toolbox pystyy tunnistamaan navigointiläjästelmään saatavana olevat päivitykset.

Kun tietojen tallennusprosessi on päättynyt, voit irrottaa USB-muistin multimedialäjästelmästä.

Järjestelmäpäivitykset on suoritettava moottorin käydessä. Sähköajoneuvojen on oltava latauksessa tai moottori käynnissä (READY-merkkivalo palaa).

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (3/6)

Toolbox-ohjelmiston asentaminen tietokoneeseesi

Asenna Naviextras Toolbox tietokoneeseesi muutamalla napsautuksella. Toolbox voidaan ladata valmistajan sivustosta.

Siirry verkkosivustolle ja napsauta ruudun yläreunassa olevan "Tervetuloa vieraskäyttäjä"-alueen Rekisteröidy-kohtaa. Kun tilisi on luotu ja tallennettu, syötä pyydetyt tiedot (automalli, auton multimedialähetystyyppi jne.) ja lataa sitten ohjelmisto.

Aloita asennus ohjelmiston lataamisen jälkeen.

Seuraa näytöön tulevia ohjeita.



Tuotteiden lataaminen Toolbox-sovelluksesta USB-muistiin

Muodosta Toolbox-yhteys

Käynnistä Naviextras Toolbox -ohjelmisto ja varmista, että tietokone on yhteydessä Internetiin.

Kun käynnistät Toolbox-työkalun tietokoneellasi, aseta multimedialähetystelmän katsauksen sisältävä USB-muistitikku tietokoneeseen. Kun ohjelmisto on tunnistanut USB-muistitikun, valittavana on kaksi vaihtoehtoa: Kirjaudu ja rekisteröidy.

Käyttöohjeen näytöt ovat vain havainnollistavia.

Jos et ole rekisteröitynyt Naviextras.com-sivustolle, voit tehdä sen Toolbox-työkalun kautta napsauttamalla kirjautumissivun -kohtaa. Seuraa näytöön tulevia ohjeita.

Jos tilauksesi mahdolistaa ja jos Toolbox löytää järjestelmäsi tuettujen järjestelmien joukosta, näytöön avautuu tervetuloa-toivottus ja voit muodostaa yhteyden Naviextras-tiiliisi.

Kun olet muodostanut yhteyden Naviextras Toolbox -tiiliisi ja USB-muistitikku on kiinni tietokoneessasi, voit ladata maksuttomia tai maksullisia sovelluksia tai palveluita ja siis lähtöä valitsemalla multimedialähetystelmääsi ladattavat tuotteet "Luettelo"-valikosta Toolbox-näytön vasemman reunan valikkopalkista.

Joissakin maissa vaara-alueiden hälytystoiminnon lataaminen ja aktivoointi on laitonta ja voi rikkoa määräyksiä.

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (4/6)

Päivitykset Toolbox-sovelluksesta USB-muistitikkuun

Napsauta Päivitä -valikkoa Toolbox-näytön vasemman reunan valikkopalkista.

Päivitysvalikko avaa näytön, jossa näytään kaikki saatavilla olevat päivitykset, kuten:

- saamaasi nimikkeet, joita ei ole vielä asennettu (päivityksiä tai lisäyksiä),
- maksuttomat päivitykset ja lisäykset, jotka olet lisännyt asennusjonoon tuote- luettelosta,
- järjestelmän päivitykset (jos uudempi versio on saatavana),
- erityiset maksuttomat päivitykset.

Kaikki käytettäväissä olevat päivitykset näytetään alueittain listamuodossa ja tasolle ku- vattuna pallona.

Oletusasetuksena kaikkia alueita koskevat kaikki nimikkeet valitaan asennusta varten. Jos haluat tilapäisesti jättää jonkin alueen asentamatta, poista valinta sen rivin alusta kyseisestä taulukosta. Kun olet siirtynyt taulukkoyhteenvetoon, käynnistä asennusprosessi napsauttamalla "Asenna"-painiketta, joka sijaitsee näytön alaosassa.

Toolbox käynnistää valittujen päivitysten lataamisen ja asennuksen. Odota, kunnes viesti ilmoittaa toimenpiteen päättymisestä.

Huom.: sovelluksen latausaika voi vaihdella sovelluksen koosta riippuen ja mobiiliverkon kattavuuden mukaan.

Toolbox ilmoittaa, jos valitut nimikkeet ylittävät multimedialjärjestelmän enimmäiskapasiteetin. Tässä tapauksessa voit valita nimikkeet, jotka haluat asentaa tai jotka haluat poistaa järjestelmästä niin, ettei tallennusraja ylitä.

Vaikea nimikkeet poistetaan järjestel- mästä, ne pysyvät omistuksessasi ja voit asentaa ne myöhemmin maksutta.

Älä poista USB-muistia järjestelmästä äläkä poista sitä käytöstä päivityksen aikana.



Joissain maissa tutkavaroitimiien lataaminen ja aktivoointi on laitonta ja voi rikkota mää- räyksiä.

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (5/6)


Järjestelmän ja karttojen päivitys

Kun asennus on päättynyt, USB-muisti voidaan poistaa tietokoneesta. Kytke USB-muistitikku auton multimediajärjestelmän USB-liittäntään.

Erityispörrre

- Karttatietokannan päivitys käynnistyy, kun moottori käynnistetään. Älä sammuta moottoria, kun karttatieta ladataan. Kun multimediajärjestelmä on aktiivinen, se tunnistaa automaattisesti USB -muistissa käytettävissä olevat päivitykset ja ehdottaa järjestelmän tai karttojen päivitystä USB-muistissa käytettävissä olevien päivitysten mukaisesti. Älä sammuta multimediajärjestelmää päivityksen asennuksen aikana,
- Järjestelmän päivityksen lataaminen ja asentaminen on mahdollista vain, jos uudempi versio on tarjolla;
- Multimediajärjestelmän toiminnot määrittyvät automallin ja varustetason mukaan.

A

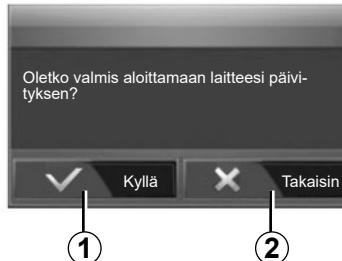

Näyttö A avautuu automaattisesti, kun USB-muisti on kytketty:

- Käynnistä päivitys painamalla 1.
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla 2.

Kun painat painiketta 1, päivitystoimenpiteet käynnistyvät. Älä tee mitään toimenpiteitä järjestelmälle sen päivityksen aikana.

Kun päivitys on päättynyt, multimediajärjestelmä käynnistyy uudelleen, jolloin kaikki uudet toiminnot on päivitetty.

Multimediajärjestelmä saattaa käynnistyä uudelleen automaattisesti käynnistystoimenpiteiden aikana. Odota, että radionäyttö avautuu.

Jos päivitys keskeytyy tahattomasti, aloita toimenpiteet uudelleen alusta.

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (6/6)

LisenSSI

Saat GPL, LGPL, MPL -lähdekoodit ja muut tämän tuotteen sisältämät open source -lisenssit käymällä niille omistetussa sivustossa.

Lähdekoodien lisäksi kaikki käytettyjen lisenssien ehdot, takuuehdot ja tekijänoikeushuomautukset voidaan ladata.

Sivusto toimittaa open source -koodit myös CD-ROM -levyllä jakelukustannukset kattavaa maksua vastaan (esim. tallennusväline, lähetys ja käsittely). Levyn voi saada lähetämällä pyynnön sähköpostitse.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta tuotteen ostopäivästä alkaen.

Kortin päivitystakuu

Sinulla on enintään 90 päivää aikaa päivittää järjestelmäsi ilmaiseksi sen jälkeen, kun uusi autosi on luovutettu sinulle. Tämän ajanjakson jälkeen päivitykset muuttuvat maksullisiksi.

Kun navigointi käynnistetään, multimediajärjestelmä tarjoaa päivityksen karttaan. Tämä muistutus ilmestyy kahdesti vuodessa seitsemän vuoden ajan. Voit

- jos valitset "Myöhemmin", muistutus ilmestyy seuraavan kerran, kun navigointi käynnistetään;
- jos valitset "Sulje", muistutusta ei enää näy;
- jos valitset "Lisää", järjestelmä näyttää "Karttapäivitykset" -valikon.

TOIMINTAHÄIRIÖT (1/10)

JÄRJESTELMÄ

Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
	Järjestelmä on suojaustilassa (Hätäkäyttötila). Tällöin se: – ei kytkeydy päälle; – on pysähnytynyt; – ei käynnisty.	Auton sisälämpötila on liian matala tai korkea. Näyttöön tulee viesti: "Järjestelmän lämpötila on korkea". Jos multimedialähetys ei käynnisty uudelleen, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.
	Auton virta on katkaistu.	Käynnistä auto uudelleen.
Ääntä ei kuulu.	Äänenvoimakkuus on minimissä tai äänet on mykistetty.	Lisää äänenvoimakkuutta tai poista mykistys käytöstä.
	Valittu lähdejärjestelmä ei ole oikea.	Tarkista valittu lähde ja varmista, että äänilähde on multimedialähetys.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	balance- tai fader-asetukset ovat virheellisiä.	Aseta balance- tai fader-asetukset oikein.

TOIMINTAHÄIRIÖT (2/10)

JÄRJESTELMÄ

Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näytön kellonaika ei ole oikea.	Kellonajan asetukseksi on valittu Auto-vaihtoehto ja järjestelmä ei enää saa vastaanotettua GPS-signaalia.	"Navigointi" käytössä: aja autolla, kunnes laite ottaa vastaan GPS-signaalin.
		"Navigointi" ei käytössä: säädä kellonaika kohdan "Järjestelmäasetukset" ohjeiden mukaan.
Tietty valikon otsikoid eivät ole käytettävissä.	Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä auton liikkuessa.	

TOIMINTAHÄIRIÖT (3/10)

NAVIGOINTI		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ei kuulu.	"Nav"-valikon äänet on mykistetty tai äänenvoimakkuus on minimissä.	Lisää äänenvoimakkuutta ("Asetukset" valikosta "Nav") tai poista mykistys käytöstä. GPS-tilassa äänenvoimakkuutta voidaan säättää opastuksen puheäänen aikana.
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
	Multimediajärjestelmäkortin versio on vanhentunut.	Päivitä multimediajärjestelmän kortti. Lisätietoja on kohdassa Navigoinnin asetukset.
Näytön merkinnät eivät vastaa todellisuutta.	Järjestelmäversio on vanhentunut.	Hanki uusin järjestelmäversio. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän päivitys.
Tietty valikon otsikot eivät ole käytettävissä.	Tietty otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi.	
Ääniopastus ei ole käytössä.	Navigointijärjestelmä ei otta huomioon risteystä, tai ääniopastus on poistettu käytöstä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on otettu käyttöön.

TOIMINTAHÄIRIÖT (4/10)

NAVIGointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääniopastus ei vastaa todellisuutta.	Ääniopastus voi vaihdella ympäristöstä riippuen.	Aja todellisten ajo-olosuhteiden mukaisesti.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä päätty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnistaa määränpäätä.	Syötä halutun määränpään lähellä oleva tie. Päivitä multimediajärjestelmän kortti. Lisätietoja on kohdassa Navigoinnin asetukset.

TOIMINTAHÄIRIÖT (5/10)

PUHELIN		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on minimissä, tai äänet on mykistetty.	Tarkista, että matkapuhelin on päällä ja liitetty järjestelmään. Lisätietoja on kohdassa Ulkoiset audiolähteet. Lisää soittoäänen äänenvoimakkuutta tai poista mykistyks käytöstä. Tarkista valittu lähde ja varmista, että äänilähde on multimedialähteenä. Lisätietoja on kohdassa Bluetooth-laitteiden yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelin on lukittu.	Tarkista, että matkapuhelin on päällä ja liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen lukitus.
	Multimedialähteenä on kohdannut toiminnallisen ongelman.	Käynnistä multimedialähtemä uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu. Lisätietoja on kohdassa Käynnistys/katkaisu.

TOIMINTAHÄIRIÖT (6/10)

PUHELIN		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Yhteystietolueteloni ei näy.	Yhteystietoja on liikaa.	Odota synkronoinnin päättymistä.
	Pääsy osoitekirjaan ei ole sallittu.	Tarkista ajoneuvon multimediajärjestelmästä, että osoitekirjan käyttö on sallittu. Lisätietoja on kohdassa Osoitekirja.

TOIMINTAHÄIRIÖT (7/10)

MEDIAT		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ei kuulu.	Äänenvoimakkuus on minimissä, tai äänet on mykistetty. Äänilähde ei ole päällä tai liitetty järjestelmään.	Lisää äänenvoimakkuutta tai poista mykistys käytöstä. Tarkista valittu lähde ja varmista, että äänilähde on multimedialähteen. Lisätietoja on kohdassa Ulkoiset audiolähteet.
Multimedialähteenä ei havaitse ulkoista äänilähdettä (MP3-soitinta, kannettavaa soitinta, USB-tikkuja, puhelinta tms.).	Useat äänilähteet kytkeytyvät pois käytöstä käytön aikana.	Käynnistä multimedialähtemä uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu. Lisätietoja on kohdassa Käynnistys/katkaisu.

TOIMINTAHÄIRIÖT (8/10)

MEDIAT		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Android Auto™ / CarPlay™ ei käynnisty multimedialähetystelmässä.	Android Auto™ / CarPlay™ ei ole määritetty oikein älypuhelimessa.	Tutustu teknisiin tietoihin älypuhelimesi valmistajan verkkosivustossa.
	Älypuhelimesi ei ole yhteensopiva multimedialähetystelmän Wi-Fi-yhteyden kanssa.	
	USB-kaapeli ei sovella tiedonsiirtoon.	Käytä puhelinvalmistajan suosittelemaa USB-kaapelia, jotta sovellus toimii oikein.
	Multimedialähetystelmä ei enää tunnista äänilähettää käytön aikana.	Käynnistä multimedialähetystelmä uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu. Lisätietoja on kohdassa Käynnistys/katkaisu.

TOIMINTAHÄIRIÖT (9/10)

MEDIAT		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Äänilähteen toimintahäiriö (äänitunnistus ei toimi SIRI- / CarPlay™- / Android Auto™-järjestelmässä, MP3-soittimessa, kannettavassa soittimessa, puhelimessa jne.).	Multimediajärjestelmä ei enää tunnistaa äänilihdettä käytön aikana.	Käynnistä multimediajärjestelmä uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu. Lisätietoja on kohdassa Käynnistys/katkaisu.
	USB-kaapeli ei sovella tiedonsiirtoon.	Käytä puhelinvalmistajan suosittelemaa USB-kaapelia, jotta sovellus toimii oikein.
Android Auto™- / CarPlay™-toimintahäiriö.	Puhelinjärjestelmän, Android Auto™, CarPlay™ tai sovelluksen päivitys häiritsee Android Auto™ tai CarPlay™ replikointitoimintoa.	Palaa edelliseen versioon tai katso lisätietoja älypuhelimesi Android Auto™- / CarPlay™-asetuksista.
Toimintavirhe paikkaseurantasovelluksissa.	Verkko ei ole käytettävissä. Paikkaseuranta ei ole käytössä puhelimessa.	Etsi sijainti, jossa on vahva signaalinvastaanotto. Aktivoi paikkaseuranta puhelimessasi.
Android Auto™-sovelluksen toimintahäiriö Wi-Fi-yhteydellä.	Älypuhelimessasi ei mahdollisesti ole Android Auto™ -sovelluksen replikointimahdollisuutta langattomasti.	Tarkista, onko älypuhelimessasi Android Auto™-sovelluksen replikointimahdollisuus langattomasti.
Android Auto™/CarPlay™-sovelluksen toimintahäiriö Wi-Fi-yhteydellä.	"Wi-Fi"-toimintoa ei ole kytketty käyttöön multimedialähetystä varten.	Kytke "Wi-Fi" käyttöön multimedialähetystä varten.

TOIMINTAHÄIRIÖT (10/10)

MEDIAT		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Android Auto™/CarPlay™ -sovelluksen toimintahäiriö Wi-Fi-yhteydellä.	"Wi-Fi"-yhteyden käyttömaata ei ole määritetty multimediajärjestelmässä oikealle kanavalle.	Määritä maa multimedialojen järjestelmävalikon "Wi-Fi" -toiminnon kautta.
Android Auto™/CarPlay™ -sovelluksen toimintahäiriö Wi-Fi-yhteydellä. "Yhteysvirhe"-viesti.	"Yhteysvirhe"-viesti voi näkyä tietyissä älypuhelimeissa, kun ne kytetään pois päältä, kun ne ovat olleet kytkettyinä Wi-Fi-yhteydellä tai auton sovellustilassa (radio, navigointijärjestelmä jne.).	Tällä ei ole muuta vaikutusta kuin tähottomasti näkyvä viesti. Ei muita ratkaisuja (älypuhelimen virhe) kuin älypuhelimen pitäminen päällä tai Android Auto™/CarPlay™-tilassa.
Ongelma videon toistossa.	Videomuoto ei ole luettavissa, tai se ei ole yhteensopiva auton multimediajärjestelmän kanssa.	Tarkista videomuoto. Lisätietoja on kohdassa "Video".

FIN.114

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (1/3)

3		
3D/2D -toimintatila	FIN.83	
Ä		
äänenvoimakkuus	FIN.12 → FIN.14, FIN.20	
äänenvoimakkuus: nopeuden mukaan säädetävä	FIN.20, FIN.29	
äänilähde		
audio	FIN.12 → FIN.14	
A		
aaltojen taajuudet	FIN.21 → FIN.25	
Android Auto™, CarPlay™	FIN.51 → FIN.54	
ARTIST	FIN.27	
audioasetukset		
ääniasetukset	FIN.12 → FIN.14	
auton paikka	FIN.74	
autoradio	FIN.5, FIN.12 → FIN.14, FIN.21 → FIN.25	
aux-lähtö	FIN.26 → FIN.28	
B		
BALANCE	FIN.29	
BASS	FIN.29	
Bluetooth®	FIN.33 → FIN.37, FIN.42	
Bluetooth® -audiosoitin		
pariliitoksen purku	FIN.27	
pariliitos	FIN.27	
Bluetooth-yhteys	FIN.37	
E		
ECO-ajo	FIN.65	
erityiskohde		
suosikit-valikon osoite	FIN.80	
etäisyyden mittayksikkö	FIN.97	
etappi	FIN.87	
H		
hyväksy kohde	FIN.81 – FIN.82	
J		
järjestelmä		
päivitys	FIN.98 → FIN.103	
K		
kartan merkinnät	FIN.74	
kartta		
mittakaava	FIN.74	
näyttö	FIN.12 → FIN.14, FIN.74, FIN.89	
numeroitu kartta	FIN.73	
säätö	FIN.89, FIN.92	
käytöön liittyvät varotoimenpiteet	FIN.3	
kello		
näyttö	FIN.97	
kello	FIN.97	
kielet	FIN.97	
kieli		
muokkaa	FIN.97	
kiertotie	FIN.87, FIN.95	
kiinnostavat kohteet (POI, Points of Interest)	FIN.76 → FIN.82, FIN.89	
kiinnostuksen kohde	FIN.75, FIN.77 → FIN.82, FIN.89	
kohde	FIN.77 → FIN.82, FIN.80, FIN.87, FIN.90 – FIN.91	
kohdevalikko	FIN.77 → FIN.82	
korkeääni	FIN.29 – FIN.30	
L		
langaton lataus		
latausalue	FIN.46 – FIN.47	
langaton lataus	FIN.46 – FIN.47	
Liiennetiedot	FIN.5 → FIN.7, FIN.24, FIN.82, FIN.95	
LIST -toimintatila	FIN.22	
luettelo	FIN.42	
M		
MANU -toimintatila	FIN.21	
maskit ja ohjauspöyrän säätimet	FIN.8 → FIN.14	
matalat äänimet	FIN.30	
media	FIN.12 → FIN.14	
MEMO -toimintatila	FIN.22	
MENU	FIN.12	
	FIN.115	

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (2/3)

moninäkymäkamera	FIN.5, FIN.63 – FIN.64
moottorin etäkäynnistys.....	FIN.5 → FIN.7, FIN.66 → FIN.68
MP3	FIN.26
Multi-Sense.....	FIN.70 → FIN.72
mykistys.....	FIN.20

N

navigointiasetukset	
reitin asetukset.....	FIN.81 – FIN.82
näytöt	
multimedianäyttö	FIN.8 → FIN.14
näyttö	
navigoinnin näyttö	FIN.83 → FIN.88
navigointijärjestelmän näyttö	FIN.7, FIN.83 → FIN.88
säätö	FIN.89
valmiustila	FIN.12, FIN.15 – FIN.16
näyttöruutu	
valikko	FIN.7
nelivetotiedot	FIN.5, FIN.69
numeron syöttäminen	FIN.40
numeronäppäimistö	FIN.19
numerovalinta	FIN.40

O

ohjauspyörän alla oleva säädin	FIN.21
oletusasetukset	
älypuhelimen käyttöliittymä	FIN.48 → FIN.50
opastus	
aktivointi	FIN.83
kartta	FIN.83 → FIN.88
puhepastus.....	FIN.12 → FIN.14, FIN.83 → FIN.88
osoitekirja	FIN.80, FIN.90 – FIN.91
osoitteiden syöttäminen.....	FIN.77

P

parametrien määrittely.....	FIN.88
peruutuskamera	
parametrit.....	FIN.96
peruutuskamera.....	FIN.5, FIN.60 → FIN.62
pikahaku	FIN.26

FIN.116

poltoaineen säätäminen.....	FIN.65
poltoaineenkulutus.....	FIN.65
puheentunnistus	FIN.13 – FIN.14, FIN.43 → FIN.45, FIN.53
puhelimen kytkeminen	FIN.37
puhelimen kytkeminen irti	FIN.38
puhelimen liittäminen parkksi	FIN.33 → FIN.36
puhelimen pariliitoksen purkaminen	FIN.36
puhelin	FIN.6
puheluhistoria	FIN.39
puhelun lopetus	FIN.13
puhelun vastaanotto	FIN.40
puhelun voimakkuus	FIN.40
puheluun vastaaminen	FIN.13, FIN.40
puheohjaus	FIN.43 → FIN.45
pysäyttäminen	FIN.15 – FIN.16

R

radiokanava	FIN.21 → FIN.25
radiokanavan tallennus muistiin	FIN.22
RDS	FIN.5

S

säätimet	FIN.8 → FIN.14, FIN.18
säätö	
äänentoisto edessä / takana	FIN.30
äänentoisto vasemmalla / oikealla	FIN.30
audio	FIN.29 – FIN.30, FIN.96
kirkkaus	FIN.96
säätö	FIN.12 → FIN.14, FIN.24, FIN.93 → FIN.97
satelliittipaikannus (GPS)	
vastaanotin	FIN.73, FIN.94
vastaanotto	FIN.73
soittaminen	FIN.39, FIN.42
soittoäänien voimakkuus	FIN.30
suosikit	
lisää	FIN.82
poista	FIN.91

T

toiminnot	FIN.5 → FIN.7
-----------------	---------------

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (3/3)

toimintahäiriöt FIN.15, FIN.104 → FIN.113

U

USB

 USB-liitintä FIN.73

 USB FIN.73, FIN.98 → FIN.103

 USB-avain FIN.31 – FIN.32, FIN.98 → FIN.103

 USB-pistorasia FIN.5, FIN.12, FIN.26 → FIN.28, FIN.31 – FIN.32,
 FIN.98 → FIN.103

V

vaihde FIN.15 – FIN.16

valinta

 ääniraita FIN.28

videot FIN.31 – FIN.32

W

WMA (Windows Media Audio) -audioformaatti FIN.26

Y

Yandex.Auto FIN.55 → FIN.57

yksityiskohtainen matkareitti FIN.82, FIN.85, FIN.88

Forholdsregler ved bruk	N.3
Generell informasjon	N.5
Generell beskrivelse	N.5
Introduksjon til kontrollene	N.8
Slå på eller av	N.15
Bruk	N.17
Volum	N.20
Multimedia	N.21
Lytte på radioen	N.21
Ekstra lydkilder	N.26
Lydinnstilling	N.29
Video	N.31
Telefon	N.33
Sammenkoble/koble fra Bluetooth®-enheter	N.33
Koble til/fra Bluetooth®-enheter	N.37
Foreta, motta et anrop	N.39
Telefonbok	N.42
Bruke talegenjenkjenning	N.43
Trådløs lader	N.46
Apper	N.48
Smarttelefon grensesnitt	N.48
Android Auto™, CarPlay™	N.51
Yandex.Auto	N.55
Kjøretøy	N.58
Kjøretøyinnstillinger	N.58
Ryggekamera	N.60
Flervisningskamera	N.63
Eco-kjøring	N.65
Fjernstart av motor	N.66
4 x 4-info	N.69
	N.1

Multi-Sense	N.70
Navigering	N.73
Navigeringssystemet	N.73
Lese et kart	N.74
Angi en destinasjon	N.77
Veiledning	N.83
kartinnstillinger	N.89
Administrere favorittene	N.90
Navigeringsinnstillinger	N.92
Innstillinger	N.96
Systeminnstillinger	N.96
Oppdatere systemet	N.98
Funksjonsfeil	N.104

FORHOLDSREGLER VED BRUK (1/2)

Det er viktig å følge forholdsreglene under når du bruker systemet, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å unngå materiell skade. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Forholdsregler ved bruk av systemet

- Vent til trafikk- og veiforholdene tillater det før du leser informasjonen på skjermen og bruker kontrollene (på dashbordet eller nær rattet).

- Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

Forholdsregler vedrørende navigering

- Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller akt somheten til føreren når det kjøres.
- Avhengig av det geografiske området kan det hende at kartet ikke har den nyeste informasjonen om nye veier. Vær oppmerksom. Uansett må alle veitrafikkregler og veiskilt ha prioritert over kjøreanvisningene til navigeringssystemet.

Forholdsregler for å unngå materiell skade

- Ikke forsøk å demontere eller tilpasse systemet, da du risikerer å skade utstyret og skape brannfarlige situasjoner.
- Kontakt en representant for produsenten ved en eventuell feil og/eller hvis det er behov for å demontere utstyret.
- Ikke sett inn fremmede gjenstander i spilleren.
- Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.

Forholdsregler ved bruk av telefonen

- Det finnes forskrifter for bruk av telefoner i kjøretøy. Det er ikke tillatt å bruke håndfri telefon under alle kjøreforhold: Føreren skal alltid ha kontroll over kjøretøyet.
- Bruk av telefon mens du kjører er en betydelig distraksjons- og risikofaktor ved alle typer bruk (slå et nummer, selve samtaLEN, søke etter et nummer i minnet i håndsettet, etc.).

FORHOLDSREGLER VED BRUK (2/2)

Beskrivelsen av modellene i denne håndboken er basert på de aktuelle spesifikasjonene på tidspunktet den ble skrevet. Denne håndboken dekker alle eksisterende funksjoner for modellene som er beskrevet. I hvilken grad disse er tilgjengelige, avhenger av utstyrsnivå, hvilke alternativer som er valgt og i hvilket land modellen er solgt. Denne håndboken kan også inneholde informasjon om funksjoner som introduseres senere i modellåret. Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet.

Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i kjøretøyet.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha flere opplysninger.

GENERELL BESKRIVELSE (1/3)

Innledning

Hvis kjøretøyet har dette utstyret, har multimediesystemet følgende funksjoner:

- RDS-radio;
- DR-radio
- bruk av eksterne radikilder;
- håndfri betjening av telefon;
- talegenkjenning;
- navigeringssystem;
- veitrafikkmeldinger;
- informasjon om områder der du må være spesielt forsiktig;
- parkeringsassistent (ryggekamera eller flervisningskamera);
- programmering for fjernstart av motor;
- Informasjon om hellingen til kjøretøyet (4 x 4-informasjon)
- informasjon om kjørestil og kjøreråd for å redusere drivstoffforbruket.

Radiofunksjoner

Multimediesystemet kan brukes til å lytte til FM- (frekvensmodulering), DR- (digitallyd) og AM-radio (forsterkermodulering).

DR-systemet har bedre lydgjengivelse, og det viser tekstinformasjon om det aktuelle programmet og forskjellig annet.

RDS-systemet kan brukes til å vise navn på enkelte kanaler eller meldinger som sendes fra FM-kanaler:

- Generell trafikkinformasjon (TA);
- nødmelding(er).

Ekstra lydfunksjon

Du kan lytte på din personlige stereo-enhet direkte via høyttalerne i kjøretøyet. Det finnes mange måter å koble til stereoanlegget på – det avhenger blant annet av typen enhet du har:

- USB-lyd;
- Bluetooth®-tilkobling;
- smarttelefonreklikasjon.

Du kan kontakte en autorisert forhandler eller gå til produsentens nettsted hvis du vil vite mer om listen over kompatible enheter.

GENERELL BESKRIVELSE (2/3)

Håndfri telefonfunksjon

Med det Bluetooth®-baserte håndfri-telefonsystemet kan du bruke følgende funksjoner uten å betjene telefonen:

- sende/motta/avvise anrop;
- se listen over kontakter fra telefonminnet;
- Tilgang til anropslogger for anrop som er mottatt via systemet;
- ringe nødnumre.

Telefonkompatibilitet

Enkelte telefoner er ikke kompatible med det håndfrie telefonsystemet, slik at du ikke kan bruke alle funksjonene eller at du ikke får den best mulige lydkvaliteten.

Kontakt en autorisert forhandler eller gå til produsentens nettsted hvis du vil vite mer om kompatible telefoner.

Funksjonen for fjernstart av motor

Hvis denne funksjonen er utstyrt, kan du programmere fjernstart av motoren for å varme opp eller ventilere kupeen opptil 24 timer før du skal bruke kjøretøyet.

"Driving Eco"

Driving Eco-menyen viser en samlet poengsum i sanntid som gjenspeiler kjørestilen din.

Navigeringssystemfunksjon

Navigeringssystemet beregner automatisk den geografiske posisjonen til kjøretøyet ved å motta GPS-signaler. Det foreslår en rute til den valgte destinasjonen ved å bruke veikartet. Det viser til slutt ruten som skal tas, trinn for trinn, ved å bruke visningsskjermen og talemeldinger.

Trafikkmeldinger

Denne funksjonen holder deg oppdatert om trafikkforhold i sanntid.


Weisikkerhetsvarsler eller varselpunkter

Med denne tjenesten kan du motta varsler i sanntid, som varsler når du kjører for fort eller posisjonen til områder med veisikkerhetsvarsler.



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

GENERELL BESKRIVELSE (3/3)

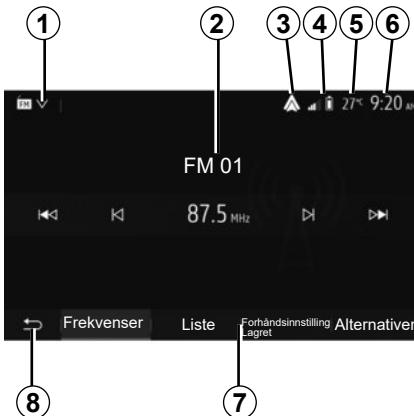

Skjermer

Menyskjerm

1 Område for valg av modus.

Viser valgt modus. Når området for valg av modus berøres, kommer det opp en rullegardinmenu.

2 Område for innholdsfortegnelse.

Viser innholdet i et menyelement samt relatert informasjon.

3 Snarvei til Android Auto™/Carplay™.

4 Område for informasjon om telefon-systemet.

Hvis Bluetooth®-systemet eller smarttelefonreplikasjon er aktivert, vises den mottaks- og batterinivået på den tilkoblede enheten.



5 Utetemperatur.

6 Tidsområde.


7 Menyområde:

- viser undermeny for modus;
- den aktuelle menyen utherves.

8 Område for Start eller tilbake til navigering.

Avhengig av hvilken modus som er valgt, viser dette området:

- start-knappen: gå tilbake til startmenyen;
- tilbake-knappen: gå tilbake til forrige skjerm;
- flagg-knappen: gå tilbake til navigasjonsskjerm bildet.

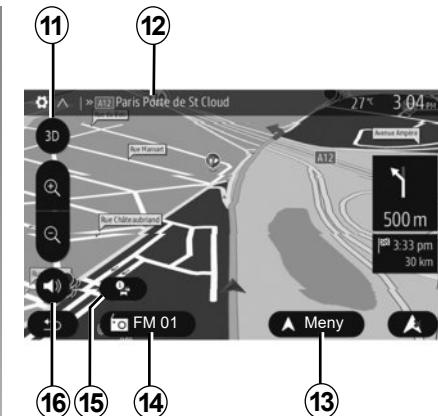

9 Nattmodus.

10 Område for valg av fjernstart av motoren.

Navigeringsskjerm

Tilgjengelighet avhenger av kjøretøy, land og/eller gjeldende forskrifter.

11 Kartmodus (2D/3D og 2D Nord).

12 Navnet på den neste gaten på ruten.

13 Alternativer for rute og kartinnstilling.

14 Aktuell lydinformasjon.

15 Trafikkmeldinger.


16 Talestyring ON/OFF.

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (1/7)

Systempaneler

Skjermvalgene gjøres ved å trykke på ønsket valg på skjermen.







Tilgjengeligheten av navigasjonsskjermen avhenger av kjøretøy, land og/eller gjeldende lovgivning.

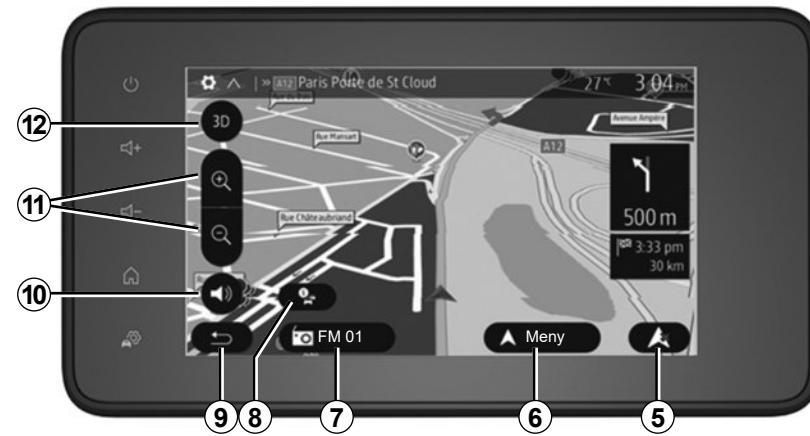






INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (2/7)

Rattkontroller

Tilgjengeligheten avhenger av kjøretøymodellen

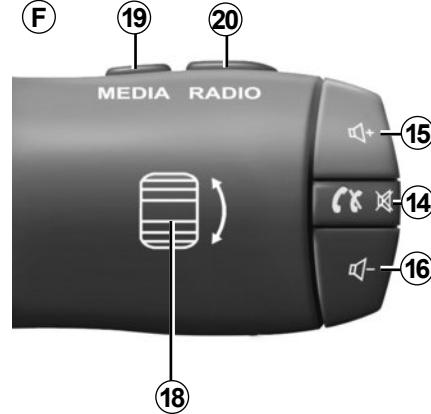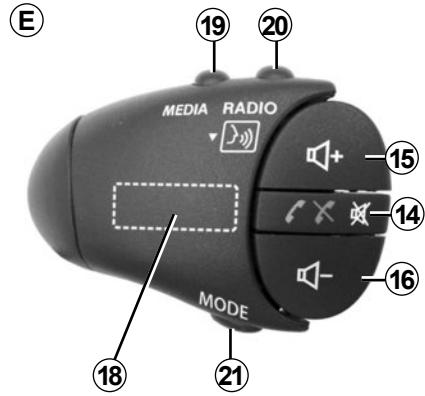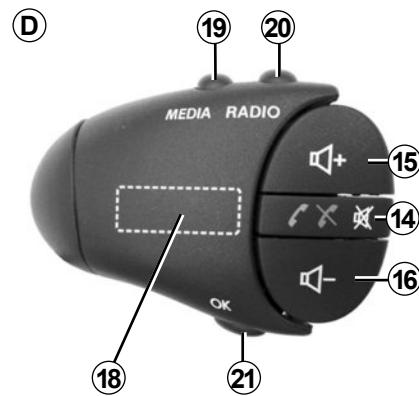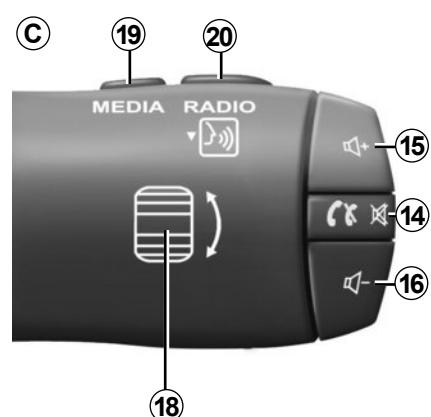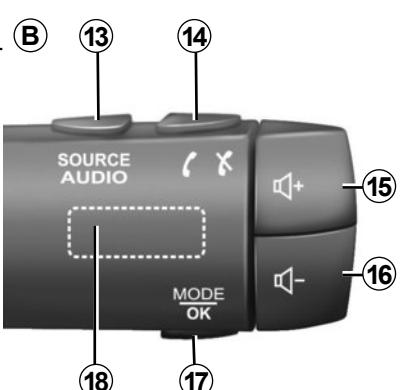
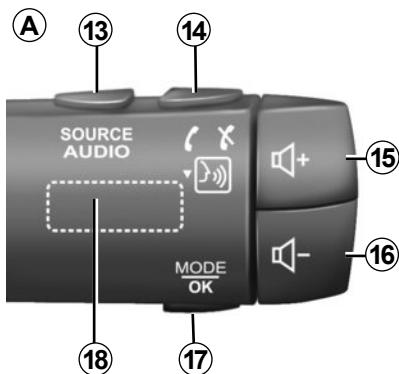


INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (3/7)

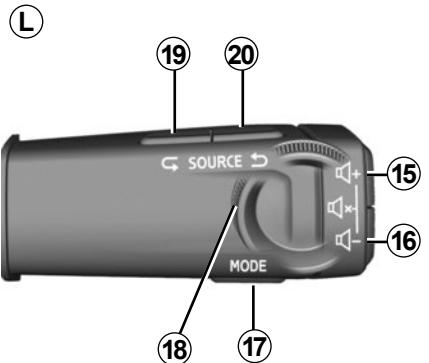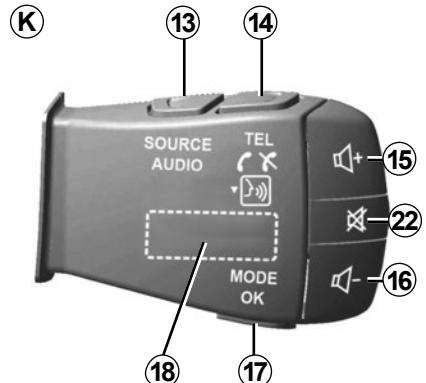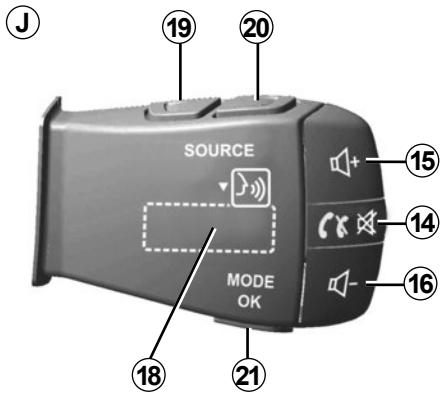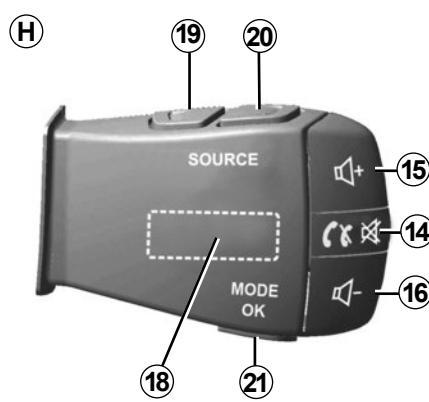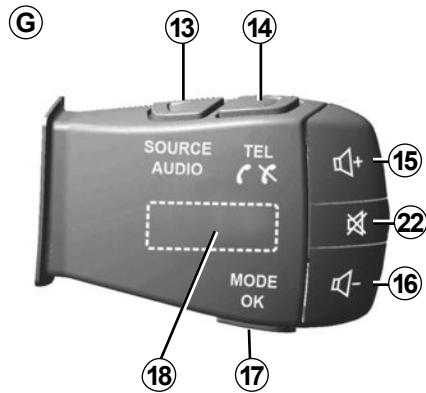

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (4/7)

Rattkontroller

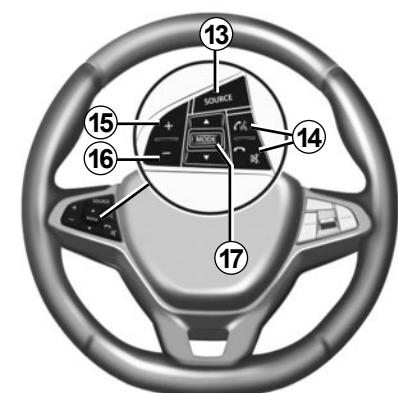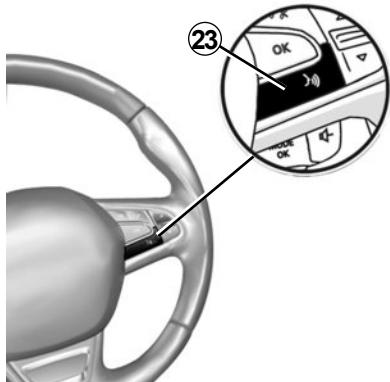

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (5/7)

	Funksjon
1	Trykk: Standbyskjerm ON/OFF. Trykk og hold nede (>10 sekunder) hvis systemet ikke lenger reagerer, eller hvis det låser seg. Dette gjør at multi-mediesystemet kan startes på nytt.
2, 15, 16	Juster volumet.
3	Åpne Start-menyen. Telefon eller ekstra kilder: Avslutt gjeldende vindu for å gå tilbake til navigeringsskjermbildet (gjeldende) eller til forrige skjermbildet.
4	Åpne menyen "Kjøretøysinnstillinger Bilinnstillinger,
5	Slett Aktuell rute.
6	Åpne menyen "Navigering",
7	Gå til mediet som for øyeblikket spilles av (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).
8	Trafikkinformasjon pågår (TMC).
9	Tilbake til forrige skjermbilde/menu.
10	Slå av/på taleveiledning.
11	Endre kartzoom.
12	Endre kartvisningsmodusen (2D / 3D / 2D Nord).

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (6/7)

	Funksjon
13	Velg lydkilden (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).
14	<p>Ved mottak av et anrop:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kort trykk: Besvar et anrop.– Langt trykk: Avvis et anrop. <p>Kort trykk under en samtale: avslutte en samtale.</p> <p>Når du lytter til en lydkilde: Deaktiver/aktiver lyden (bare for kontrollene C, D, E, F, H og J).</p> <p>Kort trykk: åpne "Telefon"-menyen (bare for kontrollene B og G).</p> <p>Trykk: Aktiver/deaktiver talegenkjenning på telefonen (bare for kontrollene A og K).</p>
15	Øk lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
16	Reduser lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
15+16	Deaktiver/aktiver lyden (bare for kontrollene A , B og L).
17, 21	Radio: endre radiokanalmodus ("Frekvens", "Liste", "Forhåndsinnstilling Lagret"). USB / mediakilde for bærbar digital lydavspiller: Endre avspillingsmodus for mediet som spilles av for øyeblikket ("Hoved" eller "Liste").
18	<p>Bakre hjul:</p> <ul style="list-style-type: none">– Radio: skifte radiomodus (frekvens/liste/forhåndsinnstilt)– Media: Forrige/neste spor. <p>Trykk: Bekreft en handling (bare for kontroll C).</p>
19	Gå til den forrige lydkilden (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®).

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (7/7)

	Funksjon
20	Et kort trykk tar deg til neste lydkilde (FM/AM/DR/USB/Bluetooth®). Trykk inn og hold: Aktiver/deaktiver talegenkjenning på smarttelefonen (bare for kontroll C , E og J).
22	Radiodemping på/av. Midlertidig stoppe / spille av lydspor. Avbryt talesynthesizeren i talegenkjenningssystemet.
23	Aktiver/deaktiver talegenkjenning på smarttelefonen hvis den er koblet til multimediesystemet.

AV, PÅ (1/2)



Slå av

Det kan ta noen minutter før multimediesystemet oppdateres og deaktivertes etter at tenningen er slått av, avhengig av hvilke programmer som brukes.

Trykk på og hold inne **A**-knappen (til du får opp en svart skjerm) for å starte multimediesystemet på nytt.


Slå den på

Multimediesystemet slås på automatisk når tenningen slås på. Hvis ikke trykker du på knapp **A** for å slå på multimediesystemet.

Du kan bruke systemet i 20 minutter etter at tenningen er slått av. Trykk på **A**-knappen for å la multimediesystemet være påslått i ca. 20 minutter til.

Hvis temperaturen er for lav eller for høy i kjøretøyet, vil det **av sikkerhetsmessige årsaker** ikke være mulig å starte multimediesystemet, eller det slås av automatisk. Vent litt til temperaturen går tilbake til et passende nivå og multimediesystemet igjen fungerer på riktig måte.

AV, PÅ (2/2)

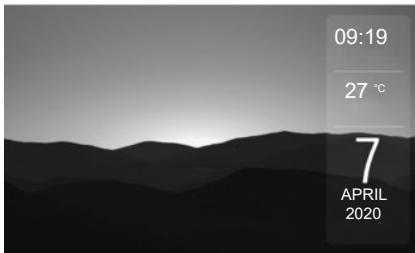



Standbyskerm

I standbyskjermmodus kan skjermen slås av.

I standbyklokke-modus fungerer ikke radioen eller veiledningssystemet.

Avhengig av kjøretøyet viser standbyskjermen klokkeslettet og utetemperaturen.

Trykk kort på **A** for å aktivere/deaktivere standbyskjermen.

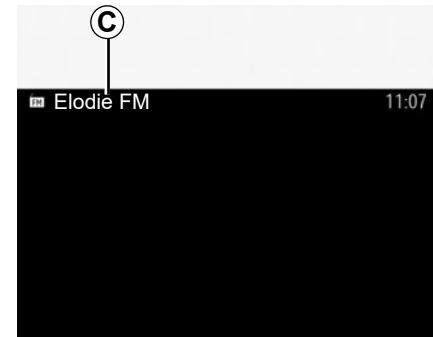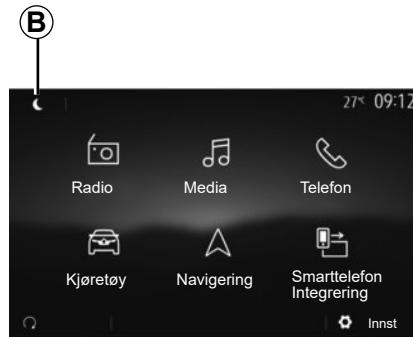

Nattmodus


Nattmodus slår av bakgrunnsbelysningen på skjermen.

Gå til startskjermbildet og trykk på **B** for å aktivere nattmodus.

I denne modusen vises mediekilden eller radiokanalen som spilles av for øyeblikket, på skjermen **C**.

Trykk på skjermen for å avslutte mørk modus.

BRUK (1/3)

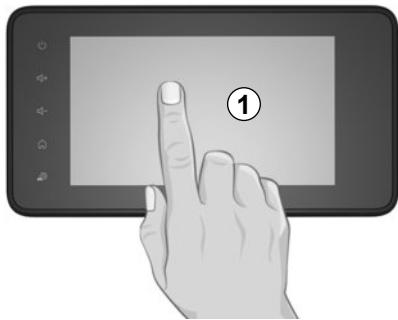

Multimedieskjerm 1

Kort trykk:

- Velge element;
- Utføre element (medieavspillingsskjerm).

Hvis du trykker på den neste knappen fra "Media" > "Spiller"-menyen, byttes det til neste tittel.

Hold inne:

- lagrer et element (for eksempel radiokanal).

Hvis du holder det forhåndsinnstilte tallet fra "Radio" > "Forhåndsinnstilling Lagret"-menyen, lagres radiokanalen for øyeblikket spiller.


- Rask blaing.

Når du trykker med lange trykk på liste ned-knappene, blas det (per side) raskt.

- spole raskt frem- eller bakover (medieavspillingsskjerm).

Hvis du holder "Spol fremover/bakover"-knappen fra "Media" > "Spiller"-menyen, spoles sporet som spilles av, fremover/bakover.


BRUK (2/3)

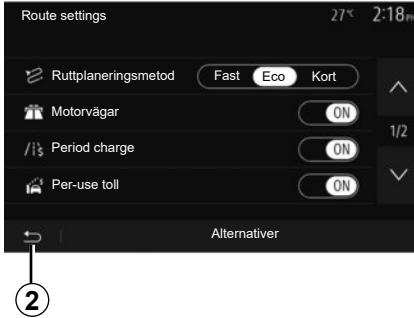

2



3

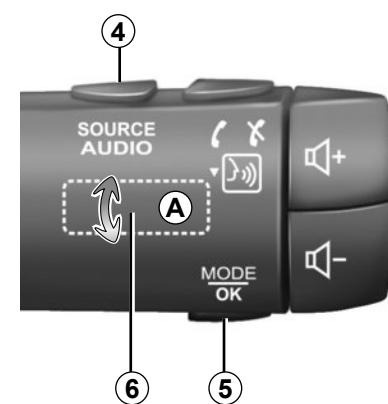

4

5

Gå tilbake til Start-menyen.

Systemet går direkte til "Hjem"-menyen hvis du holder inne **2** eller trykker kort på **3** uansett hvor du er i systemet.

Lyd: bruke rattstammekontrollene


Tilgjengeligheten avhenger av kjøretøymodellen

Trykk på knapp **5** for å endre søkerodusen for radiokanal.

Roter hjulet **6** for å bytte kanalen (bevegelse **A**).

Trykk på **4** for å bytte kilden (USB, AM, FM, DR og Bluetooth®).

BRUK (3/3)

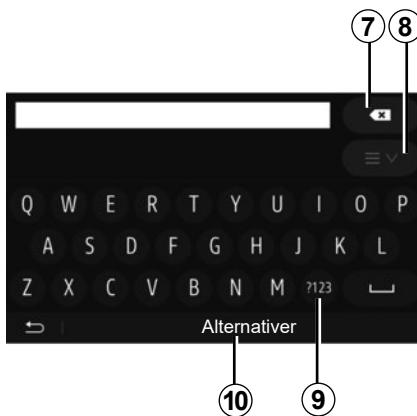

Trykk på **9** for å bruke tallene eller symbolene.

Trykk på **10** for å endre tastaturkonfigurasjonen.

Bruke et alfabetisk tastatur

Når du angir en overskrift med et alfabetisk tastatur, velger du hver bokstav med tastaturet.

Når du velger hver bokstav, demper systemet lysstyrken for bestemte bokstaver for å hjelpe deg med å legge dem inn.

Trykk på **7** for å slette det siste tegnet som ble angitt.

Trykk på **8** for å vise listen med resultater. Trykk om nødvendig på **8** igjen for å gå tilbake til det alfabetiske tastaturet.

VOLUM

Volum

Juster lydnivået når du lytter til ulike kilder, meldinger, ringtoner og telefonkommunikasjon:

- Ved å vri eller trykke på knappen **1** på frontpanelet til multimediesystemet.
- ved å trykke på kontrollen **13** eller **14** på rattstammekontrollen.

Se informasjonen om Lydprefferanser i avsnittet Lydinnstillinger for å justere denne funksjonen.

Radiokilden som det lyttes til, forstyrres når TA-trafikkmeldinger, nye varsler eller en varselmelding mottas.

Merk: Volumet som blir brukt under avspilling lagres ikke til neste gang du starter systemet.



Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

Volumjustering i henhold til hastighet

Når denne funksjonen er aktivert, varierer lyd- og navigeringsvolumet i henhold til kjøretøyets hastighet.

Se informasjonen om Hastighetsavhengig lydstyrkekontroll i avsnittet Lydinnstillinger for å aktivere og justere denne funksjonen.

Demp

Slik slår du av lyden:

- rattkontrollen: trykk kort på knappen **21** eller
- multimediepanel: trykk på knappen **3B** eller
- ratsammekontrollene **C, D, E, F, H** og **J**: trykk på knappen **12** eller
- ratsammekontrollene **A, B** og **K**: trykk på knappene **13** og **14** samtidig.


MUTE-ikonet vises øverst på skjermen.

Slik kan du fortsette å lytte til gjeldende lydkilde:

- rattkontrollen: trykk kort på knappen **21** eller
- multimediepanel: trykk på knappen **3B** eller
- ratsammekontrollene **C, D, E, F, H** og **J**: trykk på knappen **12** eller
- ratsammekontrollene **A, B** og **K**: trykk på knappene **13** og **14** samtidig.

Denne funksjonen deaktiveres automatisk når du bruker volumkontrollen, eller når en nyhetsmelding sendes (veitrafikk, nyheter, informasjon om nødstilfeller osv.).

LYTTE PÅ RADIO (1/5)

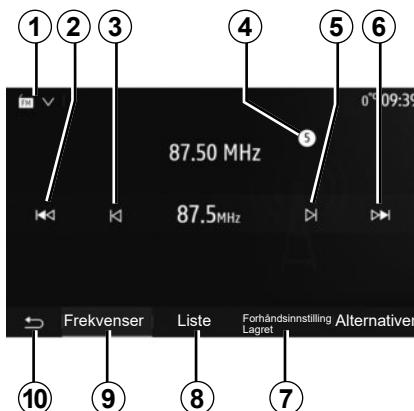

Velge en bølgelengde

Velg et bølgebånd:

- Trykk på **1**;
- Velg "FM"-, "AM"- eller "DR"-båndet (digitalradio, på utstyrte kjøretøy) ved å trykke på ønsket bånd.

Velg en "FM"-, "AM"- eller "DR"-radiokanal.

Du kan velge radiokanaler på flere måter.

Når du har valgt bølgebånd, velger du modusen ved å trykke på fanene **7**, **8** eller **9**.

Flere søkemetoder er tilgjengelig:

- Frekvens-modus (fane **9**)
- "Liste"-modus (fane **8**)
- "Forhåndsinnstilling Lagret"-modus (fane **7**)

Disse modusene kan endres med rattstammekontrollen.

Merk: Merket **4** viser plasseringen i de lagrede listene til radiokanalen som for øyeblikket spiller.

"Frekvens"-modus

Med denne modusen kan du søke etter kanaler enten manuelt eller automatisk ved å søke i det valgte frekvensområdet. Velg Frekvens-modus ved å trykke på **9**.

Søke i frekvensområdet:


- kjør manuelt gjennom frekvensene i trinn ved å trykke flere ganger på **3** eller **5**
- gå automatisk til neste kanal ved å trykke på **2** eller **6**

Gjenta handlingen ved behov hver gang søker stopper.

Du kan også bevege kontrollknappen på rattstammekontrollen for å gå til neste kanal.

Merk: For å gå tilbake til velkomstskjermbildet trykker du på knappen **10**.

LYTTE PÅ RADIO (2/5)

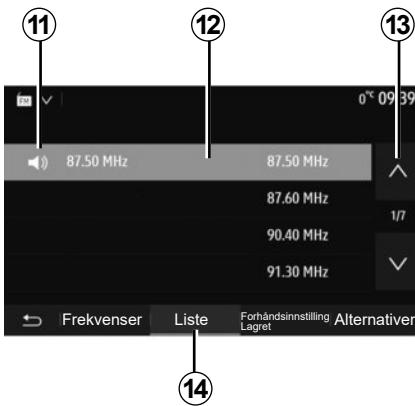


Velg kanalen du vil ha, ved å trykke på sone **12**.

Trykk på **13** for å bla gjennom alle kanalene.

Merk: Symbolet **11** viser kanalen du for øyeblikket lytter til.

Navnene på radiokanalene som ikke bruker RDS, vises ikke på skjermen. Bare frekvensene vises og de sorteres på slutten av listen.

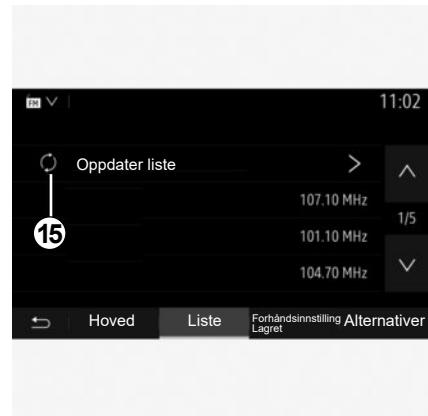

"Liste"-modus

Velg "Liste"-modus ved å trykke på **14**.

Med denne betjeningsmodusen kan du finne en kanal enklere ut fra navn fra en alfabetisk liste (bare på "FM" og "DR").


Oppdatere listen

I modus "Liste" holder du inne **15** for å oppdatere listen over tilgjengelige radiokanaler.

Symbolet **15** vises på første side i modus "Liste".

Merk: Det anbefales at du oppdaterer "DR"-listen med en gang systemet slås på.

LYTTE PÅ RADIO (3/5)

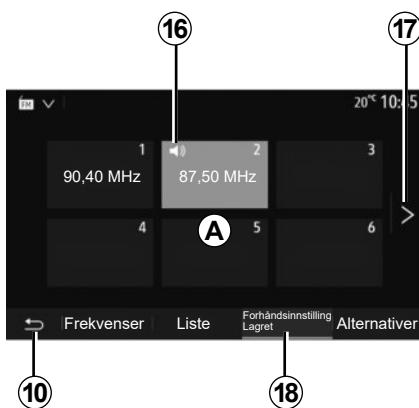

Lagre en kanal

Velg en radiokanal ved å bruke en av modusene beskrevet ovenfor. Hold inne en av knappene i sone **A**.

Du kan lagre opptil tolv kanaler per bølgebånd. Hvis du endrer området via RDS-funksjonen, oppdateres ikke de lagrede kanalene automatisk. Du må lagre kanalen som spilles av for øyeblinket.

Merk: symbolet **16** viser kanalen du for øyeblinket lytter til.

Trykk på knapp **17** for å gå til neste side.

"Forhåndsinnstilling Lagret"-modus


Velg "Forhåndsinnstilling Lagret"-modus ved å trykke på **18**.

Med denne modusen kan du hente frem kanaler du allerede har lagret (se Lagre en kanal i dette avsnittet).

Trykk på en av knappene i sone **A** for å velge de lagrede kanalene.

Merk: For å gå tilbake til velkomstskjerm bildet trykker du på knappen **10**.

LYTTE PÅ RADIO (4/5)

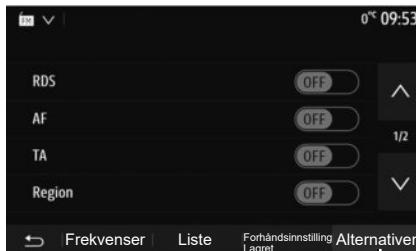

Radioinnstilling

Trykk på 19 for å vise innstillingsmenyen. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner ved å trykke på "ON" eller "OFF" (konfigurasjonsmenyen endres i henhold til båndet).

Dette er de tilgjengelige funksjonene:

- "RDS";
- "AF";
- "TA" (trafikkmeldinger);
- "Region";
- "Nyheter";
- "AM";
- "DLS";
- "Melding";
- "Oppdater liste".

"RDS"

RDS-funksjonen mottar informasjon som sendes fra radiokanalen som for øyeblikket spilles av.

Systemet kan vise navnet på radiokanalen og tekstmeldinger samt motta trafikkvarsler eller annen informasjon.

Når RDS-funksjonen er aktivert, aktiveres frekvensomjustering (AF) automatisk.

Trafikkmeldinger sendes vanligvis via "RDS".

Merk: Ikke alle radiokanaler har denne muligheten.

Dårlige mottaksforhold kan enkelte ganger føre til utilsiktede frekvensendringer. I så fall bør du deaktivere automatisk skifte av frekvens.

"AF" (avhengig av landet)

Frekvensen til en FM-radiokanal endrer seg i forhold til det geografiske området. Noen stasjoner bruker RDS-systemet, hovedsakelig for automatisk justere AF frekvensen på nytt under bilturer.

"TA" (trafikkmeldinger)

Når denne funksjonen er aktivert, søker multimediesystemet etter og spiller av trafikkmeldinger automatisk når nye meldinger kommer fra enkelte "FM"- og "DR"-radiokanaler.

Merk: Automatisk kringkasting av trafikkmeldinger er deaktivert når lydsystemet er angitt til "AM"-bånd.

Velg en radiokanal som sender trafikkmeldinger. Hvis du lytter på musikk fra en annen kilde (USB-minnepinne, Bluetooth® osv.), skifter systemet automatisk til radioen hvis det mottas en trafikk melding.

Trafikkinformasjon kringkastes automatisk, og den har prioritet over kilden det for øyeblikket lyttes til.

Velg ON for å aktivere denne funksjonen eller OFF for å deaktivere den.

LYTTE PÅ RADIO (5/5)

"Region"

Denne innstillingen aktiverer mottak av bestemte regionale programmer. Den deaktiverer automatisk frekvensomjustering (AF) på en radio som bruker regionale frekvenser.

Lytteren kan fortsette å lytte til programmet selv om det mottas et dårligere signal.

Merk:

- Innstillingen Region gjelder bare radiokanalen som for øyeblikket spilles av.
- Enkelte radiokanaler sender på regionale frekvenser. Hvis det er tilfelle:
 - Hvis "Region" er aktivert: Systemet skifter ikke til senderen i det nye området, men skifter normalt mellom sendere i det opprinnelige området.
 - Hvis "Region" ikke er aktivert: Systemet skifter til senderen i det nye området, selv om det sendes et annet program.

"Nyheter"

Når denne funksjonen er aktivert, er det mulig automatisk å lytte til nyheter når de kringkastes av visse "FM"- eller "DR"-radiostasjoner.

Hvis du deretter velger andre kilder, vil kringkasting av den valgte programtypen avbryte den andre kilden.

Velg ON for å aktivere denne funksjonen eller OFF for å deaktivere den.

"AM"


Du kan aktivere eller deaktivere AM-båndet.

Velg ON for å aktivere denne funksjonen eller OFF for å deaktivere den.

"DLS"

Tilgjengelighet avhenger av kjøretøy og land. Bare i DR.

Enkelte radiokanaler kringkaster tekstinformasjon knyttet til programmet som sendes (for eksempel tittelen på et spor).

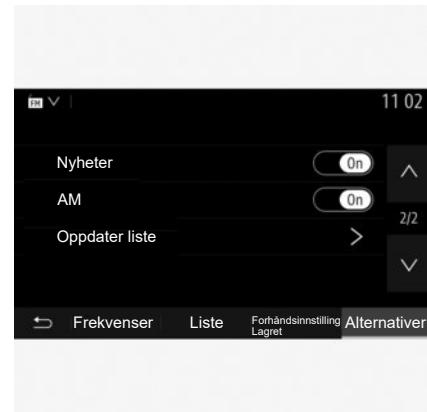

Oppdater liste

Du kan oppdatere listen over kanaler og hente de nyeste ved å trykke på "Start".

Merk: Det anbefales at du oppdaterer "DR"-listen med en gang systemet slås på.

EKSTRA LYDKILDER (1/3)

Systemet har to typer ekstra innganger:

- for tilkobling av en ekstern lydkilde (MP3-spiller, bærbar musikkspiller, USB-minnepinne, telefon osv.)
- med Bluetooth® (Bluetooth®-lydspiller, Bluetooth®-telefon)

Se avsnittet Introduksjon til kontrollene for å finne plassering av inngangen.

Virkemåter og tilkobling

Koble den bærbare digitale lydspilleren til USB-porten. Når den er koblet til, registrerer systemet automatisk ekstrakilden.

Merk: USB-minnepinnen må være formatert til FAT32- eller NTFS-format og ha en maksimal kapasitet på 32GB. Det kan hende at enkelte formater ikke er kompatible med systemet.



Velg en ekstra kilde

Trykk på **1** for å velge en inngangskilde. En liste over tilgjengelige inngangskilder vises umiddelbart:

- USB: USB-minnepinne, MP3-spiller, telefon osv.
- Lydenheter.
- BT: Bluetooth®-enheter

- Video: USB -minnepinne (filtypene MP4, 3GP, AVI, MPG og MPEG).

Merk: For at videofilene skal kunne spilles av ved hjelp av en USB-minnepinne, må følgende betingelser være oppfylt:

- videovisningsformat begrenset til en maksimal definisjon på 800 x 480
- rammehastigheten er begrenset til maksimalt 30 bilder per sekund.

I navigeringsmodus eller når du lytter til radioen, velger du en ekstra lydkilde ved å trykke på "Start" og deretter "Media".


Systemet begynner å spille det siste lydsporet som ble avspilt.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Den bærbare lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbremse).

EKSTRA LYDKILDER (2/3)

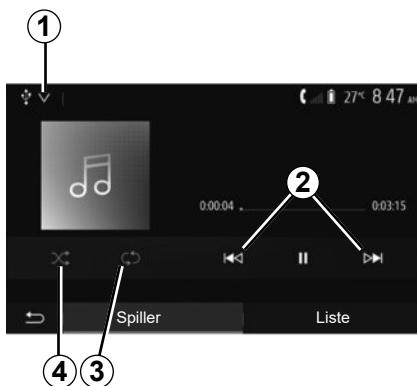

Lydformater

Bare MP3-, WMA- og FLAC-formater gjenkjennes av multimediesystemet.

Hurtigspoling

Trykk lenge på **2** for å spole raskt frem- eller bakover. Avspillingen fortsetter når du slipper knappen.

Gjenta

Med denne funksjonen kan du gjenta ett eller alle sporene.

Trykk på **3** én eller flere ganger for å gjenta sporene.

Tilfeldig avspilling

Med denne funksjonen kan du spille av alle sangene i tilfeldig avspilling-modus. Trykk på **4** for å spille av tilfeldig avspilling.

Ekstra inngang: USB, Bluetooth®-port

Tilkobling: USB og bærbar digital lydspiller

Koble den bærbare digitale lydspilleren din til USB-inngangen på enheten. Når USB-kontakten på den bærbare digitale lydspilleren er koblet til, vises USB-menyen. Modellen eller menyen til den bærbare digitale lydspilleren kan vises.

Merk: Det kan hende at det ikke er mulig å koble til enkelt typer digitale avspillere.

Bruk

Velg den bærbare digitale lydspilleren fra rullegardinlisten **1**, og trykk på avspillingslisten eller ønsket lydspor på multimedieskjermen.

Når du er tilkoblet, kan du ikke lenger på enkelte modeller kontrollere den bærbare digitale lydspilleren direkte. Bruk knappene på frontpanelet til multimediesystemet til å velge lydfiler.

Opplading ved bruk av USB-porten

Når den bærbare digitale lydavspillerens USB-kontakt er satt i multimediesystemets USB-kontakt, kan du lade eller lade opp batteriet under bruk.

Merk: Noen enheter lades ikke på nytt, eller beholder ikke samme batterinivå, når de er koblet til USB-porten på multimediesystemet.

For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke USB-kablene som anbefales av telefonprodusenten.

EKSTRA LYDKILDER (3/3)

Tilkobling: Bluetooth®

Se avsnittet Koble til/fra Bluetooth®-enheter.


Når Bluetooth® er koblet til, vises BT-menyen.

Bruk

Velg "BT" fra rullegardinlisten **1**, og trykk på avspillingslisten eller ønsket lydspor på multimedieskjermen.

Alle lydsporene på Bluetooth®-enheten kan velges direkte fra multimedieskjermen.

Merk: Når du har koblet til en bærbar digital lydspiller, kan du ikke lenger kontrollere den direkte. Du må bruke tastene på systemets frontpanel.

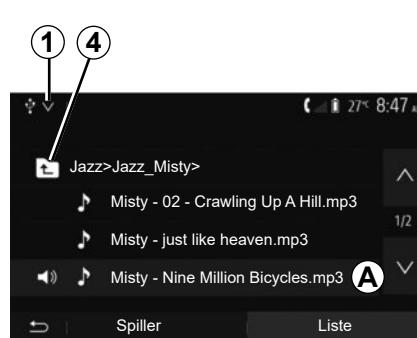

Velge et spor

Trykk på "Liste" for å velge et lydspor i en mappe, og velg et spor **A** fra denne listen.


Du går tilbake til forrige nivå i mappehierarkiet ved å trykke på **4**.

Albumene blir som standard vist i alfabetisk rekkefølge.

Avhengig av typen bærbar digital lydavspiller kan du justere valget ved å bruke mapper eller filer.

Merk: for å gjøre det enklere å søke etter musikk, anbefales det å bruke en USB-tilkobling.

LYDINNSTILLINGER (1/2)

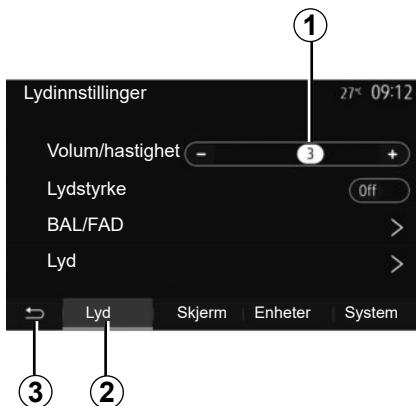

Gå til hovedmenyen og trykk på "Innst" for å vise innstillingsmenyen. Trykk på **2** for å åpne lydinnstillingene.

Du kan lukke innstillingsmenyen og gå tilbake til velkomstsiden ved å trykke på **3**.

Volumjustering i henhold til hastighet ("Volum/hastighet")

Når kjørehastigheten overstiger ca. 40 km/t, øker lydnivået i forhold til det opprinnelige lydnivået.


Du kan justere forholdet mellom volum/hastighet ved å trykke på + eller - i området **1**.

Du kan deaktivere denne funksjonen ved å trykke på "-" til "Off" vises.

"Lydstyrke"

Trykk på "On" eller "Off" for å aktivere/deaktivere loudness-funksjonen, som øker bass og diskant.

LYDINNSTILLINGER (2/2)

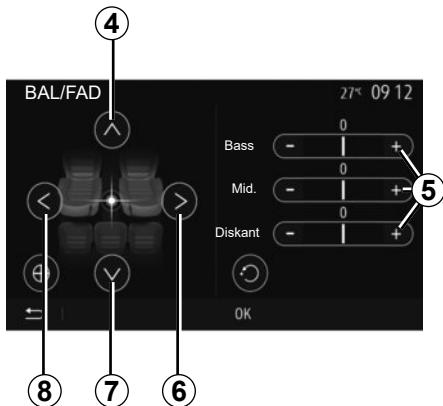

Balanse for høyre/venstre og foran/bak

Trykk på **6** eller **8** for å justere lydbalan-
sen for venstre/høyre.

Trykk på **4** eller **7** for å justere lydbalan-
sen for foran/bak.

Når du har angitt balansen, trykker du
på "OK" for å bekrefte.

Bass, mid, diskant

Trykk på områdene **5 +** eller **-** for å jus-
tere bass, medium og diskant.

Når du har gjort justeringene, trykker du
på "OK" for å bekrefte.




Lydpreferanser

Trykk på **9** for å vise menyen for lyd-
preferanser.

Du kan justere volumet for hver lyd se-
parat.

- "Lyd";
- TA
- Nav
- Telefon
- Anrop (for telefonen)
- VR

Trykk på "+" eller "-" for å gjøre dette.

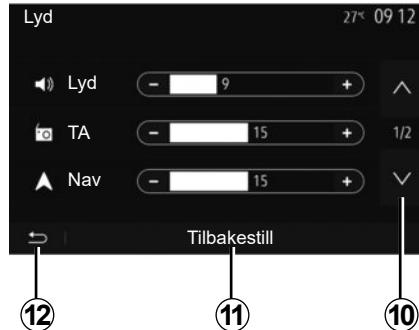

Trykk på **10** for å gå til neste side.

Trykk på **11** for å tilbakestille alle lyd-
preferansene.

Trykk på **12** for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.

VIDEO (1/2)



Video

Avhengig av landet og/eller gjeldende forskrifter, kan systemet spille av video-filer som er lagret på USB-minnepinnen. Sett inn USB-minnepinnen i multimediesystemet. På "Media"-menyen trykker du på 1 og velger "Video" 2-modus.

Merk:

- Det kan hende at enkelte video-formater ikke er kompatible med systemet.
- USB-minnepinnen må være formattert til FAT32 eller NTFS, og ha en kapasitet på mellom 8GB og 32GB.




- Inndatakildene som er beskrevet ovenfor, kan variere.

"Liste"-modus

Trykk på "Liste"-fanen 3 for å vise videoene som er tilgjengelige. Velg videoen du vil se, ved å trykke på området 4. Den valgte videoen spilles av automatiskt.

"Spiller"-modus

Trykk på "Spiller"-fanen 5 for å vise den valgte videoen.

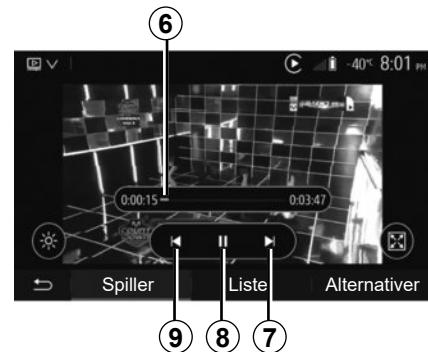


Når du spiller av en video, kan du:


- trykk på 9 for å starte videoen på nytt fra begynnelsen, og trykk én gang til på 9 for å åpne forrige video;
- stoppe midlertidig ved å trykke på 8;
- åpne neste video ved å trykke på 7;
- bruk rullelinjen 6 for å bla opp og ned raskt;

Videoavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro.

VIDEO (2/2)

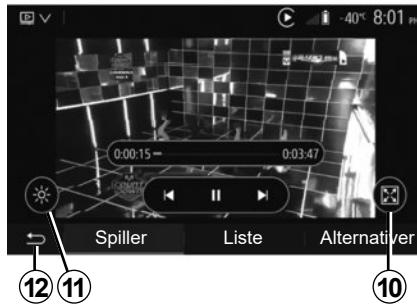

- vis videoen i fullskjerm ved å trykke på **10**;
- Juster lysstyrken på skjermen ved å trykke på **11**. Det kommer opp et kontrollfelt der du utfører justeringene du ønsker. Berør skjermen utenfor feltet for å ta bort feltet og fortsette videoavspillingen;
- Gå tilbake til forrige meny ved å trykke på **12**.

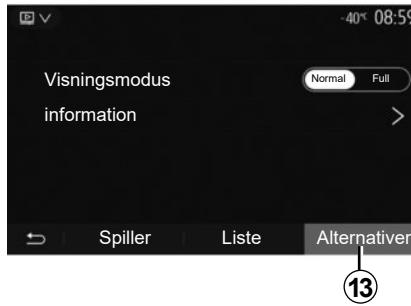

"Alternativer"-modus

Trykk på "Alternativer"-fanen **13** for å:

- Åpne avspillingsinnstillingene;
- Se detaljert videoinformasjon (tittel, type, dato osv.).

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA BLUETOOTH®-ENHETER (1/4)

Pare en annen-Bluetooth®-telefon

Før du kan bruke det håndfrie systemet, må du sammenkoble (pare) Bluetooth®-mobilén med kjøretøyet.

Sammenkobling er en forutsetning for å gjenkjenne og lagre en Bluetooth®-telefon. Du kan sammenkoble inntil fem smarttelefoner, men bare én kan kobles til håndfri systemet om gangen.

Paring utføres direkte via multimediesystemet eller via telefonen.

Pass på at systemet og telefonen er slått på, og kontroller at Bluetooth® er aktivert på smarttelefonen. Telefonen må være synlig og kunne identifiseres av andre enheter (du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for telefonen).

Avhengig av telefonmerket og -modellen kan håndfunksjonen være helt eller delvis inkompatibel med kjøretøysystemet.



Pare en Bluetooth®-telefon fra multimediesystemet

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på telefonen;
- Trykk på "Innst" > "Enheter" > "Enhetsbehandling" > "Legg til" **1** > "OK" > "Søk på enhet"
- Sørg for at telefonen er aktivert og synlig på Bluetooth®-forbindelsen;
- Velg telefonen på listen over enheter som systemet har funnet;
- Det vises en melding på telefonskermen.

Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet <https://easyconnect.renault.com>.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.


SAMMENKOBLE, KOBLE FRA BLUETOOTH®-ENHETER (2/4)

Avhengig av telefonen trykker du på "koble sammen", "par" eller "koble til" for å godkjenne paringen.

- Avhengig av telefonen bruker du telefonstastaturet for å angi koden som vises på skjermen til multimediesystemet.
- Det vises en ny melding på telefonskjermen der du blir spurtt om du ønsker at multimediesystemet skal pares automatisk heretter. Godta dette for å slippe å måtte gjenta alle trinnene.

Overføre telefonboken

Avhengig av typen telefon kan systemet be deg om å bekrefte overføring av telefonboken og anropsloggen til multimediesystemet under sammenkobling.

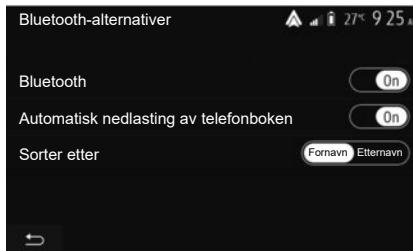

Godta deling for å finne denne informasjonen på multimediesystemet. Du kan også godkjenne automatisk deling av telefonboken og anropsloggene for systemet ved å bruke "Bluetooth-alternativer" til å overføre dem automatisk under de neste sammenkoblingene.

Merk: Minnet til multimediesystemet er begrenset, og det kan hende at ikke alle kontaktene blir importert fra telefonen.

Smarttelefonen din er nå sammenkoblet med multimediesystemet.

Merk: Sammenkoblingstiden varierer avhengig av telefonmerket og -modellen.

Hvis paringen mislykkes, prøver du en gang til. Se håndboken for telefonen hvis systemet ikke finner telefonen når det søker etter Bluetooth®-enheter.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA BLUETOOTH®-ENHETER (3/4)


Pare en Bluetooth®-telefon til multimediesystemet fra telefonen

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på telefonen og systemet;
- Gå til hovedmenyen i multimediesystemet og trykk på "Innst" > "Enheter" > "Enhetsbehandling" > "Legg til" 1 > "OK". Slik gjør du systemet synlig for andre Bluetooth®-telefoner;
- Det vises en melding på skjermen med passord og hvor lenge systemet vil fortsette å være synlig;
- Vis en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter på telefonen;
- Velg multimediesystemet fra listen over tilgjengelige enheter i løpet av tiden som er angitt. Avhengig av hvilken telefon du har, bruker du telefon-tastaturet til å angi passordet som vises på skjermen til systemet.

Det vises en melding på telefonskermen om at telefonen nå er paret til multimediesystemet.

Merk: Sammenkoblingstiden varierer avhengig av telefonmerket og -modellen.

Hvis paringen mislykkes, prøver du en gang til.

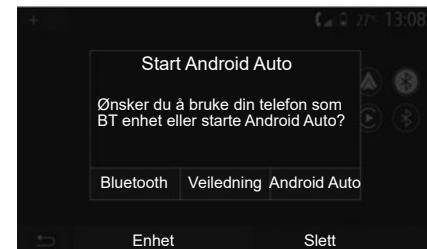

Det håndfrie systemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

Når du slår på multimediesystemet, blir den sistparede enheten automatisk koblet til systemet.

Paring via Wi-Fi (Android Auto™/CarPlay™)

For å få tilgang til paring via Wi-Fi, under den første Bluetooth®-forbindelsen med telefonen din, får du muligheten til å bruke telefonen som en Bluetooth®-enhet eller til å koble til via Wi-Fi (Android Auto™, CarPlay™) for å bruke kopier av appene på smarttelefonen. Opplæringsprogrammer er tilgjengelige for å veilede deg når du parer via Wi-Fi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet Smarttelefongrensesnitt og "Android Auto™, CarPlay™".

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA BLUETOOTH®-ENHETER (4/4)


Oppheve sammenkoblingen av en Bluetooth®-telefon i multimediesystemet

Når du kobler fra en telefon, slettes den fra minnet til det håndfrie systemet.

Fra hovedmenyen trykker du på "Innst" > "Enheter" og deretter "Enhetsbehandling". Trykk på "Slett"-fanen **4** og deretter papirkurvikonet **3** ved siden av navnet på smarttelefonen du vil slette fra listen. Bekreft valget ved å trykke på "OK".

Oppheve sammenkoblingen av alle Bluetooth®-telefoner i multimediesystemet

Du kan også slette alle telefonene som tidligere er sammenkoblet, fra minnet til det håndfrisystemet. Gå til hovedmenyen, velg "Innst" > "Enheter" > "Enhetsbehandling" og deretter "Slett"-fanen og "Alle" **2**. Bekreft sletting av alle sammenkoblede telefoner ved å trykke på "OK".

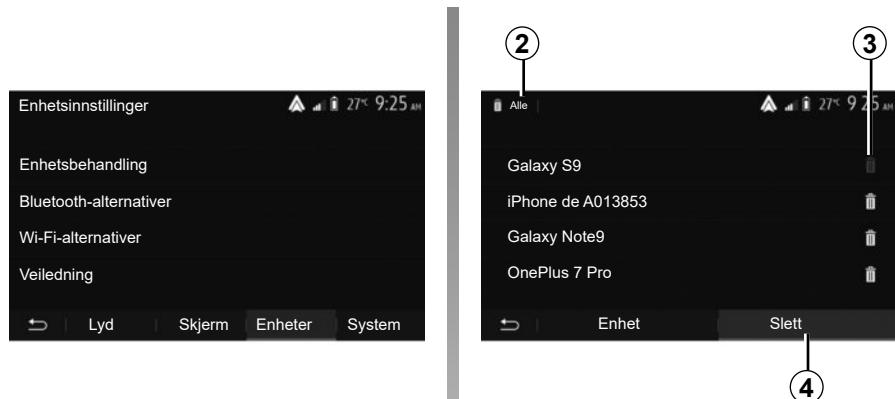

"Wi-Fi-alternativer"

For å aktivere eller deaktivere Wi-Fi velger du landfrekvensen eller tilbakestiller Wi-Fi-passordet.

"Veiledning"

Tilgang til opplæring for smarttelefonintegrasjon for Android Auto eller CarPlay samt taleveiledning for talegenkjenningsfunksjonen.

KOBLE TIL, FRA BLUETOOTH®-ENHETER (1/2)

Koble til en Bluetooth®-sammenkoblet telefon

Telenonen må sammenkobles (pares) før det kan kobles til det håndfrie systemet. Se avsnittet Sammenkoble/koble fra Bluetooth®-enheter.

Telenonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

Automatisk tilkobling

Når systemet er slått på, søker det håndfrie telefonsystemet etter parede telefoner i nærheten (søket kan ta litt tid). Det kobles automatisk til den siste tilkoblede telenonen hvis:

- Bluetooth®-tilkoblingen for telenonen er aktivert;
- når det sammenkobles, du tidligere godkjente automatisk tilkobling for telenonen til systemet.

Merk:

- Hvis en samtale pågår når tilkoblingen gjøres, overføres lyden automatisk til kjørøyhøyttalerne.
- Det anbefales at du godtar og godkjener alle meldinger som vises på telenonen, når du er sammenkoblet med systemet slik at automatisk enhetsgjenkjenningsfunksjon fungerer som den skal.

Manuell tilkobling

Gå til hovedmenyen og utfør følgende handlinger:

- Trykk på "Telefon".
- Trykk på "Vis liste over Bluetooth-enheter";
- Velg navnet på telenonen som du vil koble til.

Telenonen er koblet til multimediesystemet.

Tilkoblingsfeil

Hvis du ikke får koblet deg til, må du kontrollere om:

- enheten er slått på;
- enheten er konfigurert til å godta systemets forespørsel om automatisk tilkobling;
- enhetsbatteriet er flatt;
- enheten har blitt sammenkoblet med det håndfrie telefonsystemet;
- Bluetooth® for enheten og systemet er aktivert.

Merk: Enhetsbatteriet lades ut raskere hvis du bruker det håndfrie systemet over lengre tid.


KOBLE TIL, FRA BLUETOOTH®-ENHETER (2/2)

Skifte tilkoblet telefon

Du kan når som helst koble til eller fra en Bluetooth®-enhet.

På hovedmenyen trykker du på Smarttelefon integrering, og deretter velger du enheten du vil koble til, og bekrefter ved å trykke på "OK".

Bluetooth® 1-ikonet vises i hvitt på motsatt side av navnet på telefonen for å vise at forbindelsen er opprettet.

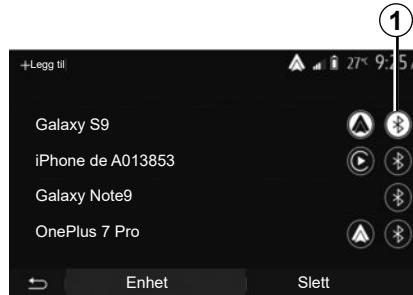


Koble fra en tilkoblet telefon

Hvis du vil koble en telefon fra multi-mediesystemet, velger du Bluetooth®-ikonet 1 og "OK".

Hvis du er midt i en samtale mens telefonen kobles fra, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

FORETA, MOTTA ET ANROP (1/3)

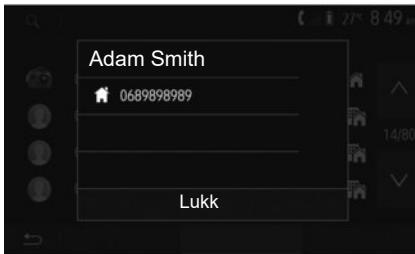


Ring fra telefonboken

Når telefonen er koblet til, åpner du "Telefon"-menyen og velger "Telefonliste" fra rullegardinmenyen **1**.

Velg kontakten (eller ønsket nummer, hvis kontakten er oppført med flere numre). Når du trykker på kontaktnumeret, ringes det automatisk.

Merk: Du kan ringe fra multimediesystemet ved hjelp av talegenkjenningselementet på smarttelefonen. Se avsnittet Bruke talegenkjenning.

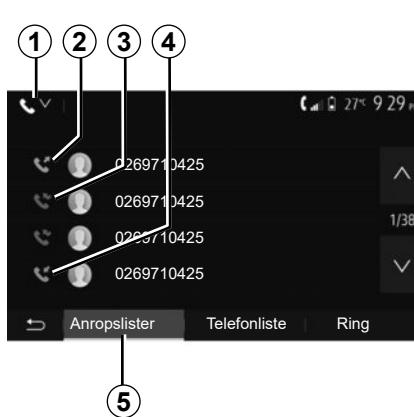

Ring et nummer fra anropsloggen

Du kan bruke anropslisten som er lagret i telefonminnet, til å ringe.


Når du har koblet til enheten og Bluetooth®-telefonen via trådløs Bluetooth®-teknologi, overføres numrene i telefonens lister over Alle anrop, Utgående anrop, Innkommende anrop og Tapte anrop automatisk inn i anropslisten i multimediesystemet.

Fra "Anropslister"-fanen **5** trykker du på **1** for å filtrere anropsloggen etter anrops-type, og det vises en rullegardinliste:

- Trykk på **2**-ikonet for å åpne listen over utgående anrop.
- Trykk på **3**-ikonet for å åpne listen over tapte anrop.
- Trykk på **4**-ikonet for å åpne listen over innkommende anrop.
- Trykk på **1**-ikonet for å gå tilbake til listen over alle anrop.

Kontaktene på hver liste blir vist i rekkefølge fra nyest til eldst. Velg en kontakt for å ringe.

FORETA, MOTTA ET ANROP (2/3)

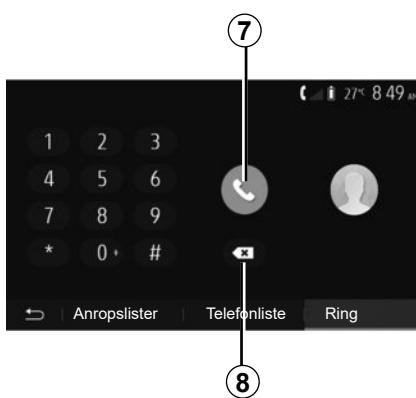

Merk: Du kan besvare eller avvise et innkommende anrop ved å trykke på knappen på rattstammen.

Slå et nummer

Fra hovedmenyen trykker du på "Telefon" og deretter på "Ring".

Trykk på talltastene for å slå nummeret, og trykk deretter på **7** for å ringe.

Trykk på **8** for å slette et nummer. Hold inne **8** for å slette alle numrene samtidig.



Du bør stanse kjøretøyet før du angir et nummer eller søker etter en kontakt.


Motta et anrop

Når du mottar et anrop, vises en melding på multimedieskjerm bildet med følgende informasjon om den som ringer:

- navnet på kontakten (hvis nummeret er lagret i telefonboklisten)
- nummeret til den som ringer
- "Ukjent nummer" (hvis nummeret ikke kan vises)

Merk: Når meldingen om innkommende anrop vises på skjerm bildet under navigering, godtar eller avviser du anropet for å gå tilbake til navigeringsskjerm bildet.

FORETA, MOTTA ET ANROP (3/3)

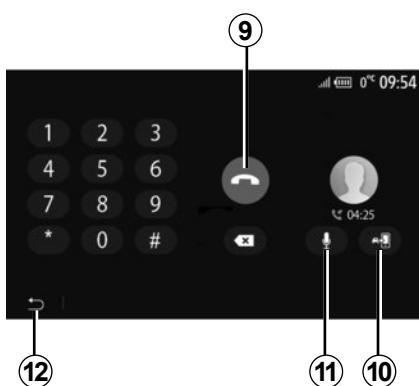


- Deaktiver eller aktiver mikrofonen ved å trykke på **11**.
- trykke på **12** for å gå tilbake til forrige skjerm bildet (for eksempel navigeringsskjerm bildet) eller velkomstskjerm bildet

Under et anrop

Under et anrop kan du gjøre følgende:

- legge på ved å trykke på **9**
- Veksle mellom høyttalerne på telefonen eller kjøretøyets høyttalere ved å trykke på **10**.

TELEFONBOK

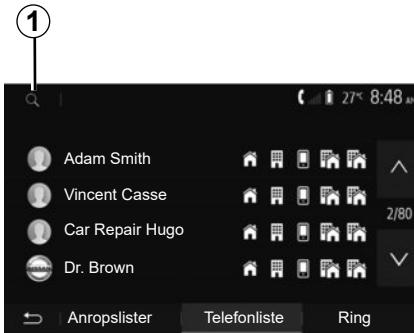

Velg "Telefon" fra hovedmenyen og trykk på "Telefonliste" for å åpne systemets telefonbok.

Bruke telefonboken

Du kan bruke telefonbokoppføringene som er lagret i minnet på telefonen.

Når du har koblet til systemet og Bluetooth®-telefonen bruker trådløs Bluetooth®-teknologi, overføres telefonboknumrene automatisk til systemet hvis kontaktene er lagret i telefonminnet til enheten.

Merk: På enkelte telefoner kan du under paringen bli bedt om å bekrefte overføring av telefonboken til systemet.

Avhengig av telefonmerke og -modell kan det hende at overføring av kontakter til multimediesystemet ikke fungerer.

Ringe et nummer i telefonboken

Når du finner kontakten som du vil ringe i telefonboken, velger du nummeret for å ringe.

Søke etter en kontakt i telefonboken

Trykk på **1**, og angi etternavnet eller fornavnet på kontakten du leter etter, ved å bruke det digitale tastaturet.



Du bør stanse kjøretøyet før du skriver et nummer eller søker etter en kontakt.

BRUKE TALEGJENKJENNING (1/3)

Innledning

Kjøretøyets multimediesystem bruker telefonens talegjenkjenningssystem til å:

- styre noen av funksjonene i multimediesystemet og noen av telefonfunksjonene med stemmen;
- la deg bruke multimediesystemet eller telefonen mens du har hendene på rattet.

Merk:

- Plasseringen av talegjenkjenningsskappen kan variere (rattkontroll, rattstammekontroll eller multimedieskjermen).
- Når du bruker talegjenkjenning, blir språket som er angitt på telefonen, det samme språket som systemet bruker.
- Hvis smarttelefonen ikke har talegjenkjenning, vises det en melding på multimediesystemet.

Aktivere telefonens talegjenkjenning med multimediesystemet

For å få aktivert telefonens talegjenkjenningssystem må du:

- opprette en 3G-, 4G- eller Wifi-forbindelse med smarttelefonen;
- Aktiver Bluetooth® på smarttelefonen, og gjøre den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i bruksanvisningen for telefonen).
- Pare og koble smarttelefonen til multimediesystemet (se avsnittet om Paring og oppheving av paring av Bluetooth®-enheter).

Merk: Merkene **1** og **2** i "Innst"-menyen > "Enheter" deretter "Enhetsbehandling" betyr at smarttelefonen din er sammenkoblet og koblet til multimediesystemet. Dette er nødvendig for å kunne bruke talegjenkjenning.



Hold inne talegjenkjenningsskappen for å aktivere.

Når du bruker telefonens talegjenkjenning med multimediesystemet, kan overføring av mobildata medføre ekstra kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.

BRUKE TALEGJENKJENNING (2/3)

A



B



3

En pipetone høres, og displayet på skjerm **A** viser at talegjenkjenning er aktivert.

Snakk høyt og tydelig.


Merknad: Talegjenkjenningssystemet på smarttelefonen gir deg kun mulighet til å bruke bestemte funksjoner på telefonen. Du kan ikke bruke det på andre funksjoner i multimediesystemet, for eksempel radioen, Driving Eco eller lignende.

Bruk

Når systemet er aktivert, kan du starte talegjenkjenning på nytt ved å trykke på rattkontrollen, rattstammekontrollen eller på multimediesystemet, eller på knappen **2** på multimedieskjermen.

Du kan når som helst gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke på **3**.


4

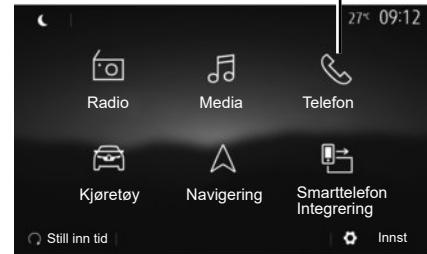

For å gå tilbake til skjerm **B** trykker du på **4** i hovedmenyen i multimediesystemet.

Merk: Når du bruker talegjenkjenning, er ikke funksjonene "Media" og "Radio" tilgjengelige fra hovedmenyen i multimediesystemet.

BRUKE TALEGJENKJENNING (3/3)

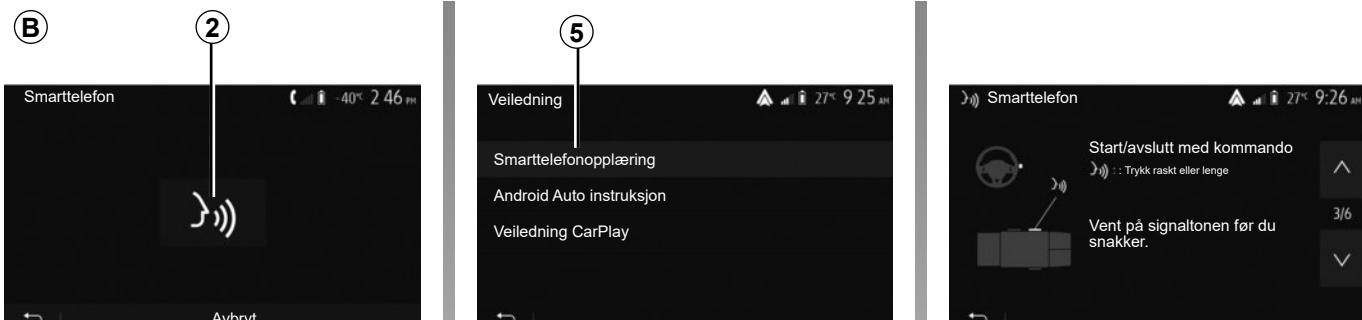

Deaktivering

Trykk på knappen **2** på skjermen **B**, eller hold inne talegjenkenningsknappen i kjøretøyet. Et lydsignal indikerer at talegjenkjenning er deaktivert.

Hjelp

Du kan få mer hjelp om bruk og bruksforhold for talegjenkjenningssystemet.

Det gjør du ved å trykke på "Innst" > "Enheter" > "Veiledning" > "Smarttelefonopplæring" **5** fra hovedmenyen.

Denne funksjonen presenteres i form av skjermbilder som forklarer hvordan du bruker talegjenkjenning sammen med:

- betingelser for bruk;
- kompatible telefoner;
- Aktiver og deaktiver funksjonen ved å bruke talegjenkenningsknappen i kjøretøyet.
- metode for samhandling med skjermen;
- tilgjengelige funksjoner;
- omfanget til funksjonene.

TRÅDLØS LADER (1/2)


Induksjonsladesone

Avhengig av kjøretøymodellen kan du bruke induksjonsladesonen **1** til å lade en smarttelefon uten å bruke kabel.

Plasseringen av denne ladesonen er merket med et symbol, og kan variere fra kjøretøy til kjøretøy.

Merk:

- Du finner mer informasjon om hvilke telefoner som støttes ved å kontakte en autorisert forhandler, eller ved å gå til <https://easyconnect.renault.com>.
- For å få full ladeeffekt anbefaler vi å fjerne beskyttelsesdekslet eller etuiet fra telefonen før lading.

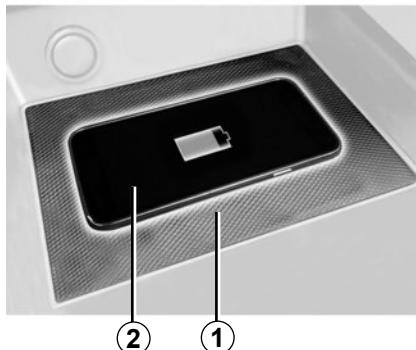


Ladeprosedyre

Plasser telefonen i **2** induksjonsområdet **1**.

Lading av telefonen **2** blir avbrutt i følgende tilfeller:

- en gjenstand er oppdaget i induksjonsområdet **1**
- induksjonsområdet **1** er overopphetet Når temperaturen har sunket, starter ladingen av telefonen **2** på nytt etter kort tid.

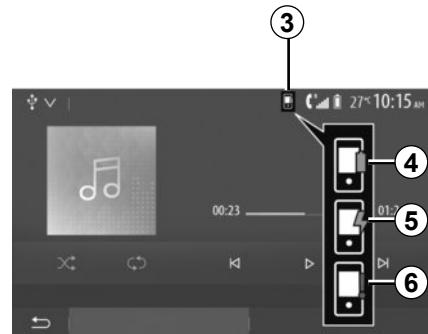

Ladeprosess

Avhengig av kjøretøymodellen og det trådløse ladesystemet kan det hende at multimediesystemet varsler deg om smarttelefonens **2** ladenivå **3**:

- Lading fullført **4**
- Lading pågår **5**
- Gjenstand oppdaget i ladeområdet / overopphetet gjenstand / ladeprosedyre avbrutt **6**.

Merk: Du får et varsel fra multimediesystemet hvis **2** ladeprosessen blir avbrutt.

TRÅDLØS LADER (2/2)

Det er viktig at du ikke legger igjen gjenstander (USB-disk, SD-kort, kredittkort, startkort, smykker, nøkler, mynter osv.) på induksjonsladeren **1** mens telefonen lades. Fjern eventuelle magnetkort eller kredittkort fra brettet før du plasserer telefonen på induksjonsladeren **1**.

Gjenstander som er blitt liggende i induksjonsladeområdet **1** kan bli overopphevet. Vi anbefaler å plassere slike ting på andre egnede steder i bilen. (i oppbevaringsrom, på solskjermen osv.).

SMARTTELEFON GRENSESNITT (1/3)



"Wi-Fi-alternativer"

For å åpne "Wi-Fi-alternativer"-menyen trykker du på "Innst" i hovedmenyen og deretter på "Enheter"-fanen.

"Wi-Fi"

Velg On eller Off for å aktivere eller deaktivere tilkobling av kjøretøyets Wi-Fi.

"Landfrekvens"

Fra denne menyen kan du velge landet der du bruker kjøretøyets Wi-Fi-tilkobling, for å tilpasse tilkoblingsfrekvensen til forskriften som gjelder i det landet.

Tilbakestill PSK WiFi

Bruk dette alternativet til å initialisere alle tidligere tilkoblinger til kjøretøyet på nytt for å koble til en ny enhet eller for å løse et tilkoblingsproblem.

Metoder

Du kan åpne smarttelefon grensesnittet på to måter:

- koble til smarttelefonen ved hjelp av en USB-tilkobling;
- trådløs tilkobling av smarttelefon (tilgjengeligheten avhenger av kjøretøymodellen og/eller sluttlevnivået).

En innstillingsmeny er tilgjengelig for trådløsforbindelsen.

SMARTTELEFON GRENSESNITT (2/3)

A



- "Veiledning": åpne opplæringsprogrammer om hvordan du bruker grensesnittapper for smarttelefon
- "Smarttelefonenhet-integrering": gir deg tilgang til smarttelefon grensesnittet via den tilpassede appen:
 - Android Auto™ ;
 - CarPlay™.

Velg "Android Auto™, CarPlay™"-alternativet **1** for å få tilgang til smarttelefon grensesnittet.

Skjermbildet for smarttelefon grensesnittet skal vises på multimediesystemet.

Koble til smarttelefonen ved hjelp av en USB-tilkobling

Første bruk

Når du har koblet smarttelefonen til kjøretøyets USB-port, skal **A**-skjermen vises:

- "Media": gjør det mulig å bruke smarttelefonen for følgende bærbare funksjoner for digitaltavspilling:
 - MTP (Media Transfer Protocol) ;
 - bærbar digital lydspiller.

SMARTTELEFON GRENSESNIITT (3/3)

(B) 2



- Gå til hovedmenyen i multimediesystemet og trykk på "Innst" > "Enheter" > "Enhetsbehandling" > "Legg til" 2 > "OK". Slik gjør du systemet synlig for andre Bluetooth®-telefoner.

- Det vises en **B**-skjerm med passord og hvor lenge systemet vil fortsette å være synlig.
- Vis en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter på telefonen;
- Velg multimediesystemet fra listen over tilgjengelige enheter i løpet av tiden som er angitt. Avhengig av hvilken telefon du har, bruker du telefon-tastaturet til å angi passordet som vises på skjermen til systemet.

Det vises en melding på telefonskjermen om at telefonen nå er paret til multimediesystemet.

Koble til smarttelefonen ved hjelp av en trådløs tilkobling

Tilgjengeligheten avhenger kjøretøy-modellen og/eller sluttningået.

Første bruk

For denne typen tilkobling må du utføre operasjoner for å pare Bluetooth®-telefonen til multimediesystemet:

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen og Wi-Fi-tilkoblingen på telefonen og på multimediesystemet.

(C)



Når smarttelefonen er paret, skal **C**-skjermen vises.

Velg "Android Auto™, CarPlay™" 3 for å få tilgang til smarttelefon grensesnittet.

Skjermbildet for smarttelefon grensesnittet skal vises på multimediesystemet.

Merk: Bruk av /trådløst (Wi-Fi) grensesnitt for Android Auto/Car Play er avhengig av de tekniske spesifikasjonene til smarttelefonen og gjeldende lokal lovgivning.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)


Android Auto™

Innledning

"Android Auto™" er en app som du kan laste ned (fra plattformen for nedlasting av apper på smarttelefonen din), slik at du kan bruke noen av appene og funksjonene på telefonen fra skjermen til multimediesystemet.

Merk:

- Hvis du vil finne ut om smarttelefonen er kompatibel med Android Auto™-appen, kan du besøke det offisielle nettstedet for telefonens operativsystem.
- Android Auto™-appen fungerer når smarttelefonen er koblet til kjøretøyets USB-port eller via Wi-Fi (tilgjeligheten avhenger av om kjøretøyet og smarttelefonen er utstyrт med dette). Talegenkjenningstjenesten må være aktivert. Du skal kunne få tilgang til "Android Auto™"-appen fra 1-knappen på hovedmenyen.

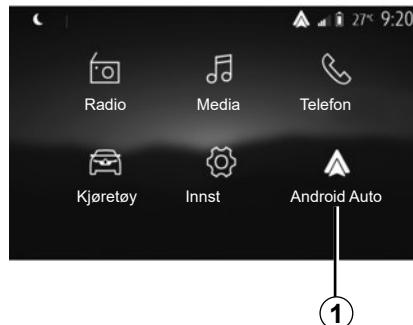


Første bruk

Du kan koble telefonen til USB-porten på multimediesystemet eller koble den til multimediesystemet via Wi-Fi-tilkoblingen på smarttelefonen (avhengig av utstyrt):

- godta forespørslene på smarttelefonen for å bruke "Android Auto™"-appen;
- Bekreft ved å trykke på Godta på telefonen.

"Android Auto™"-appen starter på multimediesystemet.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

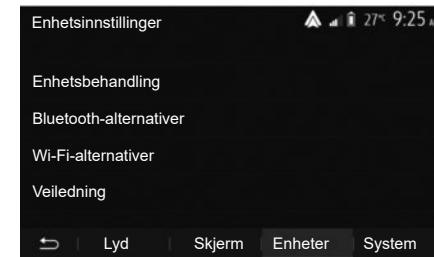

Du kan nå som helst administrere enhetene som er koblet til multimediesystemet fra "Innst" > "Enheter" > "Enhetsbehandling".

Merk: Første tilkobling til "Android Auto™" utføres mens kjøretøyet står stille, og bare for å aktivere talegenkjenning i multimediesystemet.

For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke USB-kablene som anbefales av telefonprodusenten.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™


Innledning

"CarPlay™" er en innebygd tjeneste i smarttelefonen din som gjør at du kan bruke noen av appene på telefonen fra skjermen til multimediesystemet.

Merk:

- Hvis smarttelefonen ikke har CarPlay™-tjenesten, kan du gå til det offisielle nettstedet for telefonens operativsystem.
- CarPlay™-tjenesten fungerer når smarttelefonen er koblet til kjøretøyets USB-port eller via Wi-Fi (tilgjengeligheten avhenger av om kjøretøyet og smarttelefonen er utstyrt med dette). SIRI-tjenesten må være aktivert. CarPlay™-tjenesten skal være synlig fra 2-knappen på hovedmenyen.

For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke USB-kablene som anbefales av telefonprodusenten.

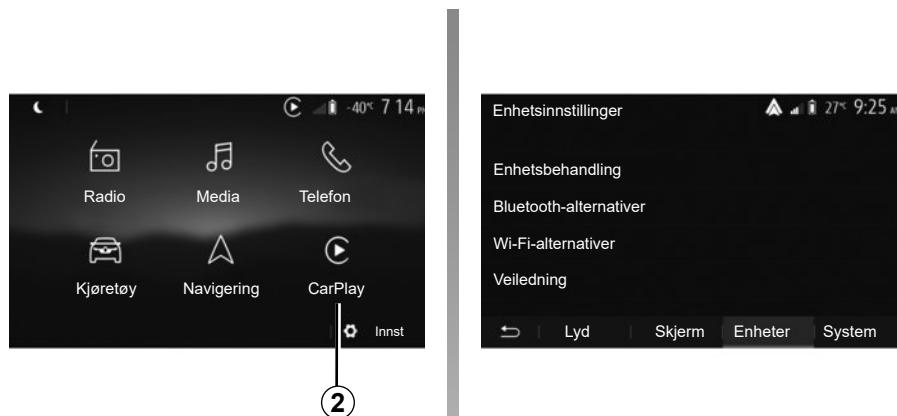

Første bruk

Du kan koble telefonen til USB-porten på multimediesystemet eller koble den til multimediesystemet via Wi-Fi-tilkoblingen på smarttelefonen (avhengig av utstyr).

CarPlay™-tjenesten starter på multimediesystemet.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

Du kan få tilgang til en veiledning om hvordan du kobler smarttelefonen til multimediesystemet, via Innst > Enheter > Veiledning.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)




Når "Android Auto™"-appen eller "CarPlay™"-tjenesten er aktivert, kan du bruke talegjenkenningsknappen til å aktivere enkelte funksjoner på smarttelefonen med stemmen. Det gjør du via knapp 3 på rattet (du finner mer informasjon i avsnittet Bruke talegjenkjenning).

Merk:

- Du kan bruke Android Auto™ eller CarPlay™ til å åpne smarttelefonens navigerings- eller musikkapper. Disse programmene erstatter tilsvarende programmer i multimediesystemet som allerede kjører. Du kan for eksempel bare bruke en navigasjonsapp av gangen: Enten Android Auto™/CarPlay™ eller appen i multimediesystemet.
- Når du bruker Android Auto™ eller CarPlay™, fortsetter enkelte funksjoner i multimediesystemet å kjøre i bakgrunnen. Hvis du for eksempel starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruker navigasjonen på smarttelefonen mens radioen i multimediesystemet spiller, kan du fortsatt høre på radioen.

Når du bruker "Android Auto™"-appen eller "CarPlay™"-tjenesten, kan overføring av driftsavhengige mobildata medføre kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)

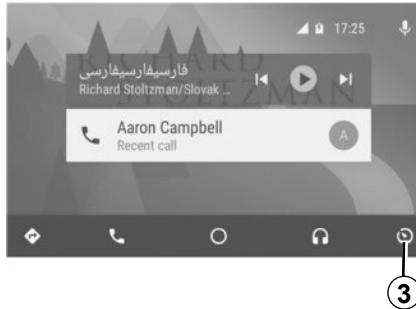

Gå tilbake til grensesnittet for multimediesystemet

Slik kommer du tilbake til grensesnittet:

- Trykk på Home-knappen på frontpanelet til multimediesystemet eller på midtkontrollen.
- eller
- Trykk på knappen **3** på multimedieskjermen i henhold til "Android Auto™" eller "CarPlay™".

Funksjonene til "Android Auto™"-appen og "Carplay™"-tjenesten avhenger av merke og modell til telefonen din. Du finner eventuelt mer informasjon på produsentens nettsted.

YANDEX.AUTO™(1/3)

Innledning Yandex.Auto™

Yandex.Auto™ er en app som du kan laste ned ved å bruke smarttelefonen din, slik at du kan bruke noen av appene på telefonen via skjermen til multimediesystemet (tilgjengelighet avhenger av land).


Merk: "Yandex.Auto™"-appen fungerer bare hvis smarttelefonen er koblet til USB -porten på kjøretøyet, og hvis talegenkjenningstjenesten er aktivert.

Første bruk

Last ned og installer "Yandex.Auto™"-appen via nedlastingsplattformen på smarttelefonen din.

Koble telefonen til USB-porten på multimediesystemet.

Godta forespørslene på smarttelefonen for å bruke appen.

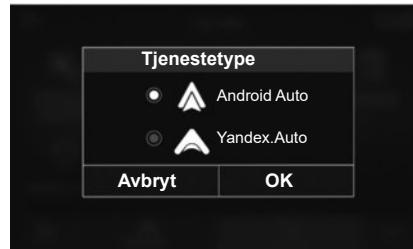

Multimediesystemet foreslår "Android Auto™" eller "Yandex.Auto™", avhengig av landet:

- forbindelsen som en lydkilde;
- En veileitung om hvordan funksjonene fungerer.

Appen kjører på multimediesystemet og bør være synlige i området 1.


Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.



Spesialfunksjon for Yandex.Auto™

Appen "Yandex.Auto™" fungerer bare hvis alle følgende betingelser er oppfylt:

- Smarttelefonen er koblet til kjøretøyets USB-port;
- Smarttelefonen er koblet til multimediesystemet via Bluetooth®;
- Telefonen er låst opp;
- Appen "Yandex.Auto™" er på telefonskjermen.

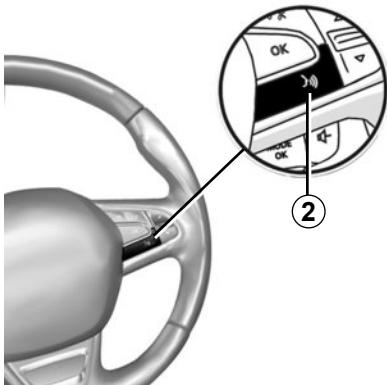

Talegjenkjenning

Når Yandex.Auto™-appen er aktivert på multimediesystemet, kan du aktiverer talegjenkenningsknappen **2** (avhengig av kjøretøymodellen) for å styre enkelte av funksjonene på smarttelefonen med stemmen din:

- Kort trykk: Aktivere/deaktivere talegjenkjenning i multimediesystemet.
- Langt trykk: Aktivere/deaktivere talegjenkjenning for telefonen (hvis den er koblet til multimediesystemet).

Merk: Når du bruker "Yandex.Auto™", har du tilgang til navigasjon- og musikkapper på smarttelefonen din.

Disse programmene erstatter tilsvarende programmer i multimediesystemet som allerede kjører.

Bare én navigasjon, nemlig:

- "Android Auto™";
- "Yandex.Auto™";
- "CarPlay™";
- eller den som finnes i multimediesystemet kan brukes.

Når du bruker "Yandex.Auto™"-appen, fortsetter enkelte funksjoner i multimediesystemet å kjøre i bakgrunnen.

Hvis du for eksempel starter "Yandex.Auto™" og bruker navigasjonen på smarttelefonen mens radioen i multimediesystemet spiller, kan du fortsatt høre på radioen.

YANDEX.AUTO™(3/3)



3



4

Gå tilbake til multimediegrensesnittet


Gå tilbake til grensesnittet for multimediesystemet:

- Trykk på Startside-knappen **3** på frontpanelet til multimediesystemet eller på midtkontrollen.
- eller
- Trykk inn knapp **4** på multimediesystemskjermen.

Når du bruker "Yandex.Auto™"-appen, kan overføring av mobildata medføre kostnader som ikke omfattes av telefonabonnementet ditt.

Tilgjengeligheten av funksjonene til "Yandex.Auto™"-appen avhenger av merke og modell til telefonen din. Du finner eventuelt mer informasjon på produsentens nettsted.

KJØRETØYINNSTILLINGER (1/2)

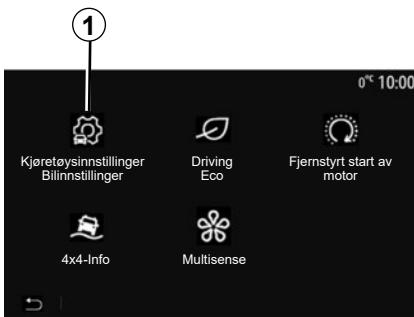

Innledning

Gå til hovedmenyen, trykk på "Kjøretøy" og velg "Kjøretøysinnstillinger Bilinnstillinger 1 for å åpne denne menyen.

Fra denne menyen kan du justere innstillingene for førerhjelp, kjøretøytilgang og parkeringsassistent.



"Kjøreassistent" 2

Avhengig av kjøretøymodellen kan du aktivere/deaktivere førerhjelpeidlene på kjøretøyet fra denne menyen.

"Aktiv bremsing"

Denne funksjonen varsler føreren ved fare for kollisjon. Velg ON for å aktivere denne funksjonen. Du finner mer informasjon i avsnittet Aktiv nødbrems i instruksjonsboken.

"Død vinkel"


Denne funksjonen varsler føreren hvis det er oppdaget et kjøretøy i blindsonen. Velg ON for å aktivere denne funksjonen. Du finner mer informasjon i avsnittet Blindsonevarsling i instruksjonsboken.

Merk: Tilgjengeligheten av alternativer og innstillingar kan variere med kjøretøymodell og utstyrsnivå.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

KJØRETØYINNSTILLINGER (2/2)

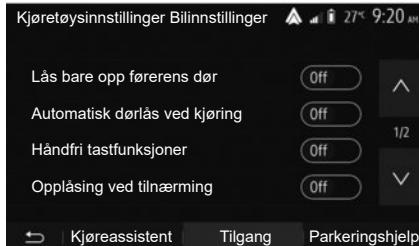

- "Autolås lyd";
- "Intern sekvenslyd";
- "Bakre vindusvisker når giret står i revers": bakruteviskeren aktiveres når girkassen settes i revers.

Merk:

- Dette er avhengig av at frontruteviskerne er aktivert.
- Tilgjengeligheten av alternativer og innstillingene kan variere med kjøretøymodell og utstyrsnivå.


Tilgang 3

Fra denne menyen kan du aktivere/deaktivere følgende alternativer:

- "Lås bare opp førerens dør";
- "Automatisk dørlås ved kjøring";
- "Håndfri tastfunksjoner";
- "Opplåsing ved tilnærming";
- "Låsing når man fjerner seg";
- "Stille modus";



Av hensyn til sikkerheten
må dette bare utføres når
kjøretøyet står stille.

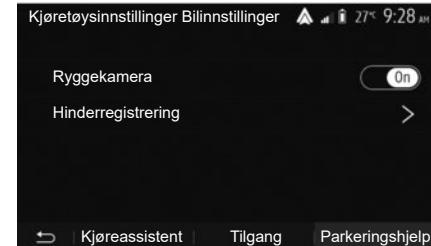

Parkeringsassistent 4

Du kan bruke denne menyen til å aktivere/deaktivere ryggekamera og til å justere innstillingene for hindringsregistrering under manøveren.

Du finner mer informasjon i avsnittet "Ryggekamera".

RYGGEKAMERA (1/3)

Bruk



Når du skifter til revers (og i ca. fem sekunder etter at du har skiftet til et annet gir), vises omgivelsene bak bilen på multimedieskjermen sammen med en hjelpeelinje, en silhuett av kjøretøyet og et lydsignal.

Ultrasoniske sensorer som er installert i kjøretøyet, måler avstanden mellom kjøretøyet og en hindring.

Når den røde sonen nås, må du bruke støtfangerbildet for å stoppe nøyaktig.

Merk:

- Se kjøretøyets brukerhåndbok for mer informasjon om hvordan du bruker parkeringsassistenten.
- Beskytter kameraet mot smuss, søle, snø osv.
- Når du skifter til reversgir, vises omgivelsene bak kjøretøyet på multimedieskjermen i noen sekunder.

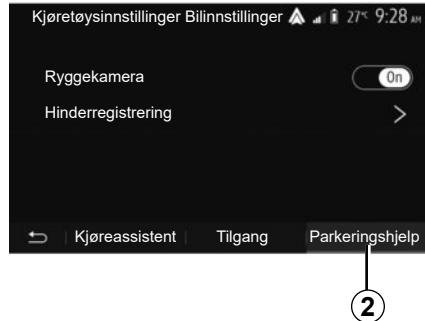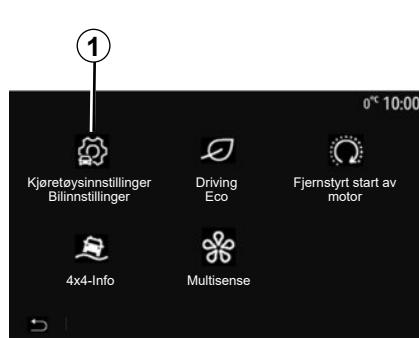



Aktivering/deaktivering

Ryggekamera

Du kan aktivere/deaktivere ryggekameraet. Det gjør du ved å velge "Kjøretøy" > "Kjøretøysinnstillinger Bilinnstilling" 1 fra hovedmenyen og deretter trykke på "Parkeringshjelp"-fanen 2.

Merk: Ryggekameravisningen er ikke lenger tilgjengelig (den erstattes av en svart skjerm) når kjøre hastigheten er over ca. 10 km/t, avhengig av lokal lov-givning.

RYGGEKAMERA (2/3)

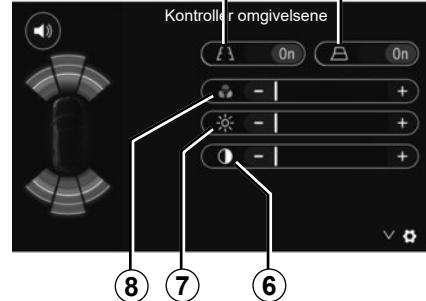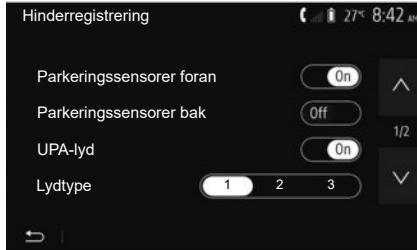

"Hinderregistrering"

Avhengig av kjøretøymodellen kan du aktivere eller deaktivere sensorene foran og/eller bak uavhengig av hverandre. Velg On eller Off for å aktivere eller deaktivere følerne som kreves.

Lydinnstilling

Du kan aktivere/deaktivere lydvarslelet og velge mellom flere lyder samt justere volumet for hindringssensorene.

Skjermminnstillinger

Du får tilgang til skjermminnstillingene via 3-knappen.

Fra denne menyen kan du aktivere/deaktivere de faste 4 eller mobile 5 linjene (avhengig av kjøretøymodellen) som viser avstanden bak kjøretøyet, og du kan justere skjermminnstillingene.

Trykk på "+" eller "-" for å angi kontrassten 6, lysstyrken 7 og fargene 8.

RYGGEKAMERA (3/3)



Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Påse alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Skjermen viser et ryggebilde.

Målerne er en representasjon projisert på flat bakke. Disse opplysningsene er ikke relevante når de overlapper en vertikal gjenstand eller en gjenstand på bakken.

Gjenstander som vises på kanten av skjermen, kan være deformert.

I svært lyssterkt lys (snø, kjøretøy i sol osv.) kan kamerasakien påvirkes negativt.

FLERVISNINGSKAMERA (1/2)

Innledning

Hvis kjøretøyet er utstyrt med dette, har det fire kameraer montert foran, i side-dørsspeilene og bak på kjøretøyet for å hjelpe deg under vanskelige manøvrer.

Merk: Pass på at kameraene ikke er tilsmusset (av smuss, søle, snø, kondens osv.).



Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren bør alltid være forberedt på uforutsette hendelser under kjøring. Pass alltid på at det ikke er noe som beveger seg (f.eks. et barn, dyr, barnevogn, sykkel osv.), eller at det er små/ smale gjenstander som steiner eller stolper i veibanen under manøveren.

Bruk

Når revers er valgt, viser ryggekameraret området bak kjøretøyet på multimedieskjermen.

Du kan også velge visningen som skal vises på multimedieskjermen, ved å endre til manuell modus.

Aktivering/deaktivering

Systemet aktiveres når kjøretøyet kjøres ved en hastighet under rundt 20 km/t. Når kjøretøyet overstiger denne hastigheten, deaktiveres systemet.

Systemet kan også deaktiveres ved å trykke på aktivéringsknappen i kjøretøyet. Du finner mer informasjon i avsnittet Flervisningskamera i kjøretøyets brukerhåndbok.

Merk: Du finner mer informasjon om valg av automatisk eller manuell modus i førerhåndboken.


FLERVISNINGSKAMERA (2/2)



Kameravalg

For å aktivere ønsket kameravisning velger du den på multimedieskjermen:

- **1** Visning av området bak
- **2** Visning av området foran
- **3** Visning av området på høyre side
- **4** Visning av området på venstre side

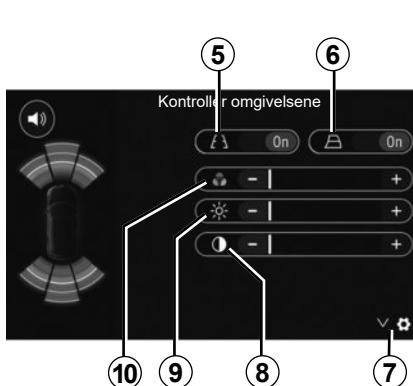


Innstillinger

Trykk på **7** for å vise en liste over innstillinger.

Aktiver eller deaktiver visning av faste **5** eller bevegelige **6** hjelpeelinjer.

Trykk på + eller - for å angi kontrassten **8**, lysstyrken **9** og fargene **10**.

DRIVING ECO

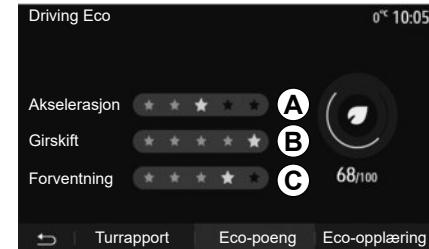

Åpne Driving Eco-menyen

Fra hovedmenyen trykker du på "Kjøretøy" og deretter på Driving Eco.

I menyen Driving Eco har du tilgang til følgende informasjon:

- "Eco-opplæring";
- "Turrappорт";
- "Eco-poeng";

"Eco-opplæring"

I denne menyen får du en vurdering av kjørestilen din og gode råd om hvordan du kan optimalisere drivstoffforbruket.

"Turrappорт"

I denne menyen vises data lagret fra forrige tur:

- "Gjennomsnittlig forbruk";
- "Totalt forbruk";
- "Gjennomsnittshastighet"
- "Avstand uten forbruk";

Merk: du kan tilbakestille dataene ved å trykke på **1**.

"Eco-poeng"

Denne menyen gir deg en samlet score fra 0 til 100. Jo høyere score, desto mer økonomisk kjører du:

- gjennomsnittlig akselerasjonsytelse (sone **A**);
- gjennomsnittlig utførelse av girskift (sone **B**);
- gjennomsnittlig evne til å forutse bremsing (sone **C**).

FJERNSTART AV MOTOREN (1/3)




Hvis denne funksjonen er utstyrt, kan du programmere fjernstart av motoren for å varme opp eller ventilere kupéen opptil 24 timer før du skal bruke kjøretøyet.


Før du programmerer denne funksjonen, må oppvarmingsnivået justeres (temperatur, avisering). Konfigurering og programmering utføres via multimedieskjermen.

Stille inn starttiden for funksjonen

- Slå på tenningen og trykk på 1 på hovedmenyen. Skjerm A vises.

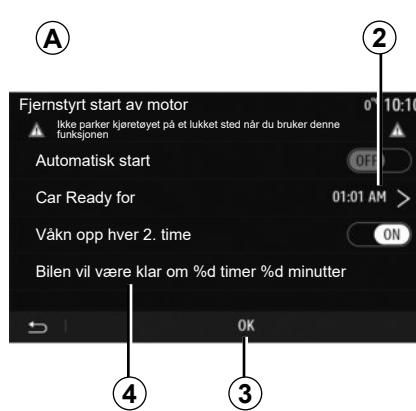


- Velg On-knappen på "Automatisk start"-linjen for å aktivere funksjonen.
- Angi starttiden for når du ønsker å begynne å bruke kjøretøyet, ved å trykke på linje 2.
- Trykk på opp- og nedpilene for å bla gjennom timene og minuttene til du får ønsket tidspunkt.
- Trykk på "OK" for å bekrefte. Merket 4 viser tiden som gjenstår før tiden du ønsker å bruke kjøretøyet.
- Trykk på "OK" 3 for å bekrefte og avslutte programmeringen.

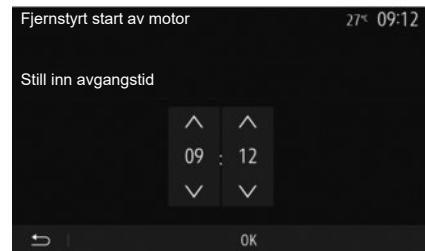

- Innstill klimaanleggkontrollene på den temperaturen du vil ha i kupeen når du starter motoren. Deretter innstiller du avisingsmodus (se avsnitt 2 i instruksjonsboken).

For å aktivere fjernstart med programmering må du velge en tid minst 15 minutter senere enn tiden som vises av multimediesystemet.

FJERNSTART AV MOTOREN (2/3)

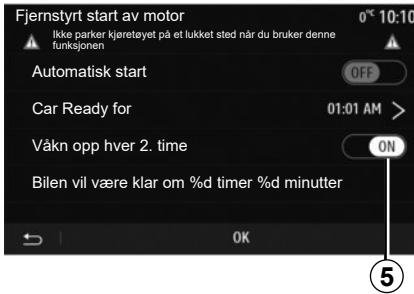


- Slå av tenningen.

Når du låser kjøretøyet, blinker lysene to ganger, deretter lyser varselblinklyset og retningslysene i ca. tre sekunder for å bekrefte at programmeringen er utført.

Forutsetninger for fjernstart av motoren:

- Girspaken må stå i nøytral for kjøretøyer med en manuell eller sekvensiell girkasse;
- Girspaken må være i P for kjøretøyer med automatisk girkasse;

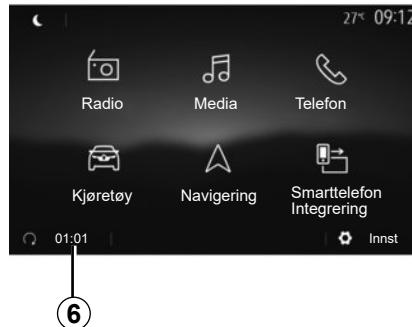

- tenningen er slått av;
- Alle åpnenelementer (panser, dører, bagasjerom) må være lukket og låst når du forlater kjøretøyet.

Merk: Du må slå av systemet ved å trykke på Off-knappen før du forlater kjøretøyet for at funksjonen for fjernstart av motoren skal fungere.

"Våkn opp hver 2. time"

Denne funksjonen starter kjøretøyet automatisk hver andre time, avhengig av motortemperaturen.

Du aktiverer denne funksjonen ved å trykke på On-knappen 5.

Merk: Husk å slå av ventilasjonssystemet for at "Våkn opp hver 2. time"-funksjonen skal aktiveres.

Når du har aktivert denne funksjonen, aktiveres ikke ventilasjonssystemet i løpet av de fire første startsyklusene.

I svært kalde forhold starter kjøretøyet automatisk og fortsetter å gå i rundt ti minutter før det slås av.

Hvis motortemperaturen ikke krever en omstart, startes ikke motoren automatisk i løpet av de fire første reaktiveringssyklusene, og den går tilbake til ventemodus i to timer. Motoren starter på nytt hvis motortemperaturen blir for lav.

I alle tilfeller vil den siste oppstarten skje.

Rundt 15 minutter før den programerte tiden, starter motoren og fortsetter å gå i rundt ti minutter.

Merk: Etiketten 6 er en påminnelse om starttidspunktet som du har innstilt.

FJERNSTART AV MOTOREN (3/3)

Husk å slå av strømforbrukere som vindusviskere, utvendig belysning, radio, oppvarmede seter, oppvarmet ratt osv. og koble fra alt tilbehør før du forlater kjøretøyet.

Spesiell funksjon for kjøretøy med "Våkn opp hver 2. time"-funksjonen.

Det er svært viktig at bilen kjøres i minst 10 minutter mellom hver gang du bruker funksjonen. Fare for motorslitasje.



Ikke parker kjøretøyet eller la motoren gå på steder der brennbare materialer eller stoffer (f.eks. gress eller blader) kan komme i kontakt med det varme eksosanlegget.



Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund. De kan være en fare for seg selv eller andre, for eksempel ved å starte motoren, slå på utstyr som elektriske vinduer eller ved å låse dørene osv. Vær oppmerksom på at temperaturen i kupéen stiger svært raskt i varmt vær og/eller solskinn.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

Under ekstreme forhold kan det hende at programmert fjernstart ikke fungerer.



Ikke bruk funksjonen for fjernstart av motoren hvis:

- Kjøretøyet står i en garasje eller i et trangt rom.

Fare for forgiftning eller kvelning av eksosutslipp.

- Kjøretøyet er dekket av en presenning e.l.


Fare for brann.

- Panseret er åpent eller er i ferd med å åpnes.

Fare for brannskader eller alvorlig personskade.

I enkelte land kan bruk av funksjonen for manuell eller programert fjernstart av motoren være forbudt gjennom lovgivning og/eller aktuelle forskrifter.

Gjør deg kjent med lovgivningen og/eller de aktuelle forskriftene for det aktuelle landet før du bruker denne funksjonen.

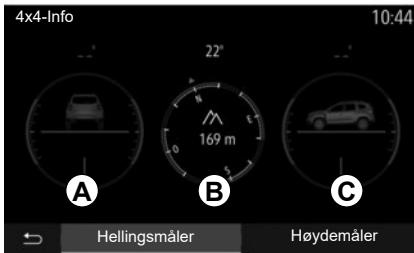

Hellingsmålerfunksjon

Med Hellingsmålerfunksjonen kan du vise:


- hjul helling (kjøring) i grader, i sanntid (område **A**)
- kurs, ved å bruke et kompass (område **B**)
- horisontal vinkel (helling) i grader, i sanntid (område **C**)

Merk:

- Verdiene som viser vinkelen vist på skjermen, kan variere fra virkeligheten med én til tre grader.
- Visningen oppdateres cirka hvert sekund.

Åpne "4x4-Info"-menyen.

På utstyrté kjøretøy trykker du på "Kjøretøy" fra hovedmenyen og deretter "4x4-Info".

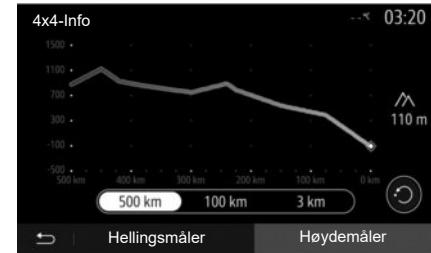

"Høydemåler"-funksjon

Med funksjonen "Høydemåler" kan du:

- estimere kjøretøyets høyde;
- vise tidligere og fremtidige helninger.

Merk:

- helningene beregnes i henhold til GPS-posisjonen din;
- GPS-posisjonen oppdateres omrent hvert sekund.

MULTI-SENSE (1/3)

Multi-Sense-meny

På utstyrte kjøretøy trykker du på "Kjøretøy" fra hovedmenyen og deretter Multi-Sense. I denne menyen kan du tilpasse virkemåten til noen systemer i kjøretøyet,

Velge modus

Tilgjengelige moduser kan variere avhengig av kjøretøyet og utstyrsnivået. Velg hvilken 1-modus du vil ha fra "Multi-Sense"-menyen:

- My Sense eller Normal (kjøretøyavhengig);
- "Sport";
- "Eco".

Merk: Den siste brukte modusen blir ikke lagret til neste gang du starter motoren igjen. Som standard starter bilen i My Sense- eller Normal-modus.

Sport-modus

Denne modusen gjør det mulig med økt respons fra motoren og girkassen. Styringen blir fastere.



Eco-modus

Eco-modus fokuserer på strømsparing. Styringen er myk, og bedre kontroll av motor- og girkasse gjør det mulig å redusere drivstoffforbruket.

My Sense- eller Normal-modus

My Sense- eller Normal-modus (avhengig av kjøretøymodellen) velger standardinnstillingene på kjøretøyet automatisk. Avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå er det mulig å konfigurere My Sense-modus manuelt ved å endre innstillingene for kjøring, komfort og omgivelsesbelysning.

Moduskonfigurasjon

Trykk på "Modus konfigurasjon" 2 for å tilpasse følgende innstillinger:


- "Styring";
- "Klima";
- "Kupébelysning";
- "Intensitet";
- "Omgivelser";

Merk: Visse Multi-Sense-konfigurasjonsmenyer er begrenset når det gjelder kategori og utstyrsnivå for bilen din. Disse menyene vises fremdeles på multimedieskjermen, men kan ikke velges.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

MULTI-SENSE (2/3)

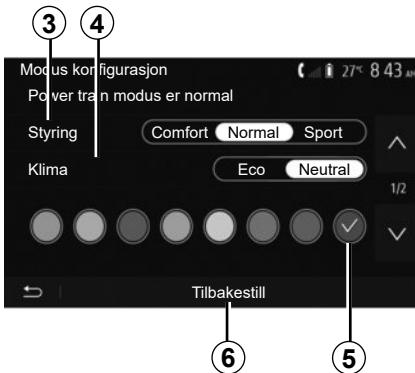

"Styring" 3

Fra denne innstillingen kan du velge ulike styrerresponsmoduser:

- "Comfort";
- "Normal";
- "Sport";

Avhengig av hvilken modus som er valgt, kan styrefølsomheten justeres til å bli tyngre eller mer reaktiv for å skape en optimal balanse mellom en jevn og presis styreopplevelse.

Klima 4

Fra denne innstillingen kan du velge ulike driftsmoduser for klimaanlegget:

- "Eco";
- "Neutral";

Avhengig av hvilken modus du har valgt, blir du tilbuddt den optimale balansen mellom temperaturkomfort og drivstofføkonomi.

Du finner mer informasjon om innstillingen av klimaanlegget (som er avhengig av utstyrsnivået) i avsnittet "Klima" i instruksjonsboken.


Kupébelysning

Denne innstillingen kan brukes til å velge fargetypen for kupébelysningen for kjøretøyet.

Velg en av de tilgjengelige **5** fargene for å endre fargen på lyset i kupeen.

"Intensitet" 7

Med denne innstillingen kan du justere lysstyrken på kupébelysningen i kjøretøyet. Trykk på "+" eller "-" for å gjøre dette.

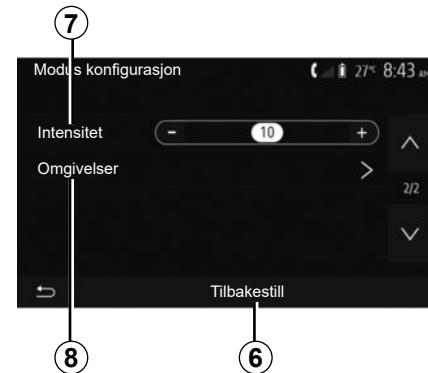

"Omgivelser" 8

Den valgte fargen og intensiteten kan brukes på følgende områder:

- Dashboard
- Front
- Bak

Trykk på "On" eller "Off" for å aktivere/deaktivere kupébelysningen for det valgte området.

"Tilbakestill" 6

Med dette alternativet kan du reinitialisere standardverdiene for gjeldende modus.

MULTI-SENSE (3/3)

Multimodus

På utstyrt kjøretøy kan du bruke **A**-kontrollen plassert på midtkonsollen til å endre kjøremodus uten å bruke multimediesystemet.

Bruk **A**-kontrollen til å velge ønsket modus:

- "Eco";
- "Normal" (trykk på knappen i midten)
- "Sport".

Kjøremodusene ligner dem som er i "Multi-Sense"-menyen. Normal-modus tilsvarer My Sense-modus og bruker kjøretøyets standardinnstillinger. I motsetning til "Multi-Sense"-menyen kan du imidlertid ikke konfigurere og tilpasse disse kjøre modusene.

Merk: Den siste brukte modusen blir ikke lagret til neste gang du starter motoren igjen. Som standard starter kjøretøyet i "Normal"-modus

(A)



NAVIGERINGSSYSTEMET

Navigeringssystemet

På utstyrte kjøretøy vil navigeringssystemet bestemme hvor du befinner deg, og veilede deg med følgende informasjon:

- fra GPS-mottakeren;
- fra det digitale kartet.

GPS-mottaker

Navigasjonssystemet bruker GPS-satellitter (Global Positioning System) i bane rundt jorden.

GPS-mottakeren mottar signaler som sendes fra flere satellitter. Systemet kan dermed finne posisjonen til kjøretøyet.

Merk: Når du har forflyttet deg langt uten å kjøre (ferge, tog), kan systemet bruke flere minutter på å justere seg før det går tilbake til normal drift.

Det digitale kartet

Det digitale kartet omfatter veikart og bykart som systemet trenger.

"Kart" USB-minnepinne


Installer den nyeste versjonen ved å sette inn USB-minnepinnen i en datamaskin som er koblet til Internett. Se avsnittet Kartoppdatering.

Merk: USB-minnepinnen følger ikke med systemet.


Bruk alltid den nyeste versjonen hvis det er mulig.

Sette inn USB-minnepinnen

Sett USB-minnepinnen i **A**-porten i bilen. Se kjøretøyets brukerhåndbok (ved behov) for å finne plasseringen av USB-porten **A**.



LESE ET KART (1/3)

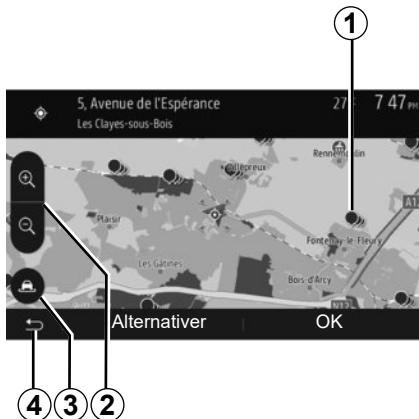


Vise kartet

For å vise kartet rundt kjøretøyets gjeldende posisjon trykker du på Start > "Nav".

Trykk på kartskjermen.

For å flytte rundt på navigasjonskartet drar du i ønsket retning på skjermen. Avhengig av skjermbildet trykker du på 3 eller 4 for å gå tilbake til gjeldende plassering.

Trykk på 2 for å zoome inn eller ut.

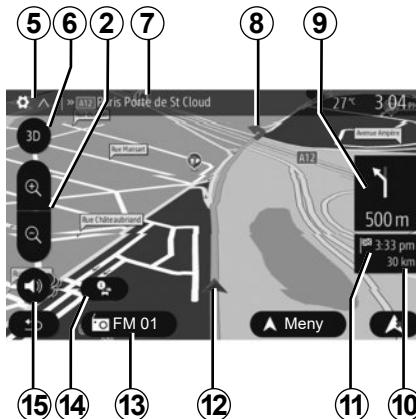

Karttast

- 5 Alternativer for navigeringsskjerm
- 6 Åpne ulike visningsmoduser:
 - 3D-modus;
 - 2D-modus;
 - 2D Nord-modus (toppen av kartet er alltid nord).
- 7 Navnet ved siden av hovedveien eller veiskiltinformasjonen hvis aktuelt.
- 8 Rute beregnet av navigeringssystemet.
- 9 Avstand til og indikasjon på neste retningsendring

10 Avstand som gjenstår til destinasjonen.

11 Anslått ankomsttid.

12 Posisjon til kjøretøyet på navigasjonskartet.

13 Mediet som for øyeblikket spiller.

14 Trafikkmeldinger Trykk på dette området for å finne hendelser på ruten.

15 Slå av/på taleveileding.

GPS-posisjon

Med denne funksjonen kan du finne det geografiske området til den valgte posisjonen (Adresse/lengdegrad/breddegrad).

Trykk på ønsket posisjon på skjermen. Trykk på "Alternativer", og trykk deretter på "Nyheter" for å finne den nøyaktige posisjonen til det valgte stedet.

Kartikoner

Navigeringssystemet bruker symboler 1 til å vise interessepunkter (POI). Se informasjonen om Vise interessepunkter i avsnittet Kartinnstillinger.

LESE ET KART (2/3)



"Where Am I?"

Med denne funksjonen kan du sjekke informasjon om gjeldende plassering og søke etter POI i nærlheten. Den fungerer når GPS er aktivert.

Når ruten allerede er i gang, trykker du på området **7** for å få tilgang til "Where Am I?"-skjermbildet.

Denne skjermen omfatter følgende informasjon:

- breddegrad;
- lengdegrad;
- høyde;
- husnummer;
- gjeldende adresse.



landinformasjon

Trykk på **15** og deretter på "Landsspecifik info".

Med denne funksjonen kan du vise landinformasjon avhengig av gjeldende plassering.

Denne skjermen omfatter følgende informasjon:

- fartsgrense.

Fartsgrenser vises for hovedveier. Måleenheter som vises, avhenger av regionale innstillinger. Hvis ingen data er tilgjengelige, vises -- i stedet for tabell og nummer.

- retningsnummer for land;
- nødnummer;
- juridiske begrensninger som gjelder i landet:
 - maksimal tillatt promille;
 - refleksvest kreves;
 - brannslukningsapparat kreves;
 - frontlys må være på hele tiden;
 - reservepærer kreves;
 - førstehjelpsutstyr kreves;
 - varseltrekant kreves;
 - hjelm kreves for motorsyklister;
 - snøkjettinger kreves om vinteren;
 - snøkjettinger anbefales om vinteren;
 - vinterdekk kreves om vinteren;
 - vinterdekk anbefales om vinteren.

LESE ET KART (3/3)




16

"Hjelp nær"

Med denne funksjonen kan du søke etter hjelp i nærheten av gjeldende plassering.

Trykk på **16** for å åpne et nytt skjermbilde for raskt søk.

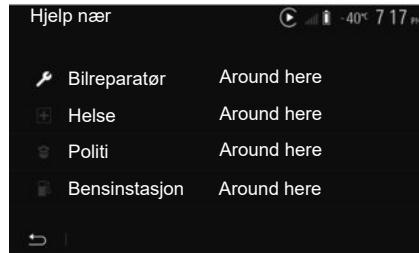

Informasjon på dette skjermbildet:

- bilverksteder;
- helse- og nødtjenester;
- politistasjoner;
- bensinstasjoner.

ANGI EN DESTINASJON (1/6)

Destinasjonsmeny

Gå til startskjermbildet og trykk på "Nav" > Meny > "Destinasjon" for å åpne destinasjonsmenyen.

I destinasjonsmenyen kan du angi en destinasjon på flere måter:


- angi en adresse (fullstendig eller delvis);
- velge en adresse under "Intressant plats (POI)";
- velge en destinasjon fra tidligere destinasjoner;
- velge en adresse fra Favoritter;
- velge destinasjon ved å bruke kartet;
- velge en lengde- og breddegrad.

Angi en adresse

Trykk på 1 for å angi en adresse.

Dette elementet gir deg mulighet til å legge inn en fullstendig adresse eller deler av den: land, by, gate og nummer.

Merk: Bare adresser som er kjent for systemet gjennom det digitale kartet, er autorisert.

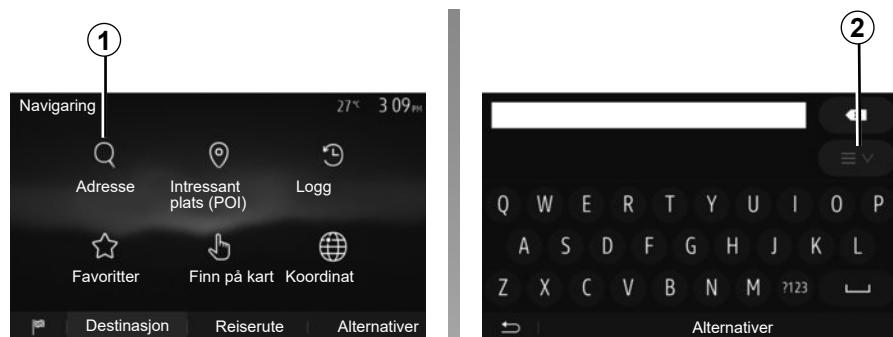

Ved førstegangs bruk:

- Trykk på "Land".
- Angi navnet på ønsket land ved å bruke tastaturet.

Når du angir adressen, tones bestemte bokstaver ned av systemet for å hjelpe deg med å legge inn adressen.


Systemet kan foreslå flere landlister når du trykker på 2. Velg ønsket land på listen.

- Gjør det samme for by/sted, "Gate", sidegate og gatenummer.

Merk:

- Sidegate og gatenummer kan aktiveres når du har valgt "Gate".
- Når du angir gaten, er det ikke nødvendig å angi veitype (gate, aveny, bulevard osv.).
- Systemet lagrer tidligere adresse i minnet. Når du har lagt inn en destinasjon etter adresse, blir denne adressen vist neste gang enheten brukes.

ANGI EN DESTINASJON (2/6)

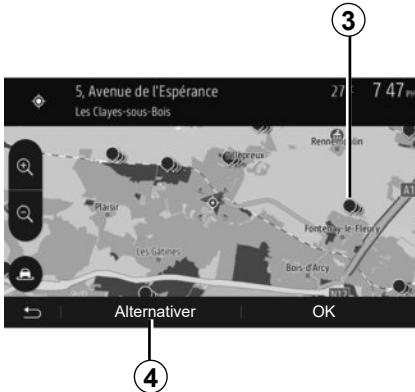

Hurtigsøk for interessepunkter

Med hurtigsøkfunksjonen kan du raskt finne et sted.

Trykk på et sted på kartet for å søke etter interessepunkter. Avhengig av posisjonen din blir ett eller flere **3** punkter vist på skjermen.

Trykk på **4** og "POIs omkring markören" for å vise listen over interessepunkter med navn og avstand til stedet som er valgt.

Søke etter interessepunkter ved å bruke forhåndsinnstilte kategorier

Med funksjonen for forhåndsinnstilt søk kan du raskt finne stedene som det oftest er søkt på.

Gå til startskjermbildet og trykk på "Nav" > "Meny" > "Destinasjon" > "Intressant plats (POI)" for å åpne forhåndsinnstilte kategorier.



Velge fra Interessepunkter (POI)

Du kan velge destinasjonen fra interessepunktene.

Du kan finne et sted på flere måter:

- Med hurtigsøkfunksjonen kan du raskt finne et sted i nærheten ut fra navnet;
- Med funksjonen for forhåndsinnstilt søk kan du finne steder det ofte er søkt på, med bare noen få trykk på skjermen;
- Du kan søke etter et sted ut fra kategori.

Kategorier (bensinstasjon/parkingsplass/restaurant)

- Hvis det finnes en aktiv rute, søkes det etter "Bensinstasjon" og "Restaurant" langs ruten. Det søkes etter interessepunktet "Parker." rundt destinasjonen.
- Hvis det ikke er noen aktiv rute (ingen destinasjon er valgt), søker det etter disse stedene rundt gjeldende posisjon.
- Hvis gjeldende posisjon ikke er tilgjengelig (ikke noe GPS-signal), søker det etter dem rundt den siste kjente posisjonen.

ANGI EN DESTINASJON (3/6)



- Trykk på "Along Route" for å søke langs den aktive ruten og ikke rundt et gitt sted. Dette er nyttig når du søker etter et stoppested som bare fører til en liten omvei, som søker etter bensinstasjoner eller restauranter i nærheten (resultatlisten blir rangert etter lengden på omveien).
- Trykk på "Rundt min posisjon" for å søke rundt gjeldende posisjon, eller hvis den ikke er tilgjengelig, rundt den sist kjente posisjonen (resultatlisten ordnes etter avstanden fra denne posisjonen).
- Trykk på I nærheten av destinasjonen for å søke etter et sted rundt destinasjonen til den aktive ruten (resultatlisten ordnes etter avstanden fra destinasjonen).

Søke etter interessepunkter ut fra kategori

Du kan søke etter interessepunkter ut fra kategorier og underkategorier.

Åpne startskjerm bildet og trykk på "Nav" > "Meny" > "Destinasjon" > "Intressant plass (POI)" > "Tilpasset søk".

Velg området der det skal søkes etter stedet:

- Trykk på "I en by" for å søke etter et sted i en by / et sted (resultatlisten er ordnet etter avstanden fra sentrum i valgt by/sted).



Velge en destinasjon fra tidligere destinasjoner

Trykk på 5 for å finne en destinasjon du tidligere har angitt.



ANGI EN DESTINASJON (4/6)

Velge en adresse fra Favoritter

Du kan finne destinasjonen til et sted som er lagret i Favoritter. Det anbefales at du lagrer destinasjonen som du reiser til ofte, på forhånd for å kunne bruke denne funksjonen mer effektivt.

Lagre først favorittdestinasjonene ved å søke etter adressen. Se delen Administrere favoritter.

Gå til startskjermbildet og trykk på "Nav" > "Meny" > "Destinasjon" > "Favoritter" for å vise listen over favorittdestinasjoner.

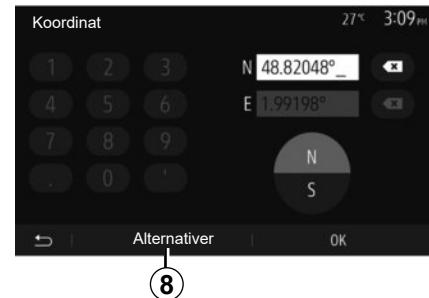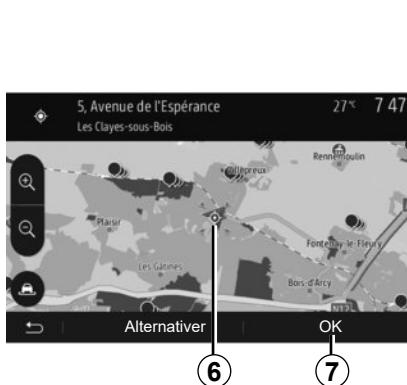

Velge en destinasjon på kartet

Her kan du søke etter en destinasjon ved å bla på kartet.

- Gå til startskjermbildet og trykk på "Nav" > "Meny" > "Destinasjon" > "Finn på kart" for å velge destinasjonen på kartet.
- Trykk deretter på stedet på kartet som du vil velge som destinasjon. Punkt **6** vises.
- Trykk på **7** for å bekrefte.

Angi koordinatene for destinasjonen

Her kan du søke etter en destinasjon ved å angi koordinater.

Åpne startskjermbildet og trykk på "Nav" > "Meny" > "Destinasjon" > "Koordinat".


Du kan angi lengde- og breddegrader i følgende formater: desimalgrader, grader og desimalminutter eller grader, minutter og desimalsekunder.

Trykk på **8** og UTM for å angi koordinatene i UTM-format.


ANGI EN DESTINASJON (5/6)



9

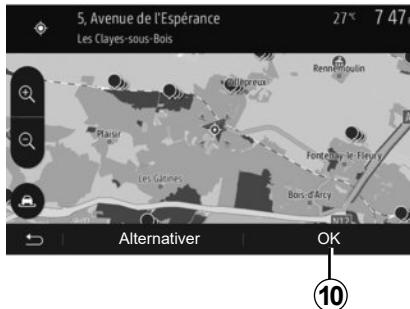

10

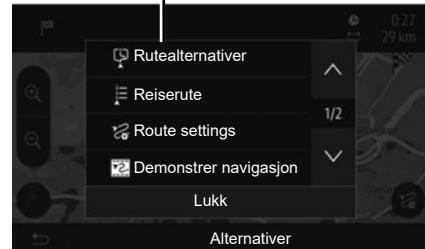

11

Sortere listen

Resultatet etter søk etter en destinasjon ut fra interessepunkt, historikk og favoritter kan sorteres etter navn og avstand. Hvis det finnes en aktiv rute, kan den sorteres ut fra omvei. Trykk på 9 for å vise kartet på skjermen.

Finne en destinasjon ut fra navn

Når du velger en destinasjon ut fra interessepunkt, historikk eller favoritter, kan du søke etter en destinasjon på listen ut fra navn. Trykk på "Finn", og angi navnet ved å bruke tastaturet.

Bekrefte destinasjonen

Du har flere alternativer før du bekrefter en destinasjon:

- "OK";
- "Alternativer".

En 10 sekunders nedtelling starter. Hvis du ikke foretar deg noe i løpet av denne tiden, starter navigeringen automatisk.

"OK"

- Hvis det ikke er noen aktiv rute (destinasjon er ikke valgt), trykker du på 10 for å bekrefte destinasjonen som en ny rute.

– Hvis en aktiv rute finnes, kan du velge destinasjonen som en ny rute eller etappe. Trykk på 10 og deretter "Ny rute" eller "Waypoint".


"Alternativer"

Før nedtellingen på 10 sekunder avsluttet, vises følgende valg på skjermen:

"Rutealternativer"

Trykk på 11 for å bytte eller endre ruten.

ANGI EN DESTINASJON (6/6)

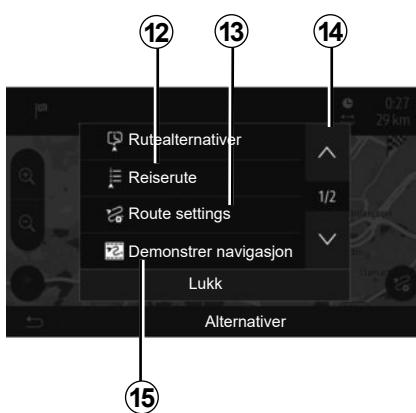

"Reiserute"


Trykk på **12** for å vise detaljene for ruten. Se delen Navigering.

"Route settings"

Trykk på **13** for å justere ruten ut fra ønskede veier og rutemodus.

"Demonstre navigasjon"

Trykk på **15** for å vise en simulering av ruten du har valgt. Se delen Navigering.

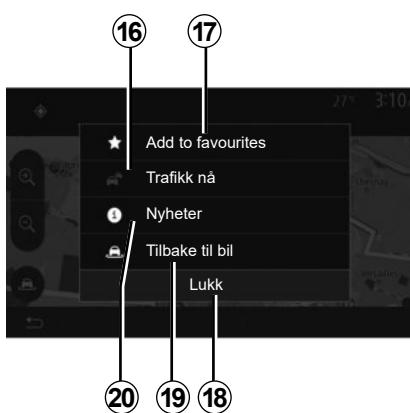

"Trafikk nå"

Med denne funksjonen kan du hente informasjon om trafikkhendelser i løpet av reisen eller i nærheten av der du er. Trykk på **14** og "Trafikk nå" for å åpne funksjonen.

"Alternativer"

På slutten av nedtellingen på **10 sekunder**, vises følgende valg på skjermen:

"Legg til favoritter"

Trykk på **17** for å lagre valgt destinasjon i favorittdestinasjonene.

"Trafikk nå"

Trykk på **16** for å hente informasjon om trafikkhendelser som er flagget på ruten eller i nærheten av der du er.

"Nyheter"


Trykk på **20** for å vise adresse, breddegrad, lengdegrad og telefonnummer for et interessepunkt (bare aktivert når du har valgt et interessepunkt).

"Tilbake til bil"

Trykk på **19** for å gå tilbake til gjeldende kjøretøyposisjon.

Merk: Trykk på **18** for å lukke "Alternativer"-vinduet.


NAVIGERING (1/6)

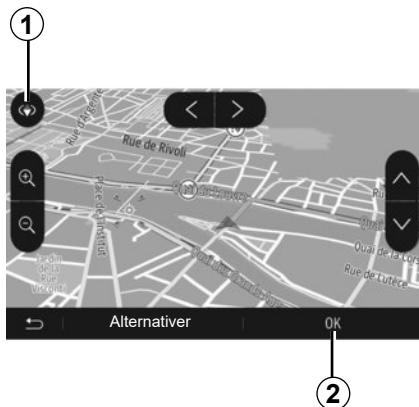

Aktivere navigering

Trykk på **2** eller vent 10 sekunder etter at du har angitt en destinasjon. Navigering starter.

Merk: Du kan samhandle med kartet når som helst ved å dra det i ønsket retning eller trykke på skjermen.

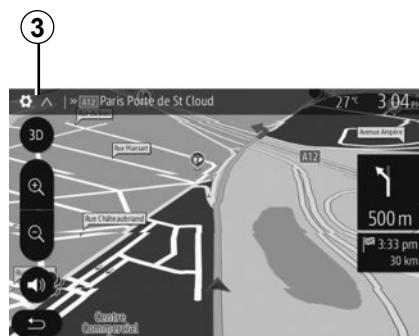

Navigeringsskjermbilder

Systemet har flere ulike navigasjonskart.

Trykk på **3** for å endre kartvisningen og åpne rullegardinmenyen. Velg deretter en av de ulike visningene:

- 2D;
- 3D;
- 2D Nord.

Du kan også endre kartvisningen ved å trykke på kompasset **1** på kartet.



Fullskjermmodus (2D, 3D eller 2D Nord)

I denne modusen kan du vise navigasjonskartet på hele skjermen.

Informasjon om ankomsttid og avstand som gjenstår til destinasjonen, vises i **5**.

Indikasjon på neste retningsendring finner du i **4**.

NAVIGERING (2/6)



6

Kart over kryss


Under navigering før hver retningsendring.

Alternativ rute

Systemet gir deg en alternativ rute ved en ulykke eller hvis det er mye trafikk langs den planlagte ruten. Trykk på "Yes" eller "Nei" etter ønske.

Trafikksammandrag

Under navigering kan du få trafikkmeldinger når som helst ved å trykke på 6.

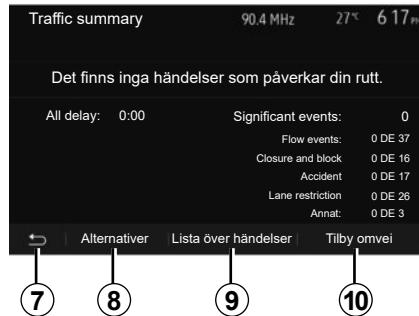

7

8

9

10



Visning av kryss på motorvei

Under navigering, før hvert kryss på motorveien, viser systemet en tredimensjonal visning av krysset.

Merk: For noen kryss vises det bare en navigeringspil på kartet.
Systemet går tilbake til normal modus når du har kjørt forbi krysset.

NAVIGERING (3/6)



Endre språket for taleveileddning

Trykk på "Start" > "Nav" > "Alternativer" > "Voice settings" for å endre språket for taleveileddningen.

Bla i språklisten ved å trykke på **12**. Velg ønsket språk, og trykk på **11** for å bekrefte.


Se informasjonen om Lydpreferanser i avsnittet Lydinnstillinger for å angi lyden for taleveileddning.



Lytte til radio under taleveileddning

Når du lytter til en radiokanal under taleveileddning, og før hver retningsendring, kutter systemet midlertidig lyden for radioen til du har kjørt forbi krysset.

Du kan åpne lytteskjerm bildet for radiokanalen under navigering ved å trykke på **13**. Trykk på **14** for å gå tilbake til navigasjonsskjermen. Hold nede **14** i rundt tre sekunder for å gå tilbake til hovedmenyen.

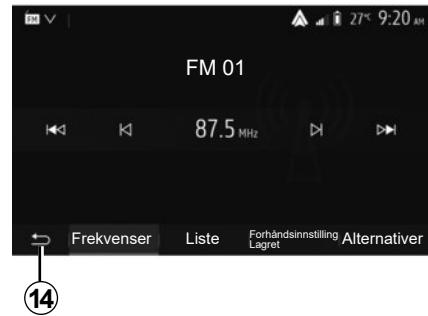

Ruteinformasjon

Med denne funksjonen kan du vise ruten.

Trykk på "Start" > "Nav" > "Reiserute" når du har angitt en destinasjon.

Du får seks valg:

- "Rediger rute";
- "Unngå";
- "Overview";
- "Avbryt rute";
- "Rutealternativer";
- "Reiserute".

NAVIGERING (4/6)



Ruteoversikt

Gå til startskjermbildet og trykk på "Nav" > "Meny" > "Reiserute" > "Overview" for å se et kart med en oversikt over den aktive ruten.

Følgende informasjon oppgis:

- navnet og/eller adressen til destinasjonen;
- total tid for ruten;
- total avstand for ruten;


- spesielle punkter og deler på ruten (f.eks. bomstasjoner, bomveier, motorveier osv.);

- alternative ruter (f.eks. "Kort", "Fort", "Økonomisk").

Trykk på **15** for å vise følgende alternativer:

- "Advarsel";
- "Route settings";
- "Kartinnstillinger";
- "Voice settings";
- "Koordinatformat";
- "GPS";
- "Kartoppdateringer";
- "Trafik".

Merk: Se neste side for mer informasjon.

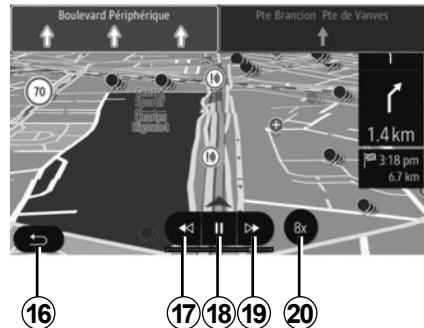


"Demonstrer navigasjon"

Fra startskjermen trykker du på "Nav" > "Meny" > "Reiserute" > "Overview" > "Alternativer" > "Demonstre navigasjon" for å simulere ruten du tar til destinasjonen.

- Start eller stopp simuleringen midlertidig ved å trykke på **18**.
- Trykk på **20** for å øke hastigheten på simuleringen.
- Du kan forlate rutesimuleringen når som helst ved å trykke på **16**.
- Trykk på **17** eller **19** for å gå til forrige/neste manøver.

NAVIGERING (5/6)

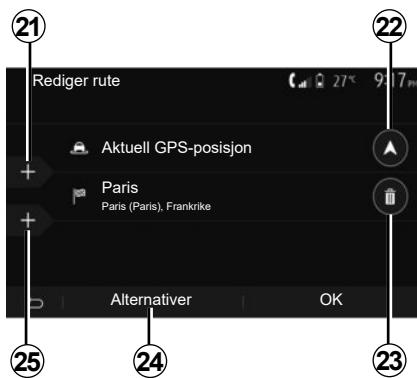

Etapper og destinasjon

Trykk på "Start" > "Nav" > "Reiserute" > "Rediger rute" for å endre ruten ved å legge til, endre eller slette etapper.

Trykk på 21 for å legge til etapper og 25 for å legge til en ny destinasjon. Du kan legge inn en destinasjon på flere måter. Se avsnittet Angi en destinasjon.

- Trykk på 23 for å slette en destinasjon.
- Trykk på 24 for å endre rekkefølgen på listen.
- Trykk på 22 for å bytte avreiseadresen for ruten.



Unngå

Trykk på "Start" > "Nav" > "Reiserute" > "Unngå" for å ta en omvei. Trykk på et område på listen avhengig av ønsket omvei.

Trykk på 27 for å bytte området.

Bekrefte den nye ruten ved å trykke på 26.

Avbryte ruten

Du kan når som helst stoppe navigatoringen.

Trykk på "Start" > "Nav" > "Reiserute" > "Avbryt rute" for å avbryte den aktive ruten.



Alternative ruter

I denne delen kan du endre planleggingsmetoden for ruten. Tre moduser er tilgjengelige, slik at du kan endre planleggingsmetoden for ruten.

- "Fort";
- "Økonomisk";
- "Kort".

Se informasjonen under Ruteinnstillingen i avsnittet Navigeringsinnstillinger.

Trykk på "Start" > "Nav" > "Reiserute" > "Rutealternativer" og deretter A, B eller C for å bekrefte den nye ruten.

Trykk på 28 for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

NAVIGERING (6/6)



"Reiserute"

Med denne funksjonen kan du vise ruteplanen. Flere detaljer for ruten vises:

- piler for retningsendring
- veinummer
- avstand før et kryss

Trykk på **29** for å sortere rutedetaljene:

– Sammendrag:

Viser bare hoveddetaljene langs ruten (start, destinasjon), total avstand, gjenværende tid og ankomsttid.

– Standardbeskrivelse:

Viser alle stadier og skiltinformasjon, veinummer, gatenavn og avstand. Viser også informasjon og advarsler, som rutedelnavn angitt av føreren, begrensninger (begrensninger for tilgang og manøver), ignorerte brukerpreferanser osv.


– Veiliste:

Viser ruten detaljert ut fra veinumre og gatenavn. Den viser også lengden, gjennomsnittlig retning og kjøretidsinformasjon. Elementer på ruten vises ikke i denne modusen.

"Route settings"

Med dette elementet kan du velge ruteinnstillingene. Se informasjonen under Ruteinnstiller i avsnittet Navigeringsinnstillinger.

KARTINNSTILLINGER

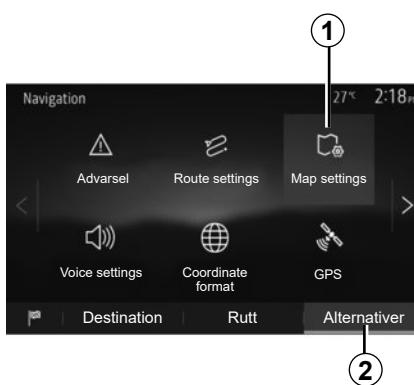


Fra navigeringsmenyen trykker du på **2** og **1** for å få tilgang til menyen for kartjustering.

Justere visningsmodusen

Med denne funksjonen kan du bytte kartvisningen mellom 3D-visning og 2D-visning ovenfra og ned samt en visning der nord alltid er opp.

Trykk på "3D", "2D" eller "2D" Nord.

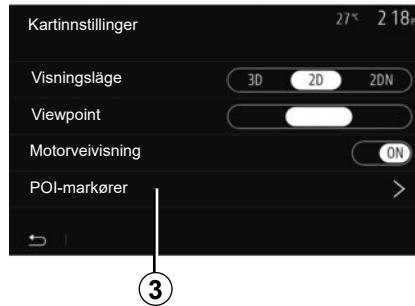

Justere synsvinkelen

Med denne funksjonen kan du justere grunnleggende zoom- og vippennivåer etter behov. Trykk på ønsket zoom fra tilgjengelige nivåer.

Motorveivisning

Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere motorveivisning.

Trykk på "On" for å aktivere funksjonen eller på "Off" for å deaktivere den.

Vis interessepunkter

Du kan velge bestemte interessepunkter (visning i en målestokk på 100 m) som skal vises på kartet.

Du åpner denne funksjonen direkte ved å trykke på **3** for å vise interessepunktene på kartet:

- innkvartering;
- flyplass;
- bil;
- forretning;
- kafé eller bar;
- ...

Trykk på markører til venstre for interessepunktene for å vise eller skjule de du ønsker å se (tom markør for å skjule, full markør for å vise).


Trykk på navnet til interessepunktet for å åpne listen med underkategorier.

Merk: I land der kart ikke er tilgjengelige, kan du deaktivere navigeringsfunksjonen. Fra hovedmenyen velger du "Innst" > "System", trykker på "Off" ved siden av "Navigering" for å deaktivere navigeringsfunksjonen.

ADMINISTRERE FAVORITTENE (1/2)



- "Historik": Se avsnittet Velge en destinasjon fra tidligere destinasjoner i avsnittet Angi en destinasjon.
- "Favoriter": Åpne destinasjonene du har lagret.
- "Sök på kartan": Se avsnittet Velge en destinasjon på kartet i avsnittet Angi en destinasjon.
- "Koordinat": Se avsnittet Angi destinasjonskoordinater i avsnittet Angi en destinasjon.

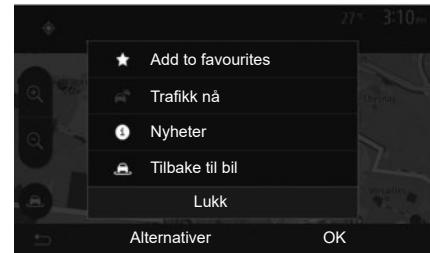

Opprette en oppføring


Gå til startskjermbildet og trykk på "Nav" > "Meny" > "Destinasjon" for å åpne destinasjonsmenyen. Du kan angi en destinasjon på flere måter:

- "Adress": Se avsnittet Angi en adresse i avsnittet Angi en destinasjon.
- "Intressant plats (POI)": Se avsnittet Velge interessepunkter (POI) i avsnittet Angi en destinasjon.

Systemet finner uansett stedet på kartet når adressen er bekreftet. Trykk på "Alternativer" og deretter "Legg til favoritter" for å legge til destinasjonen i Favoritter.

Før du lagrer en favorittdestinasjon, kan du endre navnet ved å bruke det digitale tastaturet.

ADMINISTRERE FAVORITTENE (2/2)

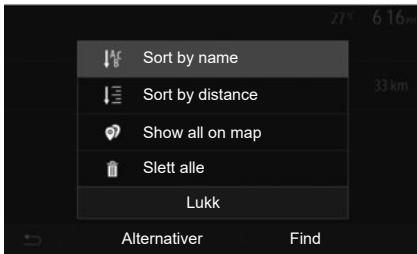

Du sletter alle favoritter ved å trykke på "Alternativer" og deretter "Slett alle". Bekreft slettingen ved å trykke på "Slett alle".

Søke etter favoritten

Med denne funksjonen kan du søke etter favorittdestinasjonen i listen ut fra navn.

Trykk på "Find", og angi navnet til favorittdestinasjonen ved å bruke det digitale tastaturet.


Sortere listen

Resultatet for lagrede favoritter kan sorteres etter navn, avstand eller ved å vise alle på et kart. Trykk på "Alternativer".

Slette favorittene

Trykk på favoritten du vil slette. Trykk på "Alternativer", "Delete favourite", og bekreft slettingen ved å trykke på "Remove".

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (1/4)

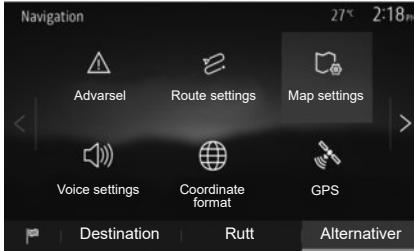

På "Alternativer"-fanen nederst på "Navigering"-menyen kan du endre kartvisningen eller navigeringsinnstillingene.

"Advarsel"

Med dette elementet kan du angi advarsler.

Advarsel ved for høy hastighet

Kart kan inneholde informasjon om fartsgrensene på veidlene. Systemet kan varsle deg hvis du kjører over gjeldende grense.



Det kan hende at denne informasjonen ikke er tilgjengelig for ditt område, eller det kan hende at den ikke stemmer helt for alle veiene på kartet.

- Følgende varselstyper er tilgjengelige:
- lydsignal: du får en ikke-verbal advarsel når du kjører over fartsgrensen
 - visuell advarsel: gjeldende fartsgrense vises og blinker rødt på kartet når du kjører over grensen.

Trykk på "On" eller "Off" for å aktivere eller deaktivere advarselen.

Fartsgrense alltid synlig

Aktiver eller deaktiver fartsgrensevisningen for delen av veien du kjører, ved å trykke på "On" eller "Off".

Varselpunktadvarsler



Når føreren kjører inn i et område der det må vises særlig aktsomhet, vises et visuelt varselsignal på skjermen sammen med et lydsignal. Disse fareområdene er deler av veien der førere må være særlig på vakt. De kan være permanente eller midlertidige. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

Forhåndsvarsling om avstand

Du kan velge en avstand fra en rekke alternativer, for å angi avstanden du ønsker å bli varslet om for et fareområde.

I visse land er det ulovlig å laste ned og aktivere varselområder, og dette kan medføre rettsforfølgelse.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (2/4)

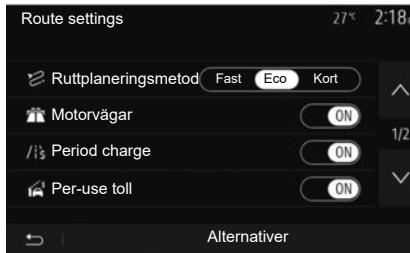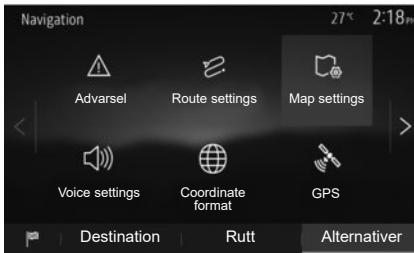

"Route settings"

Med denne funksjonen kan du angi hvordan ruten beregnes.

"Ruttplaneringsmetod"

Dette systemet tilbyr tre kriterier for å beregne en rute:

- "Fast": gir en rask rute hvis du kan kjøre ved eller nær fartsgrensen på alle veier
- "Kort": gir en kort rute for å redusere reiseavstanden

– "Eco": denne modusen er et kompromiss mellom raske og korte rute-moduser. Hvis du kan spare en viss avstand ved å kjøre litt lenger i forhold til tid, gjør den nettopp det. Den beregnede ruten kan være kortere enn den raske, men ikke betydelig langsommere.

"Motorvägar"

Det kan hende at du må unngå motorveier når du kjører en treg bil, eller når du sleper et annet kjøretøy.

"Period charge"

Du kan godkjenne eller nekte godkjenning av veier som krever kjøp av spesiell godkjenning i en bestemt periode.

"Per-use toll"

Du kan godkjenne eller nekte godkjenning av bruk av bomveier.

Ferger

Du kan godkjenne eller nekte godkjenning for alle typer ferger, båter og tog.

"Bilpool"

Med denne funksjonen kan du vise veier som bare er beregnet for samkjøring.



"Oasfalt. vägar"

Du kan godkjenne eller nekte godkjenning av bruk av skogsveier.



Av hensyn til sikkerheten
må dette bare utføres når
kjøretøyet står stille.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (3/4)

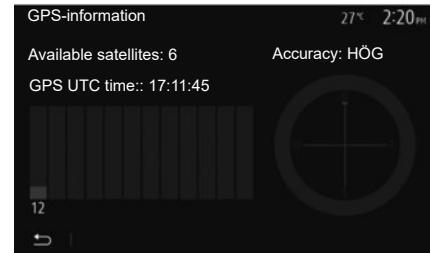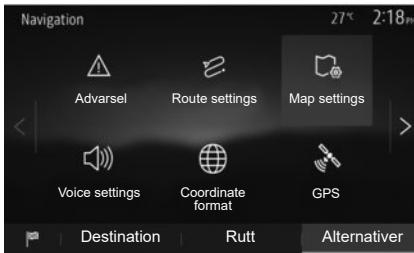

"Map settings"

Du finner mer informasjon i avsnittet Kartinnstillingen.

"Voice settings"

Med denne funksjonen kan du endre språket for taleveiledningen. Se avsnittet Navigering i denne håndboken.

"Coordinate format"

Med denne funksjonen kan du endre formatet på koordinater.

Dette systemet har tre formattyper.

GPS

Med denne funksjonen kan du sjekke statusen for GPS-satellitter.




Trykk på GPS for å se GPS-informasjonen (skjerm A).



Forholdsregler vedrørende navigering

Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (4/4)

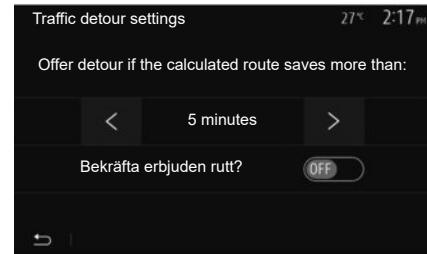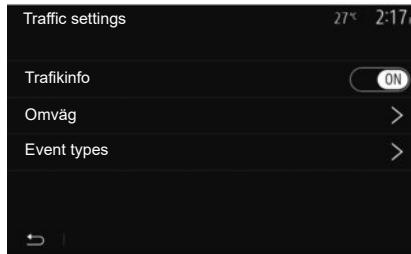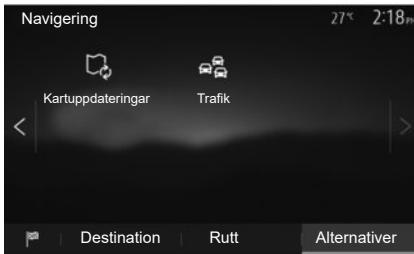

"Kartoppdateringer"

Med denne funksjonen kan du sjekke datoene for de nyeste oppdateringene.

"Trafik"

Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere "Trafikinfo", flagge ulike hendelser og administrere alternative ruter ved ulykker eller trafikkork.

"Trafikinfo"

Du kan aktivere eller deaktivere advarsler for ulike hendelser som oppstår på ruten.

"Omväg"

Med denne funksjonen kan du spare tid når en hendelse oppstår på reisen, ved å komme med en alternativ rute.

I multimediesystemet kan du velge en tid. Etter denne tiden foreslås det en ny rute til deg med en omvei for å spare tid.

"Event types"


Med denne funksjonen kan du velge typen hendelser som skal vises under navigering:

- "Alle hendelser";
- "Køhendelser";
- "Stenging og blokering";
- "Ulykke";
- ...



Av hensyn til sikkerheten
må dette bare utføres når
kjøretøyet står stille.

SYSTEMINNSTILLINGER (1/2)

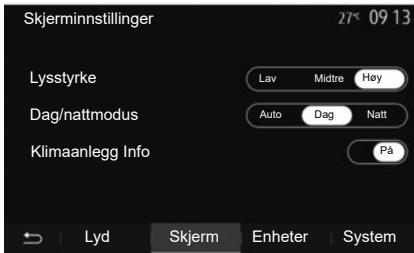

For å få tilgang til multimediesystemets innstillinger fra velkomstskjermbildet trykker du på Innst og velger en del nederst på skjermen.

Lydinnstillinger

Se avsnittet Lydinnstillinger.

Skjerminnstillinger

”Lysstyrke”

Du kan angi lysstyrken på skjermen slik du vil ha den. Du kan velge mellom tre moduser:

- ”Lav”
- ”Midtre”
- ”Høy”

”Dag/nattmodus”

For å forbedre synligheten for navigasjons-skjermen mellom dag og natt kan du endre fargekombinasjonene for kart.

- ”Auto”: GPS viser kartskjermen. Endring av kjøreløys for dagtid eller nattid er automatisk, avhengig av om frontlysene er på.
- ”Dag”: kartskjermen vises alltid i sterke farger.
- ”Natt”: kartskjermen vises alltid i mørke farger.

”Klimaanlegg Info”

Med denne funksjonen kan du aktivere/deaktivere vistningen av klimaanlegginformasjon når du justerer innstillingen.

Enheter

Se avsnittet Sammenkoble/koble fra Bluetooth®-enheter.

SYSTEMINNSTILLINGER (2/2)



Systeminnstilling

"Språk"

Med denne funksjonen kan du velge hvilket språk som skal brukes av systemet og taleveiledningen.

For å endre språket velger du ønsket språk og bekrefter valget ved å trykke på "OK".

"Klokke"

Bruk denne funksjonen til å angi tidsvisningen (12- eller 24-timers format).

Merk: I modeller med navigering er tiden angitt automatisk av GPS-en hvis kartet over landet du er i, er installert. I modeller uten navigering kan tiden bare angis manuelt.

Du kan stille klokken manuelt ved å trykke på "Klokke/Enheter" og deretter velge "Tidsinnstilling".

"enheter"

Med denne funksjonen kan du angi måleenheten for avstand som skal vises på multimediesystemet. Du kan endre måleenheten mellom km og mls.

Merk: Innstillingene for multimediesystemet påvirker ikke kjøretøyets instrumentpanelvisning. Du finner mer informasjon om visningsinnstillingene for instrumentpanelet i kjøretøyets brukerhåndbok.

"Fabrikkinnstillinger"

Med denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillingar til standardinnstillingar.

- Alle: tilbakestiller alle "Fabrikkinnstillinger" til standardinnstillingar.
- Telefon: tilbakestiller alle innstillingar knyttet til telefonen.
- Navigering: tilbakestiller alle innstillingar knyttet til navigering.
- Lyd/medier/radio/system: tilbakestiller alle innstillingar knyttet til lyd/medier/radio.

"Navigering"

Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere systemnavigering.

"Systemversjon"

Med denne funksjonen kan du sjekke systemversjonen.

OPPDATERE SYSTEMET (1/6)

Bruk de nyeste kartene når du skal planlegge din neste reiserute.

Søk etter kartoppdateringer på naviextras.com

Du finner mer informasjon på menyen Oppdater kart, eller ved å klikke på Mer.

Senere | Lukk | Mer

Oppdatere multimediesystemet uten kart

Hvis kjøretøyet ikke er utstyrt med et navigasjonssystem, må du kontakte en godkjent forhandler.



Oppdater multimediesystemet og kartet

Merk: Kontroller at systemene allerede er oppdatert for å unngå å starte en prosedyre unødig.

Hvis du vil oppdatere multimediesystemet og kartene, trenger du en USB-minnepinne og en datamaskin for å koble til Internett.

Bruk datamaskinen til å laste ned oppdateringer fra Internett til USB-minnepinnen. Installer deretter oppdateringene fra USB-minnepinnen på kjøretøyets multimediesystem.

Hvis programvaren for multimediesystemet ikke er oppdatert, tilbyr Toolbox-programvaren en systemoppdatering før kartet oppdateres. Systemet og kartet kan ikke oppdateres samtidig. Prosesen må gjenstas for hver oppdatering.

Du må gjøre følgende:

- Lagre systemet på en USB-minnepinne.
- Installer Toolbox-programvaren på datamaskinen;
- Last ned produkter fra Toolbox til USB-minnepinnen.
- Oppdater multimediesystemet eller kartet fra USB-minnepinnen.

Følg fremgangsmåten beskrevet nedenfor i rekkefølge.


OPPDATERE SYSTEMET (2/6)

Lagre systemet på en USB-minnepinne

Hvis du vil lagre multimediesystemet i brukerprofilen din, må du først koble en tom USB-minnepinne til multimediesystemet og opprette et avtrykk for multimediesystemet på USB-minnepinnen.

Merk:

- Hvis du vill sette inn USB-minnepinnen i multimediesystemet, kan du se informasjonen om Sette inn USB-minnepinnen i avsnittet Navigeringssystem.
- USB-minnepinnen følger ikke med systemet.
- USB-minnepinnen som brukes, må være formatert til FAT32 og ha en kapasitet på mellom 4 GB og 32 GB.
- Hvis du vil lagre systemdataene på USB-minnepinnen, starter du kjøretøyet og lar motoren gå mens dataene lastes inn.
- Ikke bruk noen av multimediesystems funksjoner under prosedyren.

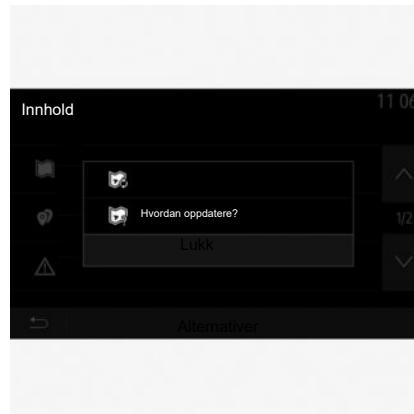

Hvis du vil lagre systemets øyeblikksbilde på USB-minnepinnen, må du:

- Koble USB-minnepinnen til USB-kontakten på multimediesystemet.
- Gå til hovedmenyen og velg menyen "Navigering".
- Velg menyen "Alternativer".

- Velg menyen "Kartoppdateringer" på den andre siden i menyen "Alternativer";
- Trykk på knappen "Alternativer" nederst på skjermen;
- Velg funksjonen "Oppdater" på multimedieskjermen.

Dette installerer et fingeravtrykk for navigeringssystemet på USB-minnepinnen som brukes av Toolbox til å lagre systemet i brukerprofilen, og til å la Toolbox fastslå hvilke oppdateringer som er tilgjengelige for navigeringssystemet.

Når prosessen med dataregistrering er fullført, kan du fjerne USB-minnepinnen fra multimediesystemet.

Systemoppdateringer må utføres mens motoren går. Elbiler må lades eller ha motoren i gang (READY -varsellampen på).

OPPDATERE SYSTEMET (3/6)

Installer Toolbox-programvaren på datamaskinen.

Installer Naviextras Toolbox med noen få klikk på datamaskinen. Du kan laste ned Toolbox fra produsentens nettsted.

Gå til nettstedet og klikk på Registrer deg på Velkommen gjestebruker-området øverst på skjermen. Når kontoen er opprettet og lagret, fyller du ut informasjonen du blir bedt om (kjøretøymodell, type multimediesystem osv.), og deretter laster du ned programvaren.

Start installasjonen når du har lastet ned programvaren.

Følg instruksjonene på skjermen.



Laste ned produkter fra Toolbox til USB-minnepinnen

Koble til Toolbox

Kjør Naviextras Toolbox-programvaren, og pass på at datamaskinen er koblet til Internett.

Når du starter Toolbox på datamaskinen, setter du inn USB-minnepinnen som inneholder øyeblikksbildet av multimediesystemet. Når programvaren har gjenkjent USB-minnepinnen, får du to alternativer: Logg på og Registrer deg.

Skjerm bildene i brukerhåndboken er bare ment som illustrasjoner.

Hvis du ikke er registrert på nettstedet Naviextras.com, kan du gjøre dette fra Toolbox ved å klikke på på påloggings-siden. Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis abonnementet ditt tillater det, og hvis Toolbox finner systemet ditt på listen over systemer som støttes, vises velkomstskjermen slik at du kan koble til Naviextras-kontoen.

Når du har koblet til Naviextras Toolbox-kontoen, og når USB-minnepinnen er koblet til datamaskinen, kan du hente både betalte og kostnadsfrie apper, tjenester og innhold ved å velge det du ønsker å installere i multimediesystemet, fra Katalog-menyen på venstre side av Toolbox-skjerm bildet.

I enkelte land er det ulovlig å laste ned og aktivere varselområder, og det kan føre til straffreaksjoner.

OPPDATERE SYSTEMET (4/6)

Oppdateringer fra Toolbox til USB-minnepinnen

Klikk på Oppdater-menyen på menylinjen på venstre side av Toolbox-skjerm bildet.

Oppdateringsmenyen åpner et skjerm bilde som viser alle tilgjengelige oppdateringer, deriblant:

- elementer som du har kjøpt, men ikke installert enda (oppdateringer eller tillegg)
- kostnadsfrie oppdateringer og tillegg som du har lagt til i installasjonsfilen fra katalogen
- systemoppdateringer (hvis en nyere versjon er tilgjengelig)
- spesielle kostnadsfrie oppdateringer.

Listen viser alle tilgjengelige oppdateringer etter område i en liste og på et verdenskart.

Alle elementer som tilhører alle områder, velges som standard for installasjon. Hvis du bestemmer deg for å hoppe over et område nå, fjerner du merket på begynnelsen av tabellraden. Når du har sett gjennom tabellen, klikker du på Installer nederst på skjermen for å starte installasjonsprosessen.

Toolbox begynner å laste ned og installere de valgte oppdateringene. Vent til du ser meldingen som viser at oppdateringen er fullført.

Merk: Nedlastingstiden for appen varierer avhengig av størrelsen på appen og på mobilnettets mottakskvalitet.

Toolbox varsler deg hvis de valgte elementene overstiger maksimal kapasitet for multimediesystemet. I så fall kan du velge hvilke elementer som kan installeres eller fjernes i systemet slik at lagringsgrensen ikke overstiges.

Selv om elementer fjernes i systemet, har du fortsatt eierskap over elementene og kan installere dem kostnadsfritt senere.

Ikke fjern USB-minnepinnen fra systemet eller slå av systemet mens oppdateringen pågår.



I enkelte land er det ulovlig å laste ned og aktivere fotoboksvarsler, og dette kan medføre rettsforfølgelse.

OPPDATERE SYSTEMET (5/6)


Oppdatere systemet og kartet

Når installasjonsprosessen er fullført, kan du fjerne USB-minnepinnen fra datamaskinen. Koble USB-minnepinnen til USB-porten til kjøretøyets multimediesystem.

Merk:

- For å oppdatere kart må du starte kjøretøyet og ikke slå av motoren mens data lastes inn. Når multimediesystemet er slått på, identifiserer det automatisk de tilgjengelige oppdateringene på USB -minnepinnen og tilbyr å oppdatere systemet eller kartet fra oppdateringene som ligger på USB-minnepinnen. Ikke slå av multimediesystemet mens oppdateringen installeres.
- Det er bare mulig å laste ned og installere en systemoppdatering hvis en nyere versjon er tilgjengelig.
- Funksjonene som tilbys av multimediesystemet, avhenger av modell og utstyrsnivå for kjøretøyet.

A

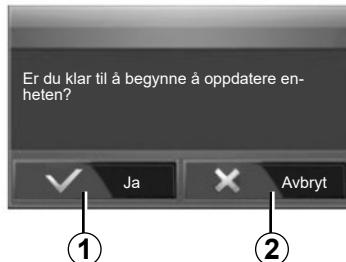

Skjermen A vises automatisk når USB-minnepinnen er koblet til:

- Trykk på 1 for å kjøre oppdateringen.
- Forrige 2 for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Når du trykker på knappen 1, starter oppdateringsprosedyren. Ikke bruk noen av multimediesystemets funksjoner under oppdateringsprosedyren.

Når oppdateringen er fullført, starter multimediesystemet på nytt med helt nye og oppdaterte funksjoner.

Multimediesystemet kan starte på nytt automatisk under oppdateringsprosessen. Vent til radioskjermbildet vises.

Hvis oppdateringen avbrytes ved et uhell, starter prosessen på nytt fra begynnelsen.

OPPDATERE SYSTEMET (6/6)

Lisens

For å få GPL, LGPL, MPL og andre åpen kilde-lisenskoder i dette produktet kan du gå til riktig nettsted.

I tillegg til kildekoden kan du laste ned alle vilkårene for lisensen, garantiunntak og informasjon om opphavsrett.

Det riktige nettstedet vil også gi deg åpen kildekode på en CD-ROM for en avgift for å dekke distribusjonskostnader (som medier, forsendelse og ekspedisjonskostnader) på forespørsel via e-post.

Dette tilbuddet er gyldig i tre år fra kjøpsdatoen for produktet.

Garanti for oppdatert kart

Når det nye kjøretøyet er levert, har du maks 90 dager på deg til å oppdatere kartet gratis. Når denne perioden er utløpt, må du betale for eventuelle oppdateringer.

Når du starter navigasjonen, spør multimediesystemet om du vil oppdatere kartet. Denne påminnelsen vises to ganger per år i syv år. Du kan:

- Velg Senere hvis du vil at påminnelsen skal vises neste gang du starter navigasjonen;
- Velg "Lukk" hvis du vil at påminnelsen ikke skal vises lenger;
- Velg Mer hvis du vil at systemet skal vise menyen "Kartoppdateringer".

FUNKSJONSFEIL (1/10)

SYSTEM		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det vises ikke noe bilde.	Skjermen er i standby.	Påse at skjermen ikke er i standby.
	Systemet er i beskyttelsesmodus (sikkerhetsmodus) og det – slås ikke på; – har stoppet; – starter ikke.	Innvendig temperatur for kjøretøyet er for lav eller for høy. Det vises en melding på skjermen: "Systemtemperaturen er høy." Kontakt en godkjent forhandler hvis multimediesystemet ikke starter på nytt.
	Kjøretøyet er slått av.	Start kjøretøyet på nytt.
Det høres ingen lyd.	Volumet er angitt til minimum eller lyd av.	Øk volumet eller deaktivér lyd av.
	Den valgte systemkilden er ikke riktig.	Kontroller den valgte systemkilden, og påse at utgangskilden er multimediesystemet.
Det kommer ikke lyd fra venstre, høyre, fremre eller bakre høyttalere.	balance- eller fader-innstillingene er feil.	Juster lyden balance eller fader riktig.

FUNKSJONSFEIL (2/10)

SYSTEM		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Tiden som vises, er ikke riktig.	Tidsinnstillingen er angitt til Auto og systemet mottar ikke lenger et GPS-signal.	Med "Navigering": Kjør bilen til du mottar et GPS-signal.
		Uten "Navigering": Se avsnittet Systeminnstillinger for å justere klokkeslettet.
Visse elementer i menyen er ikke tilgjengelige.	Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige mens bilen kjører.	

FUNKSJONSFEIL (3/10)

NAVIGERING		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd.	Volumet i "Nav"-menyen er dempet eller innstilt på minimum.	Øk volumet ("Alternativer" i "Nav"-menyen) eller deaktivér lyd av-funksjonen. Volumet i GPS-modusen kan justeres under taleveiledning.
Posisjonen til kjøretøyet på skjermen samsvarer ikke med faktisk posisjon.	Feil posisjon for kjøretøyet kommer av GPS-mottaket.	Flytt kjøretøyet til du får bedre GPS-signal.
	Versjonen av multimediesystemets kort er foreldet.	Oppdater kortet til multimediesystemet Se delen Navigasjonsinnstillinger for mer informasjon.
Kjøreanvisningene på skjermen samsvarer ikke med den faktiske veien.	Versjonen til systemet er utdatert.	Hent den nyeste versjonen av systemet. Se delen Oppdatere systemet for mer informasjon om.
Visse elementer i menyen er ikke tilgjengelige.	Avhengig av gjeldende kommando vil enkelte elementer være utilgjengelige.	
Taleveiledning er utilgjengelig.	Navigeringssystemet tar ikke hensyn til at veikrysset eller taleveiledningen er deaktivert.	Øk volumet. Påse at taleveiledning er aktivert.

FUNKSJONSFEIL (4/10)

NAVIGERING		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Kjøreanvisningene til taleveiledningen samsvarer ikke med din nøyaktige posisjon.	Taleveiledningen kan variere etter miljøet.	Kjør i samsvar med de faktiske forholdene.
Den foreslalte ruten starter eller slutter ikke ved ønsket destinasjon.	Destinasjonen er ikke gjenkjent av systemet enda.	Angi en vei i nærheten av ønsket destinasjon. Oppdater kortet til multimediesystemet Se delen Navigasjonsinnstillinger for mer informasjon.

FUNKSJONSFEIL (5/10)

TELEFON		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd eller ringtone.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Volumet er satt til minimum eller så er demp-funksjonen aktivert.	Kontroller at mobiltelefonen er slått på eller koblet til systemet. Se Ekstra lydkilder for mer informasjon. Øk ringtonevolumet eller deaktivér demp-funksjonen. Kontroller den valgte systemkilden, og påse at utgangskilden er multimediesystemet. Se delen Sammenkoble/koble fra Bluetooth-enheter for mer informasjon.
Det er ikke mulig å ringe.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Telefonen er låst.	Kontroller at mobiltelefonen er slått på eller koblet til systemet. Lås opp telefonen.
	Multimediesystemet har støtt på et funksjonsproblem.	Start multimediesystemet på nytt ved å trykke på og holde inne Av/på-knappen til skjermen slås av. Du finner mer informasjon i delen Av/På.

FUNKSJONSFEIL (6/10)

TELEFON		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Kontaktlisten vises ikke.	Det er for mange kontakter.	Vent til synkroniseringen er ferdig.
	Tilgang til telefonkatalogen er ikke tillatt.	Kontroller at tilgang til telefonboken er godkjent fra kjøretøyets multimedie-system. Se delen Telefonbok for mer informasjon.

FUNKSJONSFEIL (7/10)

MEDIER		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd.	Volumet er satt til minimum eller så er demp-funksjonen aktivert.	Øk volumet eller deaktiver demp-funksjonen.
	Lydkilden er ikke slått på eller koblet til systemet.	Kontroller den valgte systemkilden, og påse at utgangskilden er multimediesystemet. Se delen Ekstra lydkilder for mer informasjon.
Ingen ekstern lydkilde (MP3-spiller, bærbar lydspiller, USB-minnepinne eller telefon osv.) gjenkjennes av multimediesystemet.	Flere lydkilder ble løst ut under bruk.	Start multimediesystemet på nytt ved å trykke på og holde inne Av/på-knappen til skjermen slås av. Du finner mer informasjon i delen Av/På.

FUNKSJONSFEIL (8/10)

MEDIER		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Android Auto™/CarPlay™ starter ikke på multimediesystemet.	Android Auto™/CarPlay™ er ikke konfigureret på riktig måte på smarttelefonen. Smarttelefonen din er ikke kompatibel med Wi-Fi-tilkoblingen til multimediesystemet.	Gå til produsentens nettsted på smarttelefonen for å finne de tekniske spesifikasjonene.
	USB-kabelen er ikke kompatibel for dataoverføring.	For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke en USB-kabel som anbefales av telefonprodusenten.
	Lydkilden gjenkjennes ikke lenger av multimediesystemet under bruk.	Start multimediesystemet på nytt ved å trykke på og holde inne Av/på-knappen til skjermen slås av. Du finner mer informasjon i delen Av/På.

FUNKSJONSFEIL (9/10)

MEDIER		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Funksjonsfeil for lydkilden (talegenkjenning ikke aktivert med SIRI / CarPlay™ / Android Auto™, MP3-spiller, bærbar lydspiller, telefon o.l.).	Lydkilden gjenkjennes ikke lenger av multimediesystemet under bruk.	Start multimediesystemet på nytt ved å trykke på og holde inne Av/på-knappen til skjermen slås av. Du finner mer informasjon i delen Av/På.
	USB-kabelen er ikke kompatibel for dataoverføring.	For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke en USB-kabel som anbefales av telefonprodusenten.
Android Auto™/CarPlay™-funksjonsfeil.	Telefonsystem, Android Auto™, CarPlay™ eller programoppdatering som forstyrrer replikeringsfunksjonen til Android Auto™/CarPlay™.	Nedgrader til forrige versjon eller se Android Auto™-/CarPlay™-innstillingene for smarttelefonen din.
Funksjonsfeil for appene for geografisk sporing.	Nettverket er utilgjengelig. Geografisk sporing er ikke aktivert på telefonen.	Finn et sted med godt signalmottak. Aktiver geografisk sporing på telefonen.
Android Auto™-driftsfeil ved bruk av Wi-Fi.	Smarttelefonen er muligens ikke kompatibel med Android Auto™ -funksjonen for trådløs replikasjon.	Kontroller om smarttelefonen er kompatibel med Android Auto™-funksjonen for trådløs replikasjon.
Android Auto™-/CarPlay™-driftsfeil ved bruk av Wi-Fi.	"Wi-Fi"-funksjonen er ikke aktivert på multimediesystemet.	Aktiver "Wi-Fi" -funksjonen fra menyen for multimediesystemet.

FUNKSJONSFEIL (10/10)

MEDIER		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Android Auto™-/CarPlay™ -driftsfeil ved bruk av Wi-Fi.	"Wi-Fi"-landet er ikke konfigurert på riktig kanal for multimediesystemet.	Konfigurer landet via "Wi-Fi" -funksjonen i menyen til multimediesystemet.
Android Auto™-/CarPlay™ -driftsfeil ved bruk av Wi-Fi. Melding "om tilkoblingsfeil".	Melding om tilkoblingsfeil kan vises for enkelte smarttelefoner når den er slått av, tilkoblet via Wi-Fi eller i opprinnelig appmodus (radio, navigering osv.).	Ingen virkning annet enn at meldingen vises utilsiktet. Ingen løsning (smarttelefonfeil) med unntak av å la smarttelefonen være slått på eller i Android Auto™-/CarPlay™-modus.
Problemer med å spille av en video.	Videoformatet kan ikke leses eller er ikke kompatibelt med kjøretøyets multimediesystem.	Kontroller videoformatet. Se delen "Video" for mer informasjon.

N.114

ALFABETISK OVERSIKT (1/3)

3		destinasjonsmeny	N.77 → N.82
3D/2D-modus	N.83	detaljert rute	N.82, N.85, N.88
4		diskant	N.29 – N.30
4 x 4-info	N.5, N.69	drivstoffeffektivitet	N.65
A		drivstoffforbruk	N.65
adressebok	N.80, N.90 – N.91		
Android Auto™, CarPlay™	N.51 → N.54		
angi en adresse	N.77		
anrop	N.39, N.42		
anropslogg	N.39		
anropsvolum	N.20		
ARTIST	N.27		
AUX-kilde	N.26 → N.28		
avslutte et anrop	N.13		
avstandsenheter	N.97		
B			
bærbar lydspiller med Bluetooth®			
oppheve sammenkobling	N.27		
sammenkobling	N.27		
bakkamera	N.5, N.60 → N.62		
BALANCE	N.29		
BASS	N.29		
bass	N.30		
bekreft en destinasjon	N.81 – N.82		
besvare et anrop	N.13, N.40		
Bluetooth®	N.33 → N.37, N.42		
Bluetooth-tilkobling	N.37		
bølgelengdeområde	N.21 → N.25		
D			
dashbord og rattkontroll	N.8 → N.14		
demp	N.20		
destinasjon	N.77 → N.82, N.80, N.87, N.90 – N.91		
E			
ECO-kjøring	N.65		
F			
favoritt			
legg til	N.82		
slett	N.91		
fjernstart av motor	N.5 → N.7, N.66 → N.68		
flervisningskamera	N.5, N.63 – N.64		
forholdsregler ved bruk	N.3		
funksjon	N.15 – N.16		
funksjoner	N.5 → N.7		
funksjonstilfelle	N.15, N.104 → N.113		
G			
GPS			
mottak	N.73		
mottaker	N.73, N.94		
I			
innstilling	N.88		
innstillinger			
balanse	N.30		
fader	N.30		
lyd	N.29 – N.30, N.96		
lysstyrke	N.96		
innstillinger	N.12 → N.14, N.24, N.93 → N.97		
interessepunkt	N.75, N.77 → N.82, N.89		

ALFABETISK OVERSIKT (2/3)

K

kart	
digitalt kart	N.73
display	N.12 → N.14, N.74, N.89
innstillinger	N.89, N.92
målestokk	N.74
kartsymboler	N.74
kilde	
lyd	N.12 → N.14
kjøretøyposisjon	N.74
klokke	
display	N.97
klokke	N.97
koble fra en telefon	N.36, N.38
koble til en telefon	N.33 → N.37
kontaktliste	N.42
kontroller	N.8 → N.14, N.18

L

lagre en radiostasjon	N.22
LIST-modus	N.22
lydinnstillingar	
lydinnstillingar	N.12 → N.14

M

MANU-modus	N.21
medier	N.12 → N.14
MEMO-modus	N.22
MENU	N.12
motta et anrop	N.40
MP3	N.26
Multi-Sense	N.70 → N.72

N

navigasjonsinnstillingar	
ruteinnstillingar	N.81 – N.82

navigering

aktivering	N.83
kart	N.83 → N.88
tale	N.12 → N.14, N.83 → N.88
numerisk tastatur	N.19

O

omkjøring	N.87, N.95
-----------	------------

P

POI	N.76 → N.82, N.89
-----	-------------------

R

radio	N.5, N.12 → N.14, N.21 → N.25
radiostasjon	N.21 → N.25
rattkontroller	N.21
RDS	N.5
ringe	N.40
ringe et nummer	N.40
ringetonevolum	N.30
ryggekamera	
parametre	N.96

S

skjerm

innstillingar	N.89
meny	N.7
monitor	N.12, N.15 – N.16
navigeringsskjerm	N.83 → N.88
navigeringsskjerm	N.7, N.83 → N.88
skjerbilder	
multimedieskjerm	N.8 → N.14
slå av	N.15 – N.16
spesifikt reisemål	
adresse i favoritter	N.80
spole raskt	N.26

ALFABETISK OVERSIKT (3/3)

språk	
endre.....	N.97
språk.....	N.97
standardinnstillinger	
smarttelefon grensesnitt	N.48 → N.50
system	
oppdater.....	N.98 → N.103
 T	
talegenkjenning.....	N.13 – N.14, N.43 → N.45, N.53
telekontroll	N.43 → N.45
telefon.....	N.6
trådløs lader	
ladeområde.....	N.46 – N.47
trådløs lader.....	N.46 – N.47
trafikkmeldinger	N.5 → N.7, N.24, N.82, N.95
trinn.....	N.87
 U	
USB	
USB-port.....	N.73
USB	N.73, N.98 → N.103
USB-kontakt	N.5, N.12, N.26 → N.28, N.31 – N.32, N.98 → N.103
USB-nøkkel	N.31 – N.32, N.98 → N.103
 V	
velg	
spor.....	N.28
videoer.....	N.31 – N.32
volum.....	N.12 → N.14, N.20
volum: tilpasset til hastighet.....	N.20, N.29
 W	
WMA.....	N.26
	Y
Yandex.Auto	N.55 → N.57

N.118

